

PROSTO SET TOP BOX - DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK
Olvassa el a használati utasítást telepítés és használatba vétel előtt!

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében, ne tegye ki az egységet esőnek vagy párnának.



FIGYELEM! A tűz, és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el az egység fedelét (vagy a hátlapját). Hiba esetén forduljon szakemberhez.



A villámás nyíllyel szimbólum, egyenlő szárú háromszögben arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy szigeteltetlen, veszélyes feszültség található a készülék belsejében, mely elég erős lehet, hogy fennálljon az elektromos áramütés veszélye.



A felkiáltójel az egyenlő szárú háromszögben, arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy fontos működési és szervizelési információkat talál a készülék mellé mellékelt irodalomban

VEZÉLY: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI AZ EGYSÉGET ESŐNEK, VAGY PÁRNÁNAK. FIGYELEM! AZ ÁRAMÜTÉS MEGAKADALYOZÁSA ÉRDEKÉBEN, ILLESZTE A DUGÓ SZÉLES ÉRINTKEZÉSEET A SZÉLES NYILÁSHOZ, ÉS TELJESEN DUGJA BELE.

Ne tegye ki a készüléket cseppendő, vagy fröccsenő folyadéknak, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, mint például vizát.

FONTOSSÁG: FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön set-top boxának gyártása során a minőségi előírásoknak szentelt gondos figyelem mellett a biztonság is fontos tényező minden készülék tervezésekor. Azonban a biztonság az Ön felelőssége is. Az alábbi lista fontos információkat tartalmaz, melyek segítenek biztosítani Önnek a set-top box és annak tartozékainak, használatának élvezetét és helyes használatát.




ÜZEMBEHELYEZÉS

1. A figyelmeztetések elolvasása és követése – A készülék használatát előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést. Ezeket a figyelmeztetéseket minden esetben tartsa be!
2. Figyelmeztetések megőrzése – A biztonsági figyelmeztetéseket őrizze meg, később szüksége lehet rá.
3. Figyelmeztetések betartása – A feltüntetett biztonsági figyelmeztetéseket tartsa be.
4. Polarizáció – Egyes készülékek polarizált váltóáramú tápvezetékekkel kerülnek forgalomba. Ezek a tápvezetékek a megfelelő konnektorokkal használhatók. Amennyiben szükséges, villamszerelő szakemberrel cseréltesse le esetlegesen nem megfelelő konnektorait. A tápvezeték csak olyan konnektorra, hosszabbítóval, vagy elosztóval használható, melybe a tápvezeték villái teljesen behelyezhetőek, azok szabadon maradása nélkül.
5. Áramforrások – A készüléket kizárólag a hátapon található tájékoztató címkének megfelelő áramforrásról szabad üzemeltetni. Ha nem biztos az Ön otthonában található elektromos hálózat paramétereiben, kérje szakember segítségét.
6. Tűlterhelés – Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a használt fali konnektorokat vagy hosszabbítókat, mivel ez tüzesetekhez vagy áramütéshez vezethet. A túlterhelt csatlakozók, repedt szigetelésű vezetékek, törött csatlakozófekék potenciálisan veszélyforrást jelentenek, tüzesetet vagy halálos áramütést okozhatnak! Rendszeresen vizsgálja meg vezetékait, amennyiben szükséges, forduljon szakemberhez.
7. Tápvezeték védelme – Óvja a tápvezetékét attól, hogy ráleljenek, vagy az megtörjön, különös tekintettel a készülék csatlakozásánál, ill. a csatlakozó dugónál található elágazásokra. Ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozó könnyen hozzáférhető és szükség esetén azonnal elérhető legyen olyan készülékeknél, melyek nem rendelkeznek külön főkapcsolóval.
8. Szellőzés – A készülékházaon található szellőzőnyílások célja, hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését, valamint megóvja azt a túlmelegedéstől. Kérjük, hogy soha ne takarja le ezeket a nyílásokat a készülékre, vagy a készülék közvetlen közelébe helyezett tárgyakkal. A készüléke kizárólag jól szellőző helyre telepítse, az ne kerüljön különféle polcok vagy szekrények belsejébe, kivéve, ha a készülék megfelelő szellőzése illetve a működés során termelődő hő elvezetése biztosított.
9. Tartozékok – Kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez!
10. Víz és nedvesség – Ne használja a készüléket nedvesség közelében, például fürdőszobában, mosdó, konyhai mosogató: ne helyezze a készüléket nedves helyiségekben, pl. uszodában vagy hasonló helyen. Kérjük, ügyeljen a biztonságra. Tápvezetékekkel ellátott készülék, vagy tartozék esetén csak olyan eszközt használjon, amely rendelkezik a megfelelő biztonsági tanúsítványok jelzésével. Ezen eszközök módosítása tilos, amennyiben az a biztonságos működést veszélyeztet. Amennyiben tanácsra van szüksége, szükség esetén forduljon képzett szakemberhez.
11. Tartozékok – Ne helyezze a készülékét instabil kézikocsira, állványra, háromlábúra, polcra vagy szőnyegre. A készülék leeshet, és súlyos sérüléseket okozhat. A fenti tartozékok közül kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülék tárolására. A készülék elhelyezésénél és rögzítésénél minden esetben tartsa be a gyártó ill. a tartozékgyártó utasításait, a rögzítés minden esetben a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Tanácsért forduljon a forgalmazóhoz, amennyiben szükséges.
12. Tartozékok – Ne helyezze a készüléket görgős tartóra helyezve használja, annak mozgásánál járjon el különös körültekintéssel. Kerülje a hirtelen megállást, ügyeljen az egyenetlen felületekre és egyéb akadályokra, melyek a tartó felborulását, és személyi sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatják.
13. Kültéri antenna földelése – Kültéri antenna használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy az antennát megfelelően földelték, így az védelmet nyújt az esetleg felgyűlt statikus elektromossággal szemben.
14. Elektromos vezetékek – Kültéri antennarendszer felszerelésén nem javasolt villamos vezetékek közelében, egyéb elektromos világítás vagy elektromos hálózat közelében, illetve olyan helyen, ahol az antennán villámcsapás érhet vagy azokra réshat. Kültéri közelítése és érintése szigorúan tilos és életveszélyes! A kültéri antenna felszerelése veszélyes művelet, javasoljuk, hogy bizza azt képzett szakemberre.

BEVEZETŐ

A Set-Top Boxról

Előlap

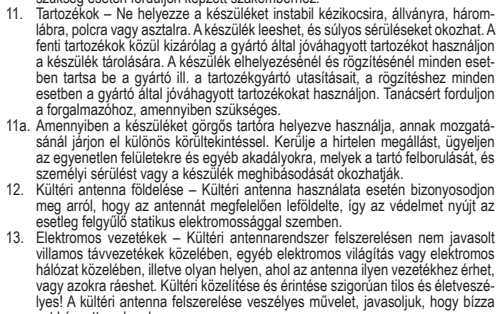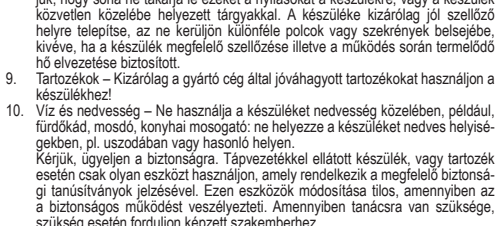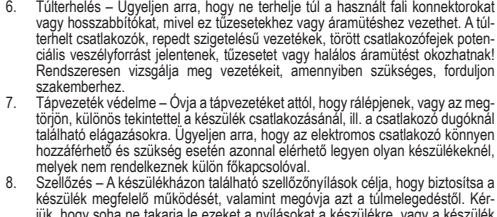

1. KÉSZENLÉT (A készülék bekapcsolása, és készzenlét)
2. INFO (csatorna információ / kezelési útmutató)
3. Jelzés
4. Előző / Következő
5. Szünet (Szünet / aktív timeshift funkció)
6. Menü (menü képernyő megnyitása és becsukása)
7. Navigációs gombok / CH +/- / VOL +/-
8. OK gomb (Menüben választás jóváhagyása)
9. Felvétel (TV program felvétele)
10. Számegység (Csatorna kiválasztása direktben a sorszámának beírásával)
11. USB (Fájlkezelőbe belépés)
12. MEDIA (Felvétel menübe belépés)
13. TTX (Interaktív szolgáltatás megnyitása)
14. TIMER (Ébresztés időzítője)
15. MUTE (Hangerő némítás, visszakapcsolása)
16. SUBTITLE (feliratozás belki kapcsolása)
17. Keresés hátrafele / előre
18. EXIT (Kilépés menüből)
19. STOP (Program visszajátszás vagy felvétel megújítására)
20. EPG (Elektronikus Műsorújság menübe belépés)
21. BACK (Előző csatornára váltás)
22. TV/RÁDIO (TV és Rádió közötti váltás)
23. AUDIO (audio mód és audio szám kiválasztása)
24. RES (4801 5761 KAPCSOLÓ)
25. FAV (Kedvencek lista megnyitása)
26. PIROS / ZÖLD / SÁRGA / KÉK gombok (Interaktív funkciók / almenü funkció gombok)


olyan beállításokat végezzen el a készüléken, melyeket ez az útmutató ismertet. Egyéb beállítások elvégzése esetén a készülék esetleg nem működhet megfelelően, valamint a készülék működőképességének helyreállítása jelentős időt vehet igénybe.

- e. Ha a készüléket leejtették, és a burkolat megsérült
- f. Ha a készülék teljesítményében számottevő változás következik be. Fenti esetek bármelyikének fennállása esetén forduljon szakszervizhez.
19. Cserelátkészlet – A készülék szervizeléséhez kizárólag a gyártó illetve a márkaszerviz által jóváhagyott cserelátkészlet használható. Más forrásból származó cserelátkészlet használata a készülék meghibásodását, vagy személyi sérülést okozhat valamint érvényteleníti a készülékre vonatkozó jótállást is.
20. Hőforrások – Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőnek. Ne tárolja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek jelentős hő bocsátanak ki (ilyenek például a fűtőtestek, erősítők, stb.)
21. Rögzítés falra vagy mennyezetre – A készüléket kizárólag a gyártó vagy forgalmazó által javasolt módon és tartozékokkal lehet rögzíteni falfelületekre, ill. mennyezetre, minden egyéb rögzítési mód használata személyi sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
22. A készülék formaterve, funkciói és tartozékai és működése előzetes figyelmeztetés nélkül eltérhetnek az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét termék tekintendő a végleges változatnak.
23. A magyarországi DVB-T sugárzás teletantennára optimalizált, a jó minőségű televízió-vétel jól beállított, megfelelő szélessávú teletantenna és jó minőségű kábelezés esetén biztosított. Vételi problémák esetén forduljon antennaszerező szakemberhez illetve tájékoztató a műsorszolgáltatónál.
24. A készülék médialejátszó funkcióival lejátszható formátumok listája csupán általános tájékoztatóul szolgál. Bizonyos kodek- és tömörítési beállításokkal rendelkező fájlok esetleg nem játszhatóak le akkor sem, ha azok a készülék által támogatott formátumban vannak. A támogatott fájlformátumok listája firmware frissítés esetén előzetes figyelmeztetés nélkül változhat!



BEVEZETŐ

A Set-Top Boxról

Előlap

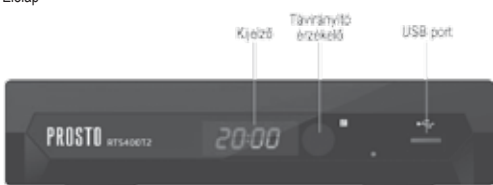

Hátlap

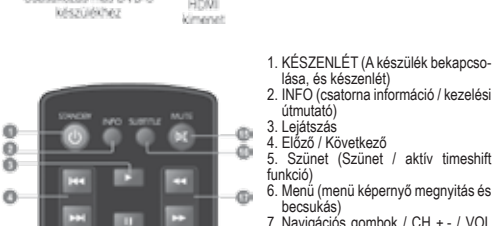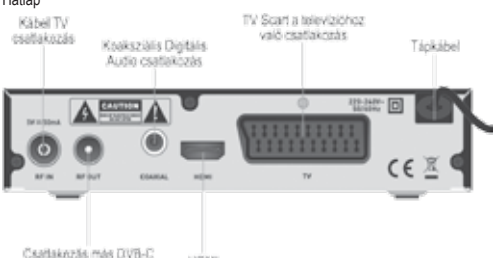


1. KÉSZENLÉT (A készülék bekapcsolása, és készzenlét)
2. INFO (csatorna információ / kezelési útmutató)
3. Jelzés
4. Előző / Következő
5. Szünet (Szünet / aktív timeshift funkció)
6. Menü (menü képernyő megnyitása és becsukása)
7. Navigációs gombok / CH +/- / VOL +/-
8. OK gomb (Menüben választás jóváhagyása)
9. Felvétel (TV program felvétele)
10. Számegység (Csatorna kiválasztása direktben a sorszámának beírásával)
11. USB (Fájlkezelőbe belépés)
12. MEDIA (Felvétel menübe belépés)
13. TTX (Interaktív szolgáltatás megnyitása)
14. TIMER (Ébresztés időzítője)
15. MUTE (Hangerő némítás, visszakapcsolása)
16. SUBTITLE (feliratozás belki kapcsolása)
17. Keresés hátrafele / előre
18. EXIT (Kilépés menüből)
19. STOP (Program visszajátszás vagy felvétel megújítására)
20. EPG (Elektronikus Műsorújság menübe belépés)
21. BACK (Előző csatornára váltás)
22. TV/RÁDIO (TV és Rádió közötti váltás)
23. AUDIO (audio mód és audio szám kiválasztása)
24. RES (4801 5761 KAPCSOLÓ)
25. FAV (Kedvencek lista megnyitása)
26. PIROS / ZÖLD / SÁRGA / KÉK gombok (Interaktív funkciók / almenü funkció gombok)


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Többféle típusú TV-hez és egyéb készülékhez csatlakoztathatja a készüléket. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a leggyakoribb módok:

Csatlakozás TV-hez:

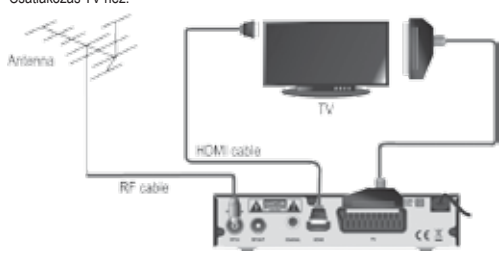

Csatlakozás Hi-Fi rendszerhez:

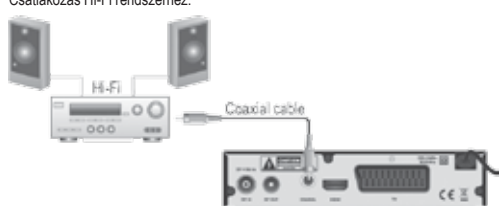

KEZDETI LÉPÉSEK

Üdvözlő képernyő:

A készülék az első bekapcsolást követően az Üdvözlő képernyőt jeleníti meg. A kurzorgombokkal mozoghat a Régió, Megjelenítési mód, Képarány és Nyelv opciók között. Válassza ki az [OK] opciót, majd a távirányító OK gombjának megnyomásával belép az automatikus csatornakeresés módja.

Üzembe helyezés:

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a „MENU” gombot.
2. A „FEL” / „LE” gombokkal jelölje ki az „Üzembehelyezés” menüpontot, majd nyomja meg a „JOB” gombot.
3. A „FEL” / „LE” gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg az „EXIT” gombot.

Kézi csatornakeresés

1. A kézi keresés kiválasztásához válassza a „Csatornakeresés” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. A kurzorgombokkal állítsa be a Keresési Mód, Keresési sáv, Csatornaszám, Frekvencia, Sávszélesség opciókat, majd nyomja meg az „OK” gombot a keresés indításához.

Automatikus keresés

1. Az automatikus keresés kiválasztásához nyomja meg az „OK” gombot.
2. A „Csak FTA” opció bekapcsolása esetén a készülék csak a szabad hozzáféréssel csatornákat hangolja be, melynek vételehez előzetitől kártya nem szükséges.

LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) opció aktív, a csatornák sorszáma nem módosítható. A funkció az LCN menüpontban kapcsolhatja ki vagy be.

HASZNÁLAT

Csatorna váltása

A megjeleníteni kívánt csatornát háromféle módon választhatja ki, a csatornák feltevéseivel, a számegység használatával illetve a képernyőn megjelenített csatornalistából.

1. Csatornák feltevése

A csatornák egymás utáni letevézéséhez használja a távirányító „FEL” és „LE” gombjait.

2. Csatornaszám alapján:

A távirányító számegységét használva adja meg a megtekinteni kívánt csatorna számát.

3. Képernyőn megjelenített csatornalista:

A megtekinteni kívánt csatorna közvetlenül kiválasztható a képernyőn megjelenített csatornalistából. A lista megjelenéséhez nyomja meg az „OK” gombot televízió nézés közben.

Elektronikus műsorújság (EPG)

Az EPG használata:

1. Az EPG megjelenítéséhez nyomja meg az „EPG” gombot.
2. A távirányító iránygombjával mozoghat a csatornák, ill. a műsorok között.
3. A „Zöld” gombbal a kijelölt eseményhez időzítőt állíthat be.
4. A „Piros” gomb megnyomásával megjelenítheti az időpont kiválasztását megkönyvített időszót.

CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü

1. A „MENU” gomb megnyomásával léphet be a főmenübe
2. Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot és lépjen rá a „CSATORNASZERKESZTÉS” menüpontra, nyomja meg a „JOB” gombot a menübe való belépéshez.
3. Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” iránygombot, jelölje ki a kívánt elemet majd nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való belépéshez.
4. Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

TV csatorna lista

1. Használja a „CSATORNASZERKESZTÉS” menüpontot, válassza a „TV csatorna lista” opciót, nyomja meg az „OK” gombot a menübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot és válassza ki a csatornát, nyomja meg az „OK” gombot a kívánt TV csatorna előnézetéhez.

Használja ezt a menüt, hogy kedvencek jelölje, zárolja, átgorogtassa, átgorogtassa, válogassa, törölje vagy átnevezze a csatornát.

- Nyomja meg a „FAV” gombot, majd az „OK” gombot a KÉDVENCEK funkció szerkesztéséhez.
- Nyomja meg a „szines” gombot, majd az „OK” gombot a hozzá tartozó funkció szerkesztéséhez.

Rádió csatorna lista

1. A „CSATORNASZERKESZTÉS” menübe válassza a „RÁDIO CSATORNA LISTA” pontot, majd nyomja meg az „OK” gombot a menübe való

belépéshez.

- Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot a csatorna kijelöléséhez, majd az „OK” gombot a kívánt Rádió csatorna hallgatásához.

Figyelem: Alapvetően a „Rádió csatorna lista” működése ugyan az, mint a „TV csatorna listáé”, egy pontot leszámítva: A „Rádió csatorna lista”-n minden nincsen videó információ, így mindig a rádióállomás logóját fogja kijelzeni a jobboldali, előnézet ablakban.

Összes törlése

- A Csatornaszerkesztés menüben válassza az „Összes törlése” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. A készülék ekkor jelszót kér (az alapértelmezett jelszó a „0000”).
- Figyelmeztető ablak fog megjelenni. Válassza az „Igen” opciót, majd nyomjon „OK” gombot minden csatorna törléséhez. Válassza a „Nem” opciót, majd nyomjon „OK” gombot a törlés elvetéséhez.

RENDSZERBEÁLLÍTÁS

- Ebben a menüpontban végezheti el a készülékre vonatkozó rendszerbeállításokat (menü nyelve, TV szabvány, stb.).
- A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a „MENU” gombot.
 - A „FEL” / „LE” gombokkal jelölje ki a „Rendszerbeállítás” opciót, majd nyomja meg a „JOB” gombot a menübe való belépéshez.
 - A „FEL” / „LE” gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
 - A kilépéshez nyomja meg az „EXIT” gombot.

Nyelv

A menü nyelvének beállítása.

TV szabvány

A készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz állítható be ebben a menüpontban.

Felbontás: Forrás alapján / Natív TV / 480i/480p / 576i/576p / 720p / 720p_60/1080i_25/1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60

Képarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Videó kimenet: SCART CVBS + HDMI / SCART RGB

Digitális hangkimenet: LPCM out / BS Out

Helyi idő beállítása

- A használat helyét és a pontos időt állíthatja itt be.
- Régt:** A használat helyének beállítása.
- GMT használat:** GMT idő használat. A lehetőségek: Régió szerint / Saját / Ki
- GMT időeltolódás:** Ez a menüpont csak akkor aktív, ha a „GMT használat” menüpont „Saját”-ra van állítva. A GMT időeltolódás tartomány -11:30 ~ +12:00 között adható meg, fél óras léptékekkel.
- Nyári időszámítás:** A nyári időszámítást kapcsolhatja ki vagy be.
- Dátum:** A dátum és idő kézi beállítása, csak akkor lehetséges, ha a GMT használati ki van kapcsolva
- Idő:** A számgombok használatával adja meg a pontos időt.

Időzítő beállítása

- Egyszerre nyolc különböző időpontot állíthat be.
- Időzítő mód:** A felvételkészítés gyakorisága adható itt meg.
- Időzítő szolgáltatás:** Felvételkészítés vagy adott csatornára történő váltás.
- Ébresztő csatorna:** Az időzítés során használni kívánt csatorna kiválasztása.
- Ébresztő dátum:** Adja meg az időzítő dátumát.
- Ébresztő idő:** Adja meg az ébresztő időpontját.
- Hossz:** Adja meg az időzítő hosszát.

Szülői felügyelet

A szülői felügyelettel kapcsolatos beállítások megadására szolgáló menüpont.

- A „Rendszerbeállítás” menüből válassza a „Szülői felügyelet” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. Adja meg a biztonsági kódot (az alapértelmezett kód „0000”).

2. A helyes jelszó megadása után a szülői felügyelet menü fog megjelenni.

Menü zárolása: A Csatorna szerkesztés / Beállítás menü zárolása. Amikor ezekbe a menübe akar belépni meg kell adnia a jelszót. Ki/Be tudja kapcsolni a menüzárat ezzel az opcióval.

Életkor besorolásos zár: Ki/4 éves / 5 éves / 6 éves / 7 éves / 8 éves / 9 éves / 10 éves / 11 éves / 12 éves / 13 éves / 14 éves / 15 éves / 16 éves / 17 éves / 18 éves

Új jelszó: Új jelszó megadása

Jelszó jóváhagyása: Az új jelszó jóváhagyása

OSD beállítás

A menü lehetővé teszi OSD időtűllépés és OSD átlátszóság beállítását.

OSD időtűllépés: 1-10

OSD átlátszóság: lehetőségek: Ki/10%/20%/30%/40%

Kedvencek

- Lehetővé teszi a kedvencek csoport áttekintését.
- A Csatorna menüben válassza a „Kedvencek” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot a menübe való belépéshez.
 - Válassza ki a kívánt csoportot, nyomja meg az „OK” gombot a billentyűzet megnyitására. A navigációs gombok segítségével, egyesével válassza ki a kívánt számot vagy betűt, majd az „OK” gomb megnyomásával üsse be azt. A bevitel befejeztével válassza ki az OK gombot a billentyűzetet, és válassza ki. Sikeresen megváltoztatta a Kedvencek csoport nevét.

Audió jellemzők beállítása

Ez a menü lehetővé teszi az AD szolgáltató beállítására, AD alapértelmezett használatára, és eltávolítására:

AD szolgáltatás: Be/Ki

Alapértelmezett AD: Be/Ki

AD hangrőgtőlás: -3~-3

Többképes megjelenés

- A menü lehetővé teszi a többképes megjelenés beállítását
- A „Rendszerbeállítás” menüben válassza a „Többképes megjelenés” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. Válassza ki a kívánt megjelenési formát: 4+1 kép, 3x3 kép.
 - A kívánt megjelenés kiválasztása után nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a főmenübe való kilépéshez. Nyomja meg a „KÉK” gombot a többképes megjelenés bekapcsolásához.

Többképes megjelenés beállítások: 4+1 kép / 3x3 kép

Egyéb

A menü lehetővé teszi az LNB áramellátás, Csatorna lejátszás típusa, Csipogó és Automatikus készenléti állítására.

LNB áramellátás:

Be/Ki
Az „LNB áramellátás” „Be” módja van kiválasztva, az STB 5 V áramot szolgáltat az antenna részére. E nem történik meg „Ki” üzemmódban.

Csatorna lejátszás típusa:

Mind / Ingenyes / Kódolt

Csipogó: Be/Ki

Automatikus készenléti: 30 perc / 1 óra / 2 óra / 3 óra / Ki
A Set Top Box előlapja, vagy a távirányító által érzékelt utasítás nélküli és időzített esemény hiányában a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált 30 perc - 3 óra elteltével.

A „Ki” opció választásával a készülék nem tud készenléti módba állni.

ESZKÖZÖK

Eszközök főmenü

- Nyomja meg a „MENÜ” gombot a főmenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot és válassza ki az „ESZKÖZÖK” opciót, nyomja meg a „JOB” gombot az eszközök menübe való belépéshez.

- Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot és válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez

Információk

Ez a menü paramétereket, információkat tartalmaz a készülékkel kapcsolatban

- Az Eszközök” menüben válassza az „Információk” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot az információs ablak megnyitáshoz
- Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

Gyári beállítások

- Ez a menüpont lehetővé teszi a set top box visszaállítását a gyári beállításokra, töröl minden létező csatornát.
- Az „Eszközök” menüben válassza a „Gyári beállítások” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot. Írja be a jelszót (az alapértelmezett jelszó „0000”).
 - Egy megerősítő ablak jelenik meg Igen válasz esetén visszatér az eredeti gyári beállítás, és az összes csatorna törölődik.
 - Nem válasz esetén visszatér a gyári beállításokra.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

Szoftver frissítés

- Lehetőséget biztosít a felhasználónak a szoftver verziójának fejlesztésére OTA vagy USB-n keresztül.
- Lépjén be az „Eszközök” menübe válassza ki az „S/W frissítés OTA” vagy „Frissítés USB” pontot, majd nyomja meg az „OK” gombot, megjelenik a szoftver frissítés menü.
 - Használja a navigációs gombokat a kívánt elem kiválasztásához, majd jelölje ki a „Start” gombot és nyomjon OK-t a fejlesztés megkezdéséhez.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az „Eszközök” menüpontban válassza az „USB eszköz biztonságos eltávolítása” opciót, majd nyomja meg az „OK” gombot. Amikor az ablak felugrik, nyomja meg ismét az „OK” gombot.

JÁTEK

Játék

- Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy játsszon.
- Nyomja meg a „MENÜ” gombot a főmenübe való belépéshez
 - Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot, és jelölje ki a „JÁTEK” pontot, nyomja meg a „JOB” gombot a JÁTEK menübe való belépéshez.
 - Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot és válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot a játékba való belépéshez.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

FELVÉTEL

- Felvétel főmenü**
- Nyomja meg a „MENÜ” gombot a főmenübe való belépéshez.
 - Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” gombot és jelölje ki a REC menüpontot, nyomja meg a „JOB” gombot a menübe való belépéshez.
 - Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot és válassza ki a kívánt pontot és nyomja meg az „OK” gombot az almenübe való belépéshez.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

Média lejátszó

- Ez a funkció lehetővé teszi fájlok lejátszását az USB portról.
- A „Felvétel” menüben válassza a „Média lejátszó” opciót, majd nyomja meg a „OK” gombot a menübe való belépéshez.
 - Először a média lejátszó ablakát látja, az USB/HDD készülék van kijelölve. Nyomja meg a „Le” gombot hogy a kijelölést a könyvtár és fájlok mezőbe mozgassa.
 - Nyomja meg az „1” gombot, ezzel válthat a Zene/Kép/Videó/Felvétel fülök között.
 - Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot a kívánt elem kijelöléséhez majd nyomja meg az „OK” gombot a lejátszáshoz.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

Zene:

- „PIROS” gomb: nyomja meg a „PIROS” gombot a lejátszási lista megnyitásához. Vigye a kijelölést arra a fájlra, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd nyomja meg a „ZOLD” gombot a hozzáadáshoz. Egy kedvencek ikonral lesz a fájl megjelenélőve
- „SÁRGA” gomb: A gomb megnyomásával minden a könyvtárban lévő fájl hozzá ad a lejátszási listához. Újabb megnyomással minden a könyvtárban lévő fájl töröl a lejátszási listából.
- „KÉK” gomb: Nyomja meg az almenü szerkesztéséhez.
- „2” gomb: A gomb megnyomásával megnyitja a rendezés ablakot. Sorba rendezhet Név/Idő/Méret/Kedvencek szerint.
- „INFO” gomb: A gomb megnyomásával bekapcsolhatja az ismétlés módot. A lehetőségek: Mappa ismétlése/Véletlenyszerű mappa/Egy ismétlése.
- „KILÉPÉS” gomb: Főkönyvtárba való visszalépés

Kép:

- „PIROS” gomb: nyomja meg a „PIROS” gombot a lejátszási lista megnyitásához. Vigye a kijelölést arra a fájlra, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd nyomja meg a „ZOLD” gombot a hozzáadáshoz. Egy kedvencek ikonral lesz a fájl megjelenélőve
- „SÁRGA” gomb: A gomb megnyomásával minden a könyvtárban lévő fájl hozzá ad a lejátszási listához. Újabb megnyomással minden a könyvtárban lévő fájl töröl a lejátszási listából.
- „KÉK” gomb: Nyomja meg az almenü szerkesztéséhez.
- „2” gomb: A gomb megnyomásával megnyitja a rendezés ablakot. Sorba rendezhet Név/Idő/Méret/Kedvencek szerint.
- „INFO” gomb: A gomb megnyomásával bekapcsolhatja az ismétlés módot. A lehetőségek: Mappa ismétlése/Véletlenyszerű mappa/Egy ismétlése.
- „3” gomb: A gomb megnyomásával aktiválhatja a többképes megjelenési módot
- „KILÉPÉS” gomb: Főkönyvtárba való visszalépés

Figyelem: Képnézetes közben, nyomja meg a „PIROS” vagy „ZOLD” gombot 3D képek megnézéséhez

Videó:

- „KÉK” gomb: Nyomja meg az almenü szerkesztéséhez.
- „2” gomb: A gomb megnyomásával megnyitja a rendezés ablakot. Sorba rendezhet Név/Idő/Méret szerint.
- „KILÉPÉS” gomb: Főkönyvtárba való visszalépés

Felvétel

- „PIROS” gomb: nyomja meg a „PIROS” gombot az áttekintés ablak megnyitására.
- „ZOLD” gomb: Vigye a kijelölést a lezárni kívánt programra. Nyomja meg a „ZOLD” gombot, ekkor a készülék jelszót kér. Az alapértelmezett jelszó „0000”. A helyes jelszó megadása után a program zárolva lesz. A program feloldásához nyomja meg újra a „ZOLD” gombot.
- „SÁRGA” gomb: A gomb megnyomásával egy törles jelet rakhát a törölni kívánt program mellé.
- „EXIT” gomb: Főkönyvtárba visszalépés.

Felvétel tárhely információ

- Ez a menü információval szolgál az eltávolítható adathordozó néhány paraméteréről
- A „FELVÉTEL” menüben válassza a „HDD információ”, nyomja meg az „OK” gombot a HDD információk ablak megnyitáshoz.
 - Nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot a kilépéshez.

- Formátum FAT/NTFS
- Nyomja meg a SÁRGA gombot a formátum menü megnyitásához.

Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot a lemez mód váltásához. Nyomja meg az „OK” gombot a formázáshoz. Válassza a „Mégse” opciót, ha mégse szeretné.

- DVR beállítás Felvétel&TMS / Felvétel / Timeshift
- Nyomja meg a „KÉK” gombot a DVR beállítás menü megnyitáshoz.
- Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot a DVR típus váltásához.
- Nyomja meg az „OK” gombot a formázáshoz. Válassza a „Mégse” opciót, ha mégse szeretné.

Felvétel tárhely beállítás

- Ez a menü lehetővé teszi a Felvétel tárhelyének beállításainak módosítását.
- Nyomja meg a „FEL” vagy „LE” navigációs gombot a kívánt elem kijelöléséhez, majd a „BAL” vagy „JOB” navigációs gombot a beállítás módosításához.
- Timeshift AUTO/Szünet/Ki
 - Timeshift rögzítése Ki/Be
 - PS felvétel Ki/Be

TIMESHIFT/FELVÉTEL

Egy külső háttértároló eszköz USB portba dugása elérhetővé teszi a Timeshift/Felvétel használatát vetített műsornál.

- Vetített műsor szüneteltetése, és később újraindítása (TimeShift)
- Vetített műsor felvétele
- Amennyiben elfogy a hely a külső háttértároló eszközön, a műsor felvételi folyamat megszakad.

FIGYELEM: Kérjük, használjon USB 2.0-t a felvétel vagy TimeShift használata előtt. A Timeshift és felvételi funkcionál a felvételhez egy nagyobb (>2GB) USB pendrivera vagy HDD-re lesz szüksége.

Timeshift

Beüzemelés:

A timeshift funkciót műsornézés közben a „Szünet” gomb megnyomásával aktiválhatja.

Nyomja meg a „JOB” vagy „BAL” navigációs gombot a kurzor azon időpontra mozgatható, amit nézni szeretne, majd nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz.

Használat:

- Visszajátszás alatt, lehetősége van az alábbi tevékenységekre:
- Nyomja meg az „Szünet” gombot a visszajátszás szüneteltetéséhez
 - Nyomja meg az „ELŐRE” gombot a visszajátszás előre tekeréséhez
 - Nyomja meg a „VISSZA” gombot a visszajátszás visszatekeréséhez

Timeshift leállítása

Nyomja meg a „STOP” gombot a Timeshift leállításához.

Felvétel

Azonnali felvétel

- Műsornézés közben, nyomja meg a „FELVÉTEL” gombot, hogy azonnal elkezdje a felvételt a jelenleg nézett csatornánál.
- A „FELVÉTEL” gomb újbóli megnyomásával adhat meg időtartamot.
- Nyomja meg a „STOP” gombot a felvétel leállításához, ezután egy megerősítő ablak jelenik meg.
- Válassza az „IGEN” opciót a felvétel leállításához. Válassza a „NEM” opciót a felvétel folytatásához.
- FIGYELEM:** Kérjük válasszon ismert márkájú USB 2.0 vagy HDD háttértárolót a felvétel és timeshift használatához, úgy mint a SAMSUNG, HITACHI, és SONY. Némely USB eszköz nem biztos hogy támogatható, a minősége miatt.

MŰSZAKI ADATOK

TUNER ÉS CSATORNA	<ul style="list-style-type: none"> • ANTENNA JEL BEMENET x 1 (IEC-TÍPUSÚ, IEC 169-2, NŐ) • ANTENNA JEL KIMENET x 1 (IEC-TÍPUSÚ, IEC 169-2, FERFI (SORBAFÜZHETŐ)) • FREKVENCIARTOMÁNY 174MHz - 230MHz (VHF) 470MHz - 862MHz • JELSZINT: -15 ~ 70 dbm
DEKÓDER	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 • MPEG-4 ASP SUPPORTED • MPEG-1 RÉTEG 1.2/PCM/HE-AAC V1.0 • ICE958 SPDIF • MAX. 48Mb/s • 4:3, 16:9 KAPCSOLHATÓ • HDMI, CVBS • QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM
CSATLAKOZÁS	<ul style="list-style-type: none"> • RÖGZÍTETT TÍPUS • ANETNNA BEMENET x1, RF kimenet x1 • HDMI KIMENET x1 • COAXIAL x1
TÁPELLÁTÁS	<ul style="list-style-type: none"> • Bemeneti feszültség • Energiafogyasztás
	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240V~, 50/60 Hz • MAX 6W

Megjegyzés: A dizájn és műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak!

Gyártó:
SOMOGYI ELEKTRONIC® H – 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
www.somogyi.hu • Származási hely: Kína

PROSTO SET TOP BOX - DIGITÁLNY PRIJÍMAČ

Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky prečítajte si návod na používanie!

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:

Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom prístroj nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu.



VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt zariadenia. V prípade poruchy obráťte sa na odborníka.



Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa, že v prístroji sa nachádza neizolované „nebezpečné napätie“, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa, že v priloženom dokumente sú popísané dôležité prevádzkové a servisné informácie.

NEBEZPEČENSTVO: PRE ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRÍSTROJ NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ALEBO VLNKÉMU PROSTREDIU.

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZAŠTRČKU ZASUŇTE ŠIRŠÍM KONTAKTOM DO ŠIRŠIEHO OTVORU. Prístroj nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej tekutine, a neukladajte naň predmety s tekutinou, napr. vázu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pri výrobe vášho set-top boxu okrem venovania starostlivej pozornosti štandardom kvality pri navrhovaní zariadení je dôležitým faktorom aj jeho bezpečnosť. Napriek tomu bezpečnosť je aj zodpovednosťou používateľa. Nasledovný zoznam obsahuje dôležité informácie k zabezpečeniu správneho a bezpečného používania set-top boxu a jeho príslušenstva.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Prečítanie a dodržiavanie upozornení – Pred použitím prístroja si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia, a vždy ich dodržiavajte!
2. Uschovanie varovaní – Bezpečnostné upozornenia uschovajte pre neskoršie používanie.
3. Dodržiavanie upozornení – Dodržiavajte uvedené bezpečnostné upozornenia.
4. Polarizácia – Niektoré prístroje sú dodávané polarizovaným sieťovým káblom. Tieto sieťové káble sú použiteľné len s príslušnou zásuvkou. Podľa potreby nechajte vymeniť nevhodujúcu zásuvku odborníkom. Napájací kábel sa môže používať len s takou zásuvkou, predlžovacím káblom alebo rozdeľkou, do ktorých sa dá zasunúť na doraz.
5. Napájanie – Prístroj sa smie pripojiť len do elektrickej siete zodpovedajúcej údajom na štítku prístroja. Ak nie ste si istý s technickými parametrami vlastnej siete, žiadajte pomoc odborníka.
6. Preťaženie – Dbajte o to, aby ste zásuvky, predlžovacie káble nepreťažovali, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Preťažené zásuvky, káble s porušenou izoláciou, zlomené zástrčky sú zdrojom potenciálneho nebezpečenstva, môžu spôsobiť požiar alebo smrteľný úraz elektrickým prúdom! Pravidelne skontrolujte káble, v prípade potreby sa obráťte na odborníka.
7. Ochrana napájacieho kábla – Napájací kábel chráňte pred pošlapaním alebo nalomom, najmä u pripojky prístroja alebo pri zástrčke. Dbajte o to, aby zástrčka prístroja, ktoré sú bez hľadného vypínača, bola ľahko prístupná a v prípade potreby okamžite dosiahnuteľná.
8. Ventilačné otvory prístroja slúžia na odvetranie tepla, vzniknutého v prístroji a na zabránenie jeho prehriatia. Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory predmetmi ukladanými na prístroj. Prístroj inštalujte na dobre odvetrané miesto, neukladajte ho do políc alebo skriň, okrem prípadov, keď správne odvetranie prístroja je zabezpečené.
9. Príslušenstvo – Používajte výlučne výrobcom schválené príslušenstvo!
10. Voda a vlhkosť – Prístroj nepoužívajte vo vlhkom prostredí ako napr. v blízkosti vane, umývadla, drezu alebo v plavárni a podobných priestoroch. Dbajte o bezpečnosť. U prístroja a príslušenstva s napájacím káblom používajte len elektrické zariadenia s príslušným certifikátom bezpečnosti. Úprava týchto zariadení je zakázaná, ak sa tým ohrozuje ich bezpečná prevádzka. Ak sa potrebujete poradiť, obráťte sa na odborníka.
11. Príslušenstvo – Prístroj neukladajte na nestabilný vozík, podstavec, trojnohý stôl, policu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a poškodiť. Z uvedených príslušenstiev používajte len výrobcom schválené. Pri uložení a upevnení prístroja vždy dodržiavajte pokyny výrobcu, pri upevnení používajte vždy výrobcom schválené príslušenstvo. V prípade nutnosti sa informujte u predajcu.
- 11a. Ak prístroj uložíte na stolk s kolieskami, pri jeho pohybe postupujte s maximálnou opatnosťou. Vyvarujte sa náhlemu zastaveniu, dbajte o nerovnosť a iné prekážky, ktoré môžu spôsobiť prevrhnutie stola, úraz alebo poškodenie prístroja.
12. Uzemnenie vonkajšej antény – V prípade používania vonkajšej antény sa presvedčte o jej správne uzemnenie, čo zabezpečuje ochranu pred statickou elektrinou.
13. Elektrické vedenia – Nedoporučuje sa montáž vonkajšej antény blízko elektrického vedenia, iného elektrického osvetlenia alebo rozvodu alebo na také miesto, kde sa anténa môže dotýkať elektrického vedenia alebo spadnúť naň. Priblíženie sa a dotyk elektrických vedení je zakázané a životu nebezpečné! Montáž vonkajšej antény je nebezpečná, odporúčame ju zveriť odborníkovi.

Používanie

14. Čistenie – Pred čistením prístroja vyťahnite jeho zástrčku zo zásuvky. Na čistenie krytu prístroja nepoužívajte chemikálie, nie miernu navlhčenú textiliu.
15. Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom dbajte o to, aby sa do prístroja nevnikla voda alebo iná vlhkosť.
16. Blesk – Počas búry alebo blesku alebo v prípade, že prístroj dlhodobo nepoužívate, vyťahnite jeho zástrčku zo zásuvky a odpojte aj anténny kábel. Tým môžete zabrániť prípadnému poškodeniu prístroja bleskom.

Oprava

17. Oprava – Prístroj nikdy neopravujte doma. Odstránením krytu sa môžete vystaviť nebezpečnému úrazu elektrickým prúdom, a taktiež stratíte platnosť záruky. Akékoľvek opravy zverte odbornému servisu.
18. Prípady, vyžadujúce odborný servis – V nasledovných prípadoch prístroj odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis:
 - a. Ak sa napájací kábel prístroja poškodil
 - b. Ak do prístroja vnikla voda alebo predmety
 - c. Ak sa prístroj zatiekol
 - d. Ak prístroj nefunguje podľa návodu. Vykonávajte len nastavenia prístroja, popísané v tomto návode. V prípade iných nastavení prístroj nemusí fungovať správne, a obnovenie jeho prevádzkyschopnosti môže byť časovo náročné. Po páde prístroja, dôsledkom čoho sa jeho kryt poškodil
 - e. Ak nastala výrazná zmena v kvalite a výkone prístroja.
 V prípade vzniku ktoréhokolvek horeuvedeného, sa obráťte na odborný servis.
19. Náhradné diely – Pre servis prístroja sú povolené používať výlučne náhradné diely, schválené výrobcom alebo značkovým servisom. Použitie náhradných dielov z iných zdrojov môžu spôsobiť poškodenie prístroja alebo úraz, a aj stratu platnosti záruky.
20. Tepelné zdroje – Prístroj nevystavujte tepelnému žiareniu. Prístroj neukladajte v blízkosti zariadení so zvýšeným tepelným žiarením, ako napr. radiátory, zosilňovače, atď.
21. Upevnenie na stenu alebo strop – Prístroj sa môže namontovať na stenu alebo strop výlučne spôsobom a pomocou príslušenstva, určeným výrobcom. Všetky

22. iné spôsoby upevnenia môžu spôsobiť úraz alebo poškodenie prístroja.
22. Konštrukcia, funkcie, príslušenstvo a prevádzka prístroja môžu byť odlišné od popisu v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny sa za konečnú verziu považuje konkrétny výrobok.
23. DVB-T vysielanie je optimalizované na strešnú anténu, kvalitný príjem televízneho vysielania je zabezpečený správne nastavenou širokopásmovou anténou a kvalitným anténnym káblom. V prípade problému s príjmom signálu sa obráťte na odborníka alebo poskytovateľa televízneho vysielania.
24. Zoznam formátov mediálnych súborov, ktoré sa dajú prehrávať je len informatívny. Niektoré súbory s odlišným nastavením kodeku a kompresie sa nedajú prehrať aj napriek tomu, že ich formát je medzi podporovanými formátmi prístroja. Podporované formáty sa môžu zmeniť pri aktualizácii firmwaru bez predbežného upozornenia!


ÚVOD

o Set-Top Box-u

Predný panel



Zadný panel

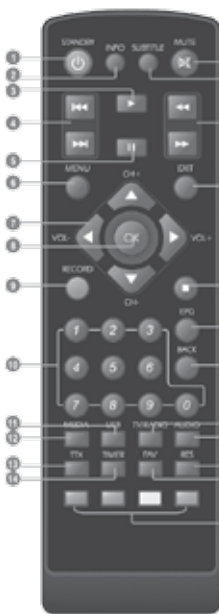


1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM (Zapnutie prístroja a pohotovostný režim)
2. INFO (informačné okno / návod)
3. Prehrávanie
4. Predošlé / Nasledovné
5. Pauza (Pauza / aktívna funkcia timeshift)
6. Menu (otvorenie alebo zatvorenie ponuky menu)
7. Navigačné tlačidlá / CH +/- / VOL +/- (Navigačné tlačidlá: pohyb v menu) (CH +/-: krokovanie medzi programami) (VOL +/-: hlasitosť)
8. OK tlačidlo (Potvrdenie voľby v menu)
9. Záznam (Záznam TV programu)
10. Číselné tlačidlá (Priamy výber kanála zadaním jeho čísla)
11. USB (Vstup do správcu súborov)
12. MEDIA (Vstup do menu záznamu)
13. TTX (Otvorenie interaktívnej služby)
14. TIMER (časovač budíka)
15. MUTE (Vypnutie/zapnutie zvuku)
16. SUBTITLE (Zapnutie/vypnutie tituliek)
17. Hľadanie dozadu/dopredu
18. EXIT (Vstup z menu)
19. STOP (Zastavenie prehrávania alebo záznamu programu)
20. EPG (Vstup do menu sprievodcu programom)
21. BACK (Predošlý kanál)
22. TV/RADIO (Prepínanie medzi TV a Rádio)
23. AUDIO (voľba zvukovej stopy a režimu)
24. RES (4801 5761 prepínač)
25. FAV (Zoznam obľúbených)
26. ČERVENÉ / ZELÉNÉ / ŽLTÉ / MODRÉ tlačidlo (Interaktívne funkcie / funkcie podmenu)


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prijímač sa dá pripojiť k viacerým typom televíznych prijímačov a iným zariadeniam. Nižšie sú zobrazené najčastejšie spôsoby pripojenia:

Pripojenie k televíznemu prijímaču:

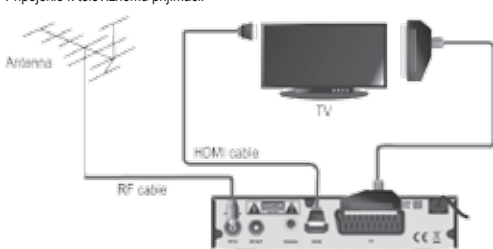

Pripojenie k audio zariadeniu:

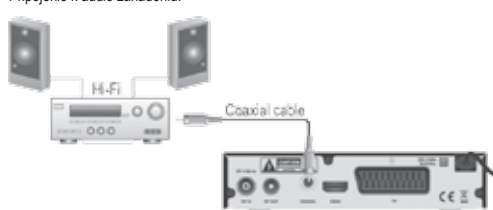

ÚVODNÉ KROKY

Uvítacia obrazovka:

Po prvom zapnutí prijímač zobrazí uvítaciu obrazovku. Navigačnými tlačidlami môžete zvoliť Region, Spôsob zobrazovania, Pomer strán, a Jazyk. Po nastavení zvolíte voľbu [OK] a stlačením tlačidla „OK“ diaľkového ovládača môžete vstúpiť do automatického hľadania.

Nastavenie:

1. Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
2. Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte „Nastavenie“ a následne stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
3. Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte požadovaný prvok a stlačte tlačidlo „OK“.
4. Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Ručné hľadanie

1. Pre ručné hľadanie zvolte voľbu „Hľadanie“ a stlačte tlačidlo „OK“.
2. Navigačnými tlačidlami nastavte Spôsob hľadania, Pásmo hľadania, Číslo kanála, Frekvenciu a Šírku pásma a pre začatie vyhľadávania stlačte tlačidlo „OK“.

Automatické hľadanie

1. Pre automatické hľadanie stlačte tlačidlo „OK“.
2. V prípade zapnutia „Iba FTA“ prijímač naladí len kanály s voľným prístupom, bez nutnosti prístupovej karty.

LCN

Ak je LCN (Logické číslovanie kanálov) aktívne, nie je možné zmeniť poradie kanálov. Funkcia sa dá vypnúť alebo zapnúť v menu LCN.

POUŽÍVANIE

Prepínanie kanálov

Požadovaný kanál si môžete vybrať tromi spôsobmi, krokovaním hore-dole, číselnými tlačidlami alebo zo zoznamu kanálov na obrazovke.

1. Krokovaním kanálov:

Pre krokovanie kanálmi používajte tlačidlá „HORE“ a „DOLE“ diaľkového ovládača.

2. Číselnými tlačidlami:

Zadáte číslo kanála číselnými tlačidlami diaľkového ovládača.

3. Zoznam kanálov na obrazovke:

Požadovaný kanál sa dá vybrať priamo zo zoznamu kanálov zobrazeného na obrazovke. Pre zobrazenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie stlačte tlačidlo „OK“.

Elektronický sprievodca programom (EPG)

Používanie EPG:

1. Pre zobrazenie elektronického sprievodcu programom stlačte tlačidlo „EPG“.
2. Navigačnými tlačidlami diaľkového ovládača môžete pohybovať medzi kanálmi a programami.
3. Pre vybraný program môžete nastaviť časovač „zeleným“ tlačidlom.
4. „Červeným“ tlačidlom môžete zobraziť časový rozsah pre ľahší výber času.

EDITÁCIA KANÁLOV

Menu Editácia kanálov

1. Vstúpte do hlavného menu tlačidlom „MENU“
2. Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte voľbu „Editácia kanálov“ a stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
3. Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte požadovanú voľbu a stlačením tlačidla „OK“ vstúpite do podmenu.
4. Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Zoznam TV kanálov

1. Vstúpte do menu „Editácia kanálov“, zvolte „Zoznam TV kanálov“ a pre vstup do menu stlačte tlačidlo „OK“.
2. Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte požadovaný kanál a pre náhľad vybraného kanála stlačte tlačidlo „OK“.

Pre označenie obľúbeného, uzamknutie, preskočenie, presun, výber, vymazanie alebo premenovanie kanála používajte toto menu:

- Pre editovanie obľúbených kanálov stlačte tlačidlo „FAV“ a „OK“.
- Pre jednotlivé funkcie stlačte príslušné farebné tlačidlo a „OK“.

Zoznam rádio stanic

1. V menu „Editácia kanálov“ zvolte podmenu „Zoznam rádio stanic“ a stlačte tlačidlo „OK“.
2. Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte požadovanú voľbu a stlačením tlačidla „OK“ môžete poslúchať vybranú rádiovú stanicu. *Upozornenie: V podstate funkcia „Zoznam rádio stanic“ je rovnaká s funkciou „Zoznam TV kanálov“ až na jeden bod: V „Zozname rádio stanic“ nie je video signál, preto v okne náhľadu je zobrazené logo danej rádio stanic.*

Zmazať všetko

- V menu editácie kanálov zvolte voľbu „Zmazať všetko“ a stlačte tlačidlo „OK“. Prijímač požaduje zadanie hesla (predvolené heslo je „0000“).
 - Zobrazí sa upozorňovacie okno.
 - Pre zmazanie všetkých kanálov zvolte „Áno“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre zamietnutie vymazania zvolte „Nie“ a stlačte tlačidlo „OK“.

NASTAVENIE SYSTÉMU

V tomto menu môžete vykonať nastavenie systému prijímača (jazyk, TV formát, atď.).

- Vstúpte do hlavného menu tlačidlom „MENU“
- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte voľbu „Nastavenie systému“ a stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte požadovanú voľbu a stlačením tlačidla „OK“ vstúpite do podmenu.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Jazyk

Nastavenie jazyka menu.

TV formát

Možnosť nastavenia zobrazovacej jednotky pripojenej k prijímaču.

Video rozlíšenie: Podľa zdroja / Natív TV / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25 / 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60
Auto / 4:3PS / 4:3LB / 16:9

Video formát: SCART CVBS + HDMI / SCART RGB

Video výstup: SCART CVBS + HDMI / SCART RGB

Digitálny audio výstup: LPCM out / BS Out

Nastavenie miestneho času

Nastavenie regiónu a presného času.

Región: Miesto používania prijímača.

GMT použitie: Použitie času GMT. Možnosti: Podľa regiónu / Vlastný / Off

GMT rozdiel: Toto menu je aktívne iba ak menu „GMT použitie“ je nastavené na „Vlastný“. Rozdiel GMT má rozsah „-11:30 ~ +12:00“ s polhodinovými krokmi.

Letný čas: Zapnutie alebo vypnutie letného času.

Dátum: Manuálne nastavenie dátumu a času je možné iba ak „GMT použitie“ je vypnuté.

Čas: Zadajte presný čas pomocou číselných tlačidiel.

Nastavenie časovača

Môžete nastaviť až osem rôznych časov.

Mód časovača: Nastavenie periodicity záznamu.

Služby časovača: Záznam alebo prepnutie na daný kanál.

Kanál budenia: Automatické zapnutie prijímača na daný kanál.

Dátum budenia: Nastavte dátum budenia.

Čas budenia: Nastavte čas budenia.

Doba trvania: Nastavte dobu trvania budenia.

Detský zámok

Nastavenie možnosti rodičovského dohľadu.

- Z menu „Nastavenie systému“ zvolte voľbu „Detský zámok“ a stlačte tlačidlo „OK“.
 - Zadajte heslo (prednastavené heslo: „0000“).
 - Po zadání správneho hesla sa zobrazí menu detského zámku.
- Zámok menu:** Zamknutie menu Editácie kanálov / Nastavenie. Pre vstup do týchto menu musíte zadať heslo. Touto voľbou môžete zapínať a vypínať túto funkciu.
- Zámok kanálu:** Off / Vek 4 r / Vek 5 r / Vek 6 r / Vek 7 r / Vek 8 r / Vek 9 r / Vek 10 r / Vek 11 r / Vek 12 r / Vek 13 r / Vek 14 r / Vek 15 r / Vek 16 r / Vek 17 r / Vek 18 r
- Nové heslo:** Zadanie nového hesla
- Potvrdenie hesla:** Potvrdenie nového hesla

OSD nastavenie

Možnosť nastavenia času zobrazenia a priehľadnosť OSD.

OSD čas zobrazenia: 1-10 sekúnd

OSD priehľadnosť: možnosti: Off / 10% / 20% / 30% / 40%

Oblúbené

Umožňuje premenovať skupinu oblúbených programov.

- V menu „Editácia kanálov“ zvolte voľbu „Premenovanie skupiny“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Vyberte si požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo „OK“. Navigačnými tlačidlami vyberiete požadované písmená alebo číslice a pomocou tlačidla „OK“ ich vložíte. Po dokončení zápisu názvu vyberte tlačidlo OK na klávesnici na obrazovke. Úspešne ste zmenili názov skupiny oblúbených.

Nastavenie Audio vlastností

Toto menu umožňuje nastavenie služby AD, používanie prednastaveného AD, a jeho posunu:

AD služba: On / Off

Prednastavené AD: On / Off

Posun AD hlasitosti: -3 ~ 3

Zobrazenie viac obrazoviek

Umožňuje nastavenie viac obrazoviek

- V menu „Nastavenie systému“ zvolte voľbu „Viac obrazoviek“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Vyberte požadovaný spôsob zobrazovania: 4+1 obrazoviek, 3x3 obrazoviek.
- Po vybraní požadovaného spôsobu zobrazovania stlačte tlačidlo „EXIT“ pre výstup do hlavného menu. Pre zapnutie zobrazovania viac obrazoviek stlačte „MODRÉ“ tlačidlo.

Nastavenie viac obrazoviek: 4 + 1 obrazoviek / 3 x 3 obrazoviek

Rózne

Toto menu umožňuje nastaviť napájanie LNB, Typ prehrávania kanála, Pípanie a Automatické pohotovostného režimu.

LNB napájanie: On/Off
Ak je „LNB napájanie“ v stave „On“, prijímač napája anténu napätím 5V. Ak je v stave „Off“ anténu nenapája.

Typ prehrávania kanálov: Všetky / iba FTA / Kódované

Pípanie: On/Off

Auto Stand-by: 30 min. / 1 hod. / 2 hod. / 3 hod. / Off

Prijímač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak za 30 min. – 3 hod. nedostane povel z diaľkového ovládača alebo cez predný panel.

Prí nastavení hodnoty „Off“ sa prijímač neprepne do pohotovostného režimu.

NÁSTROJE**Hlavné menu Nástroje**

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte voľbu „Nástroje“ a stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
- Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte požadovaný prvok a stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Informácie

Toto menu obsahuje informácie a parametre o prijímači

- V menu „Nástroje“ vyberte voľbu „Informácie“ a pre zobrazenie informačného okna stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Výrobné nastavenia

Toto menu umožňuje vrátiť nastavenie prijímača na firemné nastavenia, vymaže všetky kanály.

- V menu „Nástroje“ zvolte voľbu „Výrobné nastavenia“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Zadajte heslo (prednastavené heslo „0000“)
- Zobrazí sa potvrdzujúce okno.
- V prípade voľby „Áno“ sa nastavenia vrátia na výrobné a vymažu sa všetky kanály.
- V prípade voľby „Nie“ sa vráti na užívateľské nastavenie.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Aktualizácia softvéru

Umožňuje aktualizáciu softvéru cez OTA alebo USB.

- Vstúpte do menu „Nástroje“ a zvolte „_SW aktualizácia cez OTA“ alebo „Aktualizácia cez USB“ a stlačte tlačidlo „OK“, zobrazí sa menu aktualizácie softvéru.
- Navigačnými tlačidlami zvolte požadovaný prvok a vyberte tlačidlo „Štart“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Bezpečné odpojenie USB

V menu „Nástroje“ zvolte voľbu „Bezpečné odpojenie USB“ a stlačte tlačidlo „OK“. Po zobrazení okna stlačte znovu tlačidlo „OK“.

HRÝ**Hry**

Toto menu poskytuje prístup k hrám.

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte voľbu „Hry“ a stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
- Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte požadovaný prvok a stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

ZÁZNAM**Hlavné menu Záznam**

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte voľbu „REC“ a stlačte tlačidlo „VPRAVO“.
- Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte požadovaný prvok a stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Prehrávač médií

Táto funkcia umožňuje prehrávať súbory z USB portu.

- V menu „Záznam“ zvolte voľbu „Prehrávač médií“ a stlačte tlačidlo „OK“.
- Najprv uvidíte okno prehrávača médií, je vybraný USB/HDD zariadenie. Stlačte tlačidlo „DOLE“ pre posun výberu do pola knižnica a súborov.
- Stlačením tlačidla „1“ môžete vybrať medzi voľbami Hudba/Obrázky/Video/Záznamy.
- Tlačidlami „HORE“ / „DOLE“ vyberte požadovaný prvok a pre prehrávanie stlačte tlačidlo „OK“.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

Hudba:

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Pre otvorenie playlistu stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Posuňte výber na súbor, ktorý chcete pridať do playlistu a pre pridanie stlačte „ZELENÉ“ tlačidlo. Súbor bude označený ikonou oblúbený.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením tlačidla budú pridané všetky súbory priečinku do playlistu. Znovustlačením zmažete všetky súbory priečinku z playlistu.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačte pre editáciu podmenu.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla sa otvorí okno zariadenia súborov. Môžete zoradovať podľa Názvu/Času/Velkosti/Oblúbených.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením môžete zapnúť opakovanie. Možnosti: Opakovať priečinok / Náhodný priečinok/Opakovanie jedného súboru.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do hlavného priečinku.

Obrázky:

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Pre otvorenie playlistu stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Posuňte výber na súbor, ktorý chcete pridať do playlistu a pre pridanie stlačte „ZELENÉ“ tlačidlo. Súbor bude označený ikonou oblúbený.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením tlačidla budú pridané všetky súbory priečinku do playlistu. Znovustlačením zmažete všetky súbory priečinku z playlistu.

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačte pre editáciu podmenu.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla sa otvorí okno zariadenia súborov. Môžete zoradovať podľa Názvu/Času/Velkosti/Oblúbených.

Tlačidlo „INFO“: Stlačením môžete zapnúť opakovanie. Možnosti: Opakovať priečinok / Náhodný priečinok/Opakovanie jedného súboru.

Tlačidlo „3“: Stlačením tlačidla môžete aktivovať viacobrázkové zobrazenie.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do hlavného priečinku.

Upozornenie: Počas prehľadania obrázkov stlačením „ČERVENÉHO“ alebo „ZELENÉHO“ tlačidla pre zobrazenie 3D obrázkov.

Video:

„MODRÉ“ tlačidlo: Stlačte pre editáciu podmenu.

Tlačidlo „2“: Stlačením tlačidla sa otvorí okno zariadenia súborov. Môžete zoradovať podľa Názvu/Času/Velkosti.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do hlavného priečinku.

Felvétel

„ČERVENÉ“ tlačidlo: Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo pre otvorenie okna premenovania.

„ZELENÉ“ tlačidlo: Posuňte výber na súbor, ktorý chcete uzamknúť. Stlačte „ZELENÉ“ tlačidlo, prístroj si bude pitať heslo. Prednastavené heslo: „0000“. Po zadání správneho hesla sa program uzamkne. Pre odobkovanie programu stlačte znovu „ZELENÉ“ tlačidlo.

„ŽLTÉ“ tlačidlo: Stlačením tlačidla sa k programu, ktorý sa má vymazať, pridá znak vymazať.

Tlačidlo „EXIT“: Návrat do hlavného priečinku.

DVR HDD informácia

Toto menu poskytuje informácie o niektorých parametroch externých pamäťových médií

- V menu „Záznam“ zvolte „DVR HDD informácia“, stlačte tlačidlo „OK“ pre zobrazenie informačného okna.
- Pre výstup z menu stlačte tlačidlo „EXIT“.

• Súborový systém FAT/NTFS

Pre otvorenie menu súborového systému stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo.

Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte vhodný typ súborového systému.

Pre formátovanie stlačte tlačidlo „OK“. Ak nechcete formátovať, stlačte voľbu „Zrušiť“.

• DVR konfigurácia Záznam&TMS / Záznam / Časový posun - Timeshift

Pre otvorenie menu DVR konfigurácie stlačte „MODRÉ“ tlačidlo.

Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte vhodný typ DVR.

Pre formátovanie stlačte tlačidlo „OK“. Ak nechcete formátovať, stlačte voľbu „Zrušiť“.

Nastavenie úložného priestoru

Toto menu umožňuje upraviť úložný priestor záznamu.

- Tlačidlami „HORE“ alebo „DOLE“ vyberte zvolený prvok, následne tlačidlami „VLAVO“ alebo „VPRAVO“ môžete upraviť nastavenie.
- Timeshift AUTO / Pauza / Off
 - Timeshift uloženie On / Off
 - PS záznam On / Off

ČASOVÝ POSUN/ZÁZNAM

Pripojený externé pamäťové médium cez USB port umožňuje časový posun / záznam programu.

- Pozastavenie a neskoršie prehrávanie vysielaného programu (časový posun - timeshift)
- Záznam vysielaného programu
- V prípade nedostatku úložného priestoru externého pamäťového média sa záznam ukončí.

UPOZORNENIE: Pred záznamom alebo časovým posunom pripojte externé pamäťové médium s rozhraním USB 2.0.

Pre časový posun a záznam budete potrebovať USB flash disk alebo HDD s kapacitou väčšou ako 2GB.

Časový posun**Nastavenie:**

Funkciu časového posunu počas sledovania programu môžete aktivovať tlačidlom „Pauza“.

Tlačidlami „VPRAVO“ alebo „VLAVO“ nastavíte kurzor na čas, ktorý chcete sledovať a potvrdíte tlačidlom „OK“.

Používanie:

- Počas prehrávania môžete:
- Prerušit prehrávanie tlačidlom „Pauza“
 - Prevíjanie záznamu naspäť tlačidlom „Hľadanie dozadu“
 - Prevíjanie záznamu dopredu tlačidlom „Hľadanie dopredu“

Zastavenie časového posunu

Pre zastavenie časového posunu stlačte tlačidlo „STOP“.

Záznam**Okamžitý záznam**

Počas sledovania programu môžete zaznamenať práve vysielaný program stlačením tlačidla „Záznam“ (RECORD).

Znovustlačením tlačidla „Záznam“ môžete zadať čas trvania záznamu.

Stlačením tlačidla „STOP“ môžete záznam zastaviť, zobrazí sa okno pre potvrdenie.

Pre zastavenie záznamu zvolte voľbu „Áno“. Voľbou „Nie“ záznam pokračuje.

UPOZORNENIE: Pre záznam a časový posun zvolte záznamové médium typu USB 2.0 alebo HDD známych značiek, ako SAMSUNG, HITACHI a SONY. Niektoré USB zariadenia nemusia byť podporované z dôvodu ich nižšej kvality.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	• ANTÉNNY VSTUP x 1 (IEC-TYP, IEC-169-2, SAMIČKA) • ANTÉNNY VÝSTUP x 1 (IEC-TYP, IEC-169-2, SAMEC) • FREKVENČNÝ ROZSAH 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz • ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
TUNER A KANÁLY	
DEKODÉR • VIDEO DEKODÉR • AUDIO DEKODÉR • RÝCHLOSŤ PRENOSU • VIDEO FORMÁT • VIDEO VÝSTUP • MODULÁCIA MPEG	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 VRSTVA 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF MAX. 48 Mbit/s 4:3 / 16:9 PREPÍNAŤELNÝ HDMI, CVBS QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
KONEKTORY NAPÁJACÍ KÁBEL TUNER HDMI SPDIF	PEVNÝ TYP ANTÉNNY VÝSTUP x1, RF VÝSTUP x1 HDMI VÝSTUP x1 KOAAXIÁLNY x1
NAPÁJANIE	220-240V~, 50/60 Hz MAX 6W

Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku bez oznámenia!

Distribútor:

SOMOGYI ELEKTRONIK SLOVENSKO s.r.o.
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/35 7902400
www.somogyi.sk Krajina pôvodu: Čína

PROSTO SET TOP BOX - RECEPTOR DIGITAL
Citiți acest manual înainte de instalare și utilizare.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ:

Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare nu expuneți unitatea la umezeală sau ploaie.



PRECAUȚII: Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare nu îndepărtați exteriorul, capacul sau panoul din spate. Consultați personalul de service calificat.

Semnul fulgerului cu săgeată într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre prezența izolată a unei "tensiuni periculoase" în interiorul produsului. Tensiunea este suficient de mare pentru a răsări în cazul electrocutării.

Semnul exclamării într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul despre prezența unei operațiuni sau instrucțiuni de service importante în literatura anexată aparatului.

AVERTISMENT: PENTRU A PREVENI RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTĂRE NU EXPUNEȚI UNITATEA LA UMEZEALĂ SAU PLOAIE. PRECAUȚII: PENTRU PREVENIREA ELECTROCUTĂRII AȘEZAȚI PICIORUL LAT ÎN LOCAȘUL LAT ȘI INTRODUCETI COMPLET.

Nu expuneți aparatul la scurgeri și stropi de lichid, și nu așezați pe el obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele.

Precauții: Asigurați siguranța electrică. Echipamentele electrice sau accesoriile conectate la aparat trebuie să aibă marca certificată de siguranță dispusă pe accesoriul respectiv și nu trebuie modificate în sensul compromiterii parametrilor de siguranță. Aceste măsuri vă vor ajuta să evitați toate pericolele de incendiu sau electrocutare posibile. Dacă aveți nelămuriri, adresați-vă personalului de service calificat.

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Alături de atenția sporită dedicată standardelor de calitate în procesul de producție a aparatului, siguranța reprezintă un factor major în proiectarea fiecărui dispozitiv. Totuși, siguranța este și responsabilitatea Dvs. Manualul conține informații importante care contribuie la asigurarea utilizării corespunzătoare a aparatului și a echipamentului auxiliar. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de punerea în funcțiune și utilizarea aparatului Dvs.

INSTALARE

- Citiți și urmați instrucțiunile. Citiți toate informațiile despre siguranță și instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare. Urmați instrucțiunile de utilizare.
- Păstrați acest manual. Instrucțiunile de siguranță și utilizare trebuie păstrate pentru consultare în viitor.
- Urmați toate Avertismentele. Respectați toate atenționările din descrierea aparatului și din ghidul de utilizare.
- Polarizare. Unele aparate dispun de ștecher pentru curent alternativ. Ștecherul este adecvat pentru priză. Dacă nu intră, încercați să inverșiți ștecherul. În caz de nereușită adresați-vă unui electrician să înlocuiască ștecherul vechi. Pentru prevenirea electrocutării nu utilizați ștecherul polarizat cu un prelungitor sau alt tip de priză decât dacă picioarele ștecherului pot fi introduse complet fără ca parte din picioare să fie expusă la vedere. Dacă aveți nevoie de prelungitor utilizați un cablu polarizat.
- Surse de alimentare. Aparatul va fi utilizat doar în conformitate cu informația specificată pe eticheta de pe panoul din spate al aparatului. Dacă nu sunteți siguri de parametri sursei de alimentare din casa sau birou Dvs. vă rugăm să consultați furnizorul aparatului sau un electrician. Pentru aparate alimentate cu baterii sau alte surse de curent consultați ghidul de utilizare.
- Supraîncălzire. Nu supraîncărcați prizele de perete sau prelungitoarele pentru evitarea riscului de incendiu sau electrocutare. Prizele CA, prelungitoarele, cablurile deteriorate supraîncălzesc și izolează deteriorat sursele primediodice. Ele pot provoca scurt circuit sau incendiu. Verificați periodic cablul. Dacă izolarea lui pare deteriorată rugați tehnicianul de service să-l înlocuiască.
- Protejarea perimului de alimentare. Cablurile de alimentare trebuie așezate în așa fel încât să nu permită călcarea lor și nu trebuie deteriorate cu obiecte puse pe ele. Trebuie să aveți grijă deosebită mai ales la ștecher, prize și la punctul lor de ieșire din aparat. În cazul în care prizele principale sau un întrerupător și au funcția de deconectare, aparatul de deconectare trebuie să rămână accesibil ușor și rapid.
- Ventilație. Lăcașuri și deschideri proiectate pentru ventilare care asigură funcționarea fiabilă a aparatului și protejează împotriva supraîncălzirii. Deschiderile nu trebuie blocate sau acoperite. Deschiderile nu trebuie blocate niciodată prin așezarea aparatului pe pat, canapea, covor sau grăul conductelor de căldură. Aparatul nu trebuie așezat într-un mobilier închis, de exemplu dulap, doar dacă se asigură ventilare adecvată sau au fost respectate instrucțiunile fabricantului.
- Accesorii. Nu utilizați accesoriile decât dacă sunt recomandate de producător pentru că pot fi primejdioase.
- Nu expuneți aparatul la scurgeri și stropi de lichid, și nu așezați pe el obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele.
- Accesorii. Nu așezați aparatul pe un cărucior, stand, tripod sau masă instabilă. Aparatul poate cădea provocând răni grave copiilor sau adulților și se poate deteriora. Utilizați aparatul doar cu cărucior, stand, tripod, masă, etc. recomandate de producător sau vândute odată cu aparatul. Toate suporturile pentru aparat trebuie să fie conforme cu instrucțiunile producătorului. Utilizați accesoriile de suport recomandate de producător.
- Aparatul poziționat pe un cărucior mobil va trebui mișcat cu grijă. Oprirea bruscă, forța excesivă și suprafețele denivelate pot conduce la deteriorarea aparatului.
- Pământarea antenei de exterior. Dacă la aparat este conectat un sistem de antenă plasat în exterior, asigurați-vă că antena sau sistemul de cabluri are pământare pentru protecție împotriva schimbărilor de tensiune și electricitatea statică acumulată. Secțiunea 810 din Codul Național de Siguranță Electrică ANS/NFPA No.70-1984 (Secțiunea 54 a Codului Electric Canadian Partea 1) furnizează informațiile necesare pentru pământarea adecvată a paratrânetului și a structurilor de suport, pământarea cablului de intrare la unitatea de descărcare a antenei, conectarea la electrozii de pământare și cerințele impuse față de electrozii de pământare.
- Cabluri electrice. Sistemul antenei de exterior nu trebuie așezat în vecinătatea cablurilor electrice suspendate, a altor circuite de lumină electrică și circuite electrice sau în locuri unde poate fi afectat de asemenea cabluri și circuite. La instalarea unui sistem de antenă exterioră trebuie avută osea mai mare grijă ca sistemul să nu atingă și să nu fie apropiată de cabluri de electricitate sau circuite. Contactul cu acestea poate fi fatal. Instalarea antenei exterioare este periculoasă și trebuie lăsată pe seama unui instalator profesionist.

Utilizare.

- Curățare. Scoateți aparatul din priză înainte să-l curățați. Nu folosiți lichide sau aerosol. Folosiți o lavetă umedă pentru curățare.
- Obiectele care pot atinge tensiuni periculoase sau provoca scurt-circuit pot provoca incendiu sau electrocutare. Nu vărsați lichid de nici un fel pe aparat.
- Fulgere. Scoateți aparatul din priză și deconectați sistemul de antenă pentru protecția mai bună a aparatului în timpul unei furtuni cu fulgere sau în cazul în care rămâne nesupravegheat și neutilizat pentru o perioadă lungă. Astfel, preveniți deteriorarea aparatului cauzată de fulgerare sau schimbări de tensiune în rețea.

Service Întreținere.

- Nu încercați să efectuați lucrări de întreținere a aparatului. Deschiderea și îndepărtarea capacului vă poate expune la tensiuni periculoase și alte riscuri.

- Pentru întreținere și service adresați-vă personalului de service calificat.
- Condiții care reclamă service. Scoateți aparatul din priză și adresați-vă personalului de service calificat în următoarele condiții:
 - Cablul de alimentare sau priză s-a deteriorat.
 - S-a vărsat lichid în aparat sau au ajuns obiecte în interiorul lui.
 - Aparatul a fost expus la ploaie sau apă.
 - Funcția video nu funcționează normal chiar dacă ați urmat instrucțiunile de utilizare.
- Configurați doar posibilitățile de setare și utilizare descrise în ghidul de utilizare. Setarea, ajustarea inadecvată a altora pot produce deteriorări care deseori necesită munca îndelungată a personalului calificat pentru reconfigurarea aparatului la condițiile de funcționare normale.
- Dacă aparatul a căzut sau cutia este deteriorată.
- Dacă apar schimbări în performanța aparatului, acestea indică necesitatea service-ului.
- Piese de schimb. Când apare nevoia de a schimba anumite părți componente asigurați-vă că tehnicianul va verifica dacă piesele de schimb folosite de el au aceleași caracteristici de siguranță ca și originalele. Folosiți piese de schimb specificate de producător pentru a preveni incendiul, electrocutarea și alte riscuri.
- Căldură - Nu expuneți produsul la căldură radiantă. Produsul trebuie așezat departe de surse de căldură (cum ar fi calorifere, amplificatoare etc.).
- Montarea pe perete sau tavan - Aparatul poate fi montat pe perete sau tavan numai în conformitate cu recomandările producătorului, orice montare de altă natură poate cauza accidente persoanelor sau deteriorarea aparatului.
- Designul aparatului, caracteristicile, funcționarea și accesoriile pot fi diferite de cele descrise în acest manual, fără o notificare prealabilă. În cazul unor diferențe întotdeauna va fi considerat a fi versiunea definitivă produsului concret, aflat în cutie.
- Diffuzarea DVB-T în Ungaria este optimă cu antenă pentru acoperiș, recepția optimă a televizorului este asigurată de configurarea corespunzătoare a unei anetene pt acoperiș cu bandă de lățime adecvată, și de cabluri de înaltă calitate. În caz de probleme de recepție, contactați un serviciu profesional de instalare antena sau informați-vă la serviciul de televiziune.
- Lista formatelor redare de funcția mediaplayer este numai în scop de informare generală. La unele fișiere care dispun de diferite compresii sau codec-uri, există posibilitatea că nu pot fi redate chiar dacă acestea sunt în formatul suportat de dispozitiv. Lista tipurilor de fișiere suportate, la actualizări de firmware se poate modifica fără o notificare prealabilă!


INTRODUCERE

Despre aparat

Panoul frontal



Panoul din spate

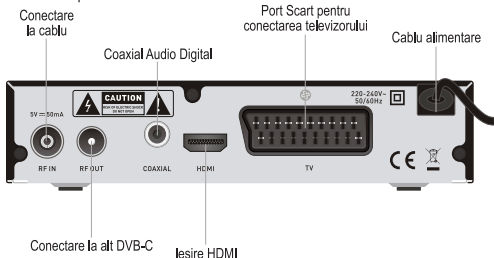


1. AȘTEPTARE (apăsați STB și puneți aparatul în așteptare)
2. INFO (Apăsați pentru informații despre canalul respectiv/ghidul de funcționare)
3. REDARE
4. Anterior/următor
5. PAUZA (Pauză funcție timeshift activă)
6. MENU (Deschide și închide fereastra meniului)
7. Cursor/CH+/-VOL+/- (Butoane de navigare folosite pentru navigarea în meniul (CH+/-, navigare în sus și în jos de la un canal la altul) (VOL+/-, Amplificarea și reducerea volumului)
8. Butonul OK (Confirmă selecția în interiorul meniului)
9. Înregistrare (Înregistrează programul TV)
10. Introducere numerică (Introduceți valori numerice pentru selectarea programului direct prin introducerea numărului lui)
11. USB (Întrăți în Gestionarea Fișierelor)
12. MEDIA (Întrăți în meniul Redare)
13. TTX (Serviciu interactiv deschis)
14. TIMER (Activarea Timer-ului)
15. MUTE (Închideți/deschideți volumul)
16. SUBTITRARE (Închideți/deschideți subtitrarea)
17. Căutați înainte sau înapoi
18. EXIT (Ieșiți din meniul)
19. STOP (Opriți redarea sau înregistrarea programului)
20. EPG (Deschideți meniul Ghidul electronic de programe)
21. BACK (Întoarceți-vă la programul anterior)
22. TV/RADIO (Comutați între TV și Radio)

23. AUDIO (Selectați modul audio și fișierul audio)
24. RES (Întrerupător 480i 576i)
25. FAV (Deschide lista favoritelor)
26. Butonul ROȘU/VERDE/GALBEN/ALBASTRU (Pentru funcția interactivă/butoane pentru funcții din sub-meniu)


CONECTAREA SISTEMULUI GENERALITĂȚI

Există multe tipuri diferite de televizoare și alte echipamente ce pot fi conectate la aparat. Manualul vă oferă o descriere a celor mai răspândite moduri de conectare a echipamentelor Dvs.

Conectarea televizorului:

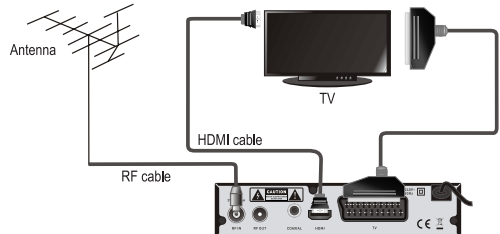

Conectarea sistemului HiFi:

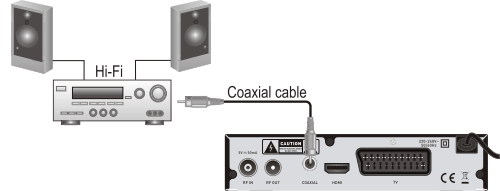

INIȚIEREA

Bine ați venit!

La prima utilizare a aparatului apare meniul "Bine ați venit." Apăsați butonul cursor pentru a seta Regiunea, Limba, Modul Format și Modul Aspect. Selectați "OK" și apăsați butonul "OK" pentru a iniția căutarea canalelor.

Instalare

- Apăsați butonul "MENU" pentru a intra în meniul principal.
- Apăsați butonul "SUS" sau "JOS" pentru a marca "Instalare", apăsați butonul "DREAPTA" pentru a intra în meniul Instalare.
- Apăsați butonul "SUS" sau "JOS" pentru a marca obiectul dorit și apăsați butonul "OK" pentru a intra în sub-meniu.
- Apăsați butonul "EXIT" pentru ieșire.

Scanarea canalelor

- Selectați "Scanarea canalelor DVBT," apăsați butonul "OK" pentru a intra în meniul Scanarea canalelor.
- Apăsați butonul cursor pentru a seta modul Scan, Banda Scan, Nr. Canal, Frecvența și lățimea benzii, marcați "Căutare" și apăsați butonul "OK" pentru a începe scanarea canalelor.

Scanare automată

- Selectați "Auto Scan" și apăsați butonul "OK" pentru a intra în Meniul Auto Scan.
- Apăsați butonul cursor pentru a seta "Doar FTA", marcați "Căutare", apăsați butonul "OK" pentru a lansa scanarea automată.

LCN

Dacă funcția LCN (Număr logic canal) este activată prin scanare puteți schimba numărul original al canalelor TV. Puteți activa/dezactiva funcția LCN prin setarea "LCN" în starea pornit/oprit.

FUNCȚIONAREA

Schimbarea canalelor

Sunt trei moduri de selectare a canalelor - navigând în lista de canale, selecția prin introducerea unui număr și din lista de canale afișate pe ecran.

- Navigarea în lista de canale:** Pentru navigarea în lista de canale apăsați pe butonul cu săgeată de pe telecomandă în direcția sus sau în direcția jos.
- Selecția prin tastarea unui număr:** Introduceți numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice și apăsați butonul "OK" pentru a selecta canalul dorit.
- Selecția din lista de canale afișate pe ecran:** Puteți selecta canalul dorit și direct din lista de canale afișată pe ecran. Lista apare în meniul principal al aparatului. Vezi "Editare Canale" din acest manual pentru detalii de funcționare.

Accesarea Ghidului electronic de programe (EPG)

- Apăsați butonul EPG pentru a intra în meniul EPG.
- Apăsați butonul cursor pentru a comuta între lista de canale, programul de eveniment pentru canalul selectat și evenimentele audio/umătorul.
- Apăsați butonul "Verde" pentru evenimentele în Timer.
- Apăsați butonul "Roșu" pentru a afișa meniul "Time Bar."

EDITARE CANALE

Meniul de editare a canalelor

- Apăsați butonul "MENU" pentru a intra în meniul principal.
- Apăsați butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta "Editare Canale", apăsați butonul "DREAPTA" pentru a intra în meniul Editare canale.
- Apăsați butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit și apăsați butonul "OK" pentru a intra în sub-meniu.
- Apăsați butonul "EXIT" pentru ieșire.

Made for Europe



SOMOGYI ELEKTRONIC



Lista canalelor TV

- 1. In meniul Editare canale selectati "Lista canalelor TV, apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul cu lista canalelor TV.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta canalul si apasati butonul "OK" pentru a pre-visualiza canalul TV dorit.

Utilizati meniul pentru a introduce canalele in lista favoritelor sau pentru a inchide, a sari peste, a sterge sau a redenumi canale.
- Apasati butonul "FAV", apoi butonul "OK" pentru editarea functiei FAV.
- Apasati butonul "culoare" apoi butonul "OK" pentru editarea functiei respective.

Lista canalelor radio

- 1. In meniul Editare canale selectati "Lista Canale Radio", apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul cu lista canalelor Radio.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta canalul si apasati butonul "OK" pentru a asculta canalul Radio dorit.

Nota: Practic, operatiile pentru "Lista Canalelor Radio" este identica cu cea pentru "Lista Canalelor TV", insa exista si o diferenta: in modul "Lista Canalelor Radio" nu exista informatii video, asadar va fi afisat logo-ul postului Radio in partea dreapta a ferestrii de pre-visualizare.

Sterge tot

- 1. In meniul Editare Canale selectati "Sterge tot" si apasati butonul "OK." Aparatul va solicita introducerea unei parole (parola setata din fabrica este "0000").
2. Apare o fereastra de avertizare.
Selectati butonul "Yes/Da", apasati butonul "OK" pentru a sterge toate canalele.
Selectati butonul "No/Nu", apasati butonul "OK" pentru a anula comanda de stergere.

CONFIGURAREA SISTEMULUI

1. In meniul de configurare a sistemului permite setarea Limbii, Sistemului TV, Setarile Data si Ora locale, setarile Timer, Controlul parental, setarile OSD, Favoritele, Setarile auto descrierii, Setarile vizualizarii multiple si Alele.
1. Apasati butonul "MENU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta "Configurarea sistemului," apasati butonul "DREAPTA" pentru a intra in meniul Configurarea sistemului.
3. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit si apasati butonul "OK" pentru a intra in sub-meniu.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Limba

Meniul va permite setarea Limbii.

Sistemul TV

Acest meniu va permite sa setati Rezolutia Video, Modul Aspect si Iesirea Audio Digitala.

Rezolutia video: in functie de sursa/in functie de aparat/480i/480p/576i/576p/720p@50Hz/720p@60Hz/1080i@50Hz/1080i@60Hz/1080p@50Hz/1080p@60Hz
Aut/4:3PS/4:3LB/16:9
iesire Audio Digitala: iesire BS

Modul Aspect:
Iesire Audio Digitala:

Configurarea datei si orei locale

Meniul va permite setarea regiunii si a orei.

Regiune: Acest meniu este utilizat pentru schimbarea setarii de regiune.
Meniul este utilizat pentru a deschide utilizarea GMT. Optiunile sunt: in functie de Regiune/Definit de utilizator/Oprit
Utilizarea GMT: Meniul este valid doar daca ati selectat "Definit de utilizator" in meniul Utilizarea GMT. Intervalul pentru GMT offset este "-11:30 ~+12:00" cu crestere progresiva in pasii de jumătate de ora.
GMT Offset: Optiunile sunt Activat/Dezactivat.

Ora de vară: Meniul "Data" si "Ora" sunt valide doar daca a fost selectat "Oprit" in meniul Utilizarea GMT.

Data: Apasati butoanele numerice pentru introducerea orei.

Setarea Timer-ului

Acest meniu va permite sa setati timer-ul pentru programe. Puteti seta 8 timer-e.

Modul Timer: Dezactivat/O data/Zilnic/Saptamanal/Lunar
Servicii Timer: Canal/Inregistrare
Canal de trezire: Puteti selecta canalul dorit in chip de canal de trezire.
Data trezire: Apasati butoanele numerice pentru a introduce data.
La ora: Apasati butoanele numerice pentru a introduce ora.
Durata: Apasati butoanele numerice pentru a introduce durata.

Control parental

Acest meniu va permite sa protejati meniul si canalele si sa schimbati Parola.
1. In meniul "Configurarea sistemului" selectati "Control parental" si apasati butonul "OK," vi se va solicita introducerea unei parole (parola setata din fabrica este "0000").
2. După introducerea parolei corecte prin apasarea butoanelor numerice va apărea meniul controlului parental.

Blocarea meniului: Pentru blocarea meniului Editare canale/Instalare. Când doriti să intrați în aceste meniuri va trebui să introduceți parola. Puteti seta blocarea meniului pe Activat/Dezactivat.

Blocare in functie de rating: Dezactivat/4 ANI/5 ANI/6 ANI/7 ANI/ 8 ANI/ 9 ANI/10 ANI/11 ANI/12 ANI/13 ANI/14 ANI/15 ANI/16 ANI/17 ANI/18 ANI/ Parola noua: Pentru schimbarea parolei.
Confirmati Parola: pentru confirmarea noii parole.

Setări OSD

Acest meniu va permite sa setati OSD Timeout și OSD Transparency
OSD Timeout: 1-10
OSD Transparency: pentru setarea OSD Transparency la Dezactivat/10%/20%/30%/40%.

Favorite

Acest meniu va permite sa redenumiti grupul favorit.
1. In meniul Canale selectati "Favorite," apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul Favorite.
2. Selectati grupul dorit, apasati butonul "OK" pentru a deschide tastatura falsa. Introduceti litere si cifre pe rand apasand butonul cursor si apasati butonul "OK" pentru a confirma. După ce ati terminat de introdus, selectati "OK" pe tastatura falsa pentru a confirma. Ați schimbat cu succes denumirea grupului Favorit.

Setări Auto Descriere

Acest meniu va permite sa setati Serviciile AD, Utilizarea AD predefinit și Volumul AD Offset.
Serviciile AD: Activat/Dezactivat
Utilizarea AD predefinit: Activat/Dezactivat
Volumul AD Offset: -3-3

Setarea vizualizării multiple

Meniul va permite sa setati Vizualizarea multipla
1. In meniul "Starea sistemului" selectati "Setarea vizualizării multiple" si apasati butonul "OK," puteti selecta forma dorita de 4+1 imagini sau 3x3 imagini.
2. După selectarea formei dorite apasati butonul "EXIT" pentru a iesi din meniul principal, după care apasati butonul "ALBASTRU" pentru a activa vizualizarea multipla.

Setarea vizualizării multiple: 4+1 imagini sau 3x3 imagini

Attele

Acest meniu va permite sa setati Puterea LNB, Modul de Redare a Canalelor, Emitere semnal scurt, Trecerea automată la modul Așteptare.
Putere LNB: Activat/Dezactivat
Când este selectat modul "Activat" al

Puteți LNB, aparatul va furniza antena de tensiune de 5V. Nu va furniza dacă modul selectat este "Dezactivat."
Toate/Liber/Neordonat
Activat/Dezactivat
3 min/1 ora/2 ore/3 ore/Dezactivat
Dacă nu se da comandă la aparat pe anulul principal sau de la Telecomandă timp de 30 min-3 ore și nu există eveniment Timer, aparatul va intra automat în modul de așteptare.

Modul de Redare a Canalelor:

Emitere semnal scurt (bip):
Trecerea automată la modul Așteptare:

Dacă selectați Dezactivat aparatul nu poate intra automat în modul de așteptare.

UNELTE

Meniul principal Unelte

- 1. Apasati butonul "MENU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta "Unelte," apasati "DREAPTA" pentru a intra in meniul "Unelte."
3. Apasati butonul cursor "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit și apasati butonul "OK" pentru a intra in sub-meniu.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Informatii

Meniul poate afisa informatii despre anumiti parametri ai aparatului.
1. In meniul "Unelte" selectati "Informatii" și apasati butonul "OK" pentru a deschide fereastra de informatii.
2. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Setări pre-definite de fabricant

Acest meniu va permite sa va intoarceți la setarile pre-definite de fabricant.
1. In meniul "Unelte" selectati "Setari Fabricant," apasati butonul "OK." Vi se va solicita introducerea unei parole (parola setata din fabrica este "0000").
2. Apare o fereastra pentru confirmare.
Selectati "Da" pentru a va intoarce la setarile fabricantului și stergerea tuturor canalelor.
Selectati "Nu" pentru a renunta la intoarcerea la setarile fabricantului.
3. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Actualizare soft

Offerim această funcție utilizatorilor pentru a putea actualiza versiunea softului prin OTA sau prin USB.
1. Intrați in meniul "Unelte" și selectați "S/W actualizare prin OTA" sau "Actualizare prin USB" și apasati butonul "OK." Apare meniul Actualizare soft.
2. Apasati butonul cursor pentru a selecta obiectul dorit, selectati "Start" și apasati butonul "OK" pentru a lansa actualizarea.
3. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Îndepărtati în siguranță dispozitivul USB

In meniul "Unelte" selectati "Îndepărtati în siguranță dispozitivul USB." Apasati butonul "OK" pentru confirmare. Apare o fereastră. Apasati din nou butonul "OK."

JOCURI

Acest meniu va permite să jucați anumite jocuri.

- 1. Apasati butonul "MENU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta "Jocuri," apasati butonul "DREAPTA" pentru a intra in meniul Jocuri.
3. Apasati butonul cursor "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit și apasati butonul "OK" pentru a deschide jocul.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

ÎNREGISTRARE

Meniul principal Înregistrare

- 1. Apasati butonul "MENU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "SUS" sau "JOS" pentru a selecta "ÎNREGISTRARE" și apasati butonul "DREAPTA" pentru a intra in meniul Înregistrare.
3. Apasati butonul cursor "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit și apasati butonul "OK" pentru a intra in sub-meniu.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Media player

Această funcție va permite să redați fișiere de pe portul USB.
1. In meniul "Înregistrare" selectați "Media Player" și apasati butonul "OK" pentru intrarea in meniul Media Player.
2. Prima dată când intrați în fereastra media player, este selectat dispozitivul USB/HDD. Apasati butonul "JOS" pentru a selecta câmpul directorului și al fișierelor.
3. Apasati butonul 1, puteți comuta TAB între Muzică/Image/Video/Înregistrare.
4. Apasati butonul cursor "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit și apasati butonul "OK" pentru redarea fișierelor dorite.
5. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

Muzica:

Butonul "ROȘU": Apasati butonul "ROȘU" pentru a vedea Lista fișierelor.
Butonul "VERDE": Selectați fișierul pe care dorți să-l adăugați la lista fișierelor redate și apasati butonul "VERDE" pentru a-l adăuga. Va marca fișierul cu simbolul favorit.

Butonul "GALBEN": Apasati butonul "GALBEN" pentru a adăuga toate fișierele din directorul actual la lista fișierelor redate. Apasati din nou pentru a șterge toate fișierele directorului actual din lista fișierelor redate.

Butonul "ALBASTRU": Apasati butonul "ALBASTRU" pentru a intra in sub-meniul editare.
Butonul "2": Apasati butonul "2" pentru a deschide fereastra pentru sortare.

Puteti sorta după Nume/Dată/Dimensiuni/Favorite.
Butonul "INFO": Apasati butonul "INFO" pentru a deschide setarea imaginii. Optiunile sunt Repetă Directorul/Director aleatoriu/Repetă un fișier
Butonul "EXIT": Va întoarce la directorul părinte.

Fotografii:

Butonul "ROȘU": Apasati butonul "ROȘU" pentru a vedea Lista fișierelor.
Butonul "VERDE": Selectați fișierul pe care dorți să-l adăugați la lista fișierelor redate și apasati butonul "VERDE" pentru a-l adăuga. Va marca fișierul cu simbolul favorit.

Butonul "GALBEN": Apasati butonul "GALBEN" pentru a adăuga toate fișierele din directorul actual la lista fișierelor redate. Apasati din nou pentru a șterge toate fișierele directorului actual din lista fișierelor redate.

Butonul "ALBASTRU": Apasati butonul "ALBASTRU" pentru a intra in sub-meniul editare.
Butonul "2": Apasati butonul "2" pentru a deschide fereastra pentru sortare.

Puteti sorta după Nume/Dată/Dimensiuni/Favorite.
Butonul "INFO": Apasati butonul "INFO" pentru a deschide setarea imaginii. Apasati butonul "3" pentru a vedea imaginea în modul de vizualizare multipla.
Butonul "EXIT": Va întoarce la directorul părinte.

NOTĂ: Când răsfoiți imagini apasati butonul "ROȘU" sau "VERDE" pentru a vizualiza imagini 3D.

Video:

Butonul "ALBASTRU": Apasati butonul "ALBASTRU" pentru a intra in sub-meniul

Butonul "2": editare.
Butonul "EXIT": Apasati butonul "2" pentru a deschide fereastra pentru sortare. Puteti sorta după Nume/Dată/Dimensiuni/Favorite.
Va întoarce la directorul părinte.
Înregistrare: Butonul "ROȘU": Apasati butonul "ROȘU" pentru a deschide fereastra de redenumire.
Butonul "VERDE": Selectați fișierul pe care dorți să-l blocați. Apasând butonul "VERDE" vi se va solicita introducerea unei parole. Parola pre-setată este "0000". După introducerea parolei corecte programul va fi blocat. Dacă dorți să deblocați programul apasati din nou butonul "VERDE."
Butonul "GALBEN": Apasati butonul "GALBEN" pentru a marca cu semnul șterge fișierul pe care dorți să-l ștergeți.
Butonul "EXIT": Va întoarce la directorul părinte.

Informații de stocare PVR

Acest meniu va permite să afișați anumii parametri ai Discului Extern
1. In meniul "Înregistrare" selectați "Informații HDD" și apasati butonul "OK" pentru a deschide fereastra de informații despre HDD.
2. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.

- Formatare FAT/NTFS
Apasati butonul GALBEN pentru a deschide meniul Format. Apasati butonul "STANGA" sau "DREAPTA" pentru a schimba Modul Disc.
Selectati "OK" formatare. Selectati "Anulare" pentru anulare.
• Setare DVR REC&TMS/Inregistrare/Timeshift
Apasati butonul ALBASTRU pentru a deschide meniul Setare DVR. Apasati butonul cursor "STANGA" sau "DREAPTA" pentru a schimba Tipul DVR.
Selectati "OK" pentru confirmare. Selectati "Anulare" pentru anulare.

Setări PVR

Acest meniu va permite să configurați Setările PVR.
Apasati butonul cursor "SUS" sau "JOS" pentru a selecta obiectul dorit, apasati butonul "STANGA" sau "DREAPTA" pentru a schimba setările.
• Timeshift Auto/Pauză/Dezactivat
• Timeshift pentru Înregistrare Activat/Dezactivat
• Înregistrare PS Activat/Dezactivat

TIMESHIFT/ÎNREGISTRARE

Conectarea unui Dispozitiv de Stocare în Masă la portul USB vă oferă posibilitatea de a Înregistra/Time Shift un program difuzat.
• Întrerupeți cu pauză programul difuzat și continuați să-l vizionați mai târziu (Time Shift)
• Înregistrați un program difuzat
• Înregistrarea programul se oprește dacă nu mai există spațiu disponibil pe Dispozitivul de Stocare în Masă.
NOTĂ: Va rugăm să utilizați disc USB 2.0 când înregistrați sau utilizați timeshift. Pentru timeshift și înregistrare aveți nevoie de un stick USB sau un HDD cu capacitate mai mare (>2GB).

Timeshift

Inițiere:

- Puteți iniția Timeshift în modul vizualizare dacă apasati butonul "PAUZĂ."
• Apasati butonul "DREAPTA" sau "STANGA" pentru a muta cursorul la ora la care dorți să vizionați programul. Apasati butonul "OK" pentru confirmare.

Trucuri:

În timpul redării, puteți efectua următoarele acțiuni:
• Apasati butonul "PAUZĂ" pentru a întrerupe redarea.
• Apasati butonul "ÎNAINTE" pentru derularea rapidă a redării.
• Apasati butonul "ÎNAPOI" pentru derularea înapoi a redării.

Oprirea Time Shift:

Apasati butonul "STOP" pentru oprirea Timeshift.

Înregistrare

Înregistrare instantanee
• In modul vizualizare apasati butonul "ÎNREGISTRARE" pentru a începe instantaneu înregistrarea canalului curent.
• Apasati din nou butonul "ÎNREGISTRARE" pentru a introduce durata înregistrării.
• Apasati butonul "STOP" pentru a opri înregistrarea, după care apare o fereastră de confirmare.
• Selectati "Da" pentru oprirea înregistrării. Selectati "Nu" pentru continuarea înregistrării.
NOTĂ: Pentru Înregistrare și Timeshift vă rugăm să alegeți dispozitive USB 2.0, USB HDD sau Stick USB de marcă cum ar fi SAMSUNG, HITACHI sau SONY. Unele dispozitive USB nu pot fi suportate, din cauza calității.

SPECIFICAȚII

Table with 2 columns: Feature and Specification. Rows include: TUNER & CANALE, DECODOR, CONECTARE, ALIMENTARE & CONSUM.

Designul și specificațiile se pot modifica fără o notă prealabilă!

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.
J12/2014/13.06.2006 C.U.I. RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România,
Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488 • Fax: +40 264 406 489
www.somogyi.ro • Țara de origine: China

