


**Please note:**

By performing this function, all settings will be restored to factory default. All information includes contacts will be erased. Please ensure backup all your contacts to SIM card before performing this function.


**Btech SENIOR PHONE**  
BGM-1050



**HASZNÁLATI UTASÍTÁS.**

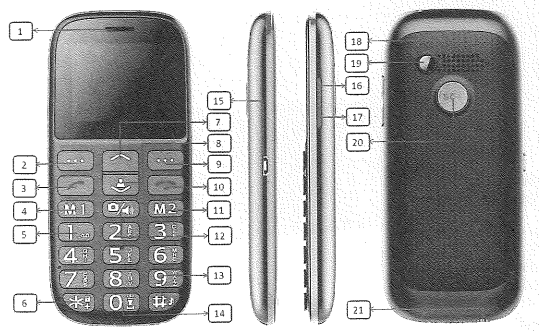

» BTECH PHONE BGM-1050

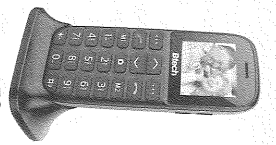


1. Hangzóró
2. Bal menügomb / főmenü
3. Zöld hívásindító gomb/híváslista
4. **Hívás készletléti módban / OK gomb**  
M1 közvetlen hívásindító gomb
5. 1-es billentyű / **Hangposta (nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa nyomva)**  
\* gomb
6. \* gomb

Nyomja meg ezt a gombot készletléti módban a következő karakterek eléréséhez: \* / P / W.

7. Nyíl gomb (fel): Szöveges üzenetek közvetlen elérése készletli módban
8. Nyíl gomb (le): Gyorsívási kapcsolatok hívása készletli módban
9. Jobb menügomb/a telefonkinyv elérése készletli módban
10. Be-/kikapcsoló gomb (nyomja meg és 8 másodpercig tartsa nyomva) hívás befejezése, hívás visszautasítása
11. M1 közvetlen hívásindító gomb
12. Fényképező gomb / Hangszóró kapcsoló
13. # gomb / kettős kereszt
14. *Készletli módban:* hosszú nyomva tartással, érintkezélet mód be- vagy kikapcsolása
15. *Szerkesztési módban:* beviteli mód váltása 0 billentyű / zseblámpa (nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva)
16. Mikro USB töltő csatlakozó
17. Hangerő növelő gomb
18. Hangerő csökkentő gomb
19. Pótlafonkusz hangszóró
20. Fényképező
21. SOS segítség hívó gomb
22. Töltőállomás csatlakozók

## ELSŐ LÉPÉSEK » SIM kártya behelyezése

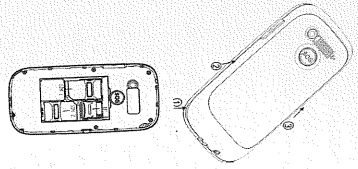

- Vegye le az akkumulátor fedelét (a bal alsó sarokban nyitható)
- Csúsztassa a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba úgy, hogy az arany színű csatlakozó felület csatlakozó felületé nézzen.
- Csúsztassa MicroSD kártyáját a kártyatartóba úgy, hogy az arany színű csatlakozó felület felé nézzen.

» Az akkumulátor behelyezése  
• Helyezze be az akkumulátort, ügyelve arra, hogy az akkumulátor csatlakozói érintkezzenek az arany színű csatlakozókkal.

majd helyezze vissza a hátlapot és nyomással kattintsa be a helyére.

#### A TELEFON HASZNÁLATA

Készületi módban a telefon bekapcsolt állapotban van, de nem fut rajta semmilyen alkalmazás (hívás, SMS üzenet stb.).

#### » A menü használata

Nyomja meg a **bal menügombot** (bal oldali 3 pontos gomb) a menü megnyitásához.

- A **Fel és Le** gombok használatával lépegethet a menüelemek között.
- Egy adott menüelemet a **Bal menügomb** használatával tud megnyitni.
- A készületi módba a **piros gomb** megnyomásával vagy a telefon lezárásával tud visszajutni.

#### » Kétfunkciós gombok

Egyes gombokkal további funkciók is elérhetőek, ha néhány másodpercig lenyomva tartja.

- **1-es billentyű:** A hangposta meghallgatása.
- **# (kettős kereszt) gomb:** Normál és értékeztet (csak rezgő jelzés) üzemmódok közötti váltás.

- **0 billentyű:** zseblámpa funkció folyamatos világítással, ha a telefon be van kapcsolva.

#### KAPCSOLATOK MENTÉSE A TELEFONKÖNYVBÉ

A kapcsolatok/Telefonkönyv kétféleképpen érhető el: a **jobb menügombbal** (jobb oldali 3 pontos gomb) VAGY készületi módban a **bal menügomb** (bal oldali 3 pontos gomb) megnyomásával, a **Kapcsolatok** tétel kiválasztásával, majd az **OK** lehetőségre kiválasztásával.

1. Válassza ki az **Opciók** → **Új** → **OK** elemeket.
2. A kapcsolat nevének beviteléhez a **lefelé mutató nyíl** gomb megnyomásával lépegetsen lefelé, amíg a **Név** elem lesz kiválasztva, majd nyomja meg a **Szerkesztés** elemet. Ha elkészült, nyomja meg az **OK** elemet.

3. A telefonszám beviteléhez a lefelé mutató nyíl gomb megnyomásával lépegesen lefelé, amíg a mobil vagy otthoni szám elem lesz kiválasztva, majd nyomja meg a Szerkesztés elemet. Ha elkészült, nyomja meg az OK elemet.

**Fontos:** Minden kapcsolathoz egyedi csengőhangot tud hozzárendelni. Egyszerűen jelölje ki az Alapértelmezett csengőhang elemet, válassza ki a Szerkesztés elemet, majd válassza ki a kívánt csengőhangot a Telefon csengőhangok vagy saját hangfájllal közül.

#### **A CSENGŐHANG MEGVÁLTOZTATÁSA**

Készenléti módban nyomja meg a Bal menügombot / Válassza ki a Beállítások elemet

1. Válassza ki a Profilok lehetőséget
2. Válassza ki a Normál (vagy aktuális Profil) elemet
3. Válassza ki az Opciók → Beállítások → OK elemeket
4. Válassza ki a Csengés beállítás → Hívó fél

csengőhang → Kiválaszt elemeket

5. Válassza ki a csengőhangot a Rögzített csengőhangok (telefonnal kapott) vagy a További csengőhangok (letöltés számlítógépről a telefon memóriájába vagy az opcionális Mikro SD kártyára)
6. Az OK → Elkészült elemek megnyomásával visszatér az előző menübe.
7. Ismétlje meg a 3. és 4. lépéseket, válassza ki az Üzenet csengőhang lehetőséget a bejövő üzenetek hangjelzésének megváltoztatásához.

#### **AZ SOS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA**

1. Nyomja meg a Bal menügombot (a billentyűzeten)
2. Válassza ki a Beállítások elemet
3. Válassza ki az SOS beállítás → OK elemeket (az Állapot legyen kikapcsolva), lépjen az SOS számok beállítására → Kiválasztás elemre
4. Válassza ki az 1. sz. elemet (ha korábban még nem rögzített vészhívó számot, akkor ez üres lesz)
5. A billentyűzeten vigye be az SOS

- kapcsolati számokat, vagy nyomja meg a kapcsolatok elemét, ha a telefonkönyvben már rögzített számot kíván kiválasztani.
6. Nyomja meg a **Mentés** lehetőséget.
  7. Ismételle meg az 5-7. lépéseket, így összesen akár 6 SOS kapcsolatot tud rögzíteni. Akhiváskor a telefon a bevitel sorrendjében fogja a számokat tárcsázni.
  8. Válassza ki az SOS üzenet elemét.
  9. Az alapértelmezett SMS üzenet: „SOS!!” Ennek megváltoztatásához nyomja meg a **jobb menü** gombot, ezzel tölti az üzenetet és beviteli saját új üzenetet. Ha elkészült, nyomja meg a **Mentés** lehetőséget.

**Fontos:** Az SOS üzenet csak mobiltelefon-számokra küldhető (amelyek az SOS listában szerepelnek). Az SOS hívást a hívott félnek fogadnia kell egy meghatározott időn belül. Ha olyan számot ad meg, amelyen automatikus üzenetrögzítő működik, kérjük, tesztelje a működést használat előtt.

## GYORSTÁRCSÁZÁS BEÁLLÍTÁSA

**Fontos:** A gyors tárcsázás funkció beállításához szükséges, hogy érvényes SIM kártya legyen a telefonban.

- A gyors tárcsázás funkció eléréséhez készületi módban nyomja meg a **Letétele mutatónyíl** gombot vagy a **bal menü** gombot, válassza ki a **Telefonkönyv** → **OK** elemeket, nyomja meg az **Opciók** → **Egyebek** → **OK** → **gyors tárcsázás** elemeket, majd nyomja meg az **OK** lehetőséget.
1. Válassza ki a 2. elemet (ha korábban még nem rögzített számot, akkor „üres” üzenet jelenik meg), nyomja meg az **Opciók** → **Szerkesztés** elemet.
  2. A billentyűzeten vigye be a telefonszámot, vagy nyomja meg a **kapcsolatok** elemet, ha a Telefonkönyvben már rögzített számot kíván kiválasztani. Ha elkészült, nyomja meg az **OK** elemet.
  3. Az 1-2. lépések ismétlésével további telefonszámokat rendelhet a 3-9. billentyűkhöz. A **Számok** beállítás

képernyőn a kijelző bal oldalán megjelenő szám annak a gombnak a számát jelzi, amelyhez a rögzített telefonszám hozzá lesz rendelve. A Gyorstárcsázás funkcióban rögzített telefonszámok úgy hívhatók, hogy kézenléti módban a telefonszámhoz hozzárendelt billentyűt (pl. a 2-es) három másodpercig lenyomva tartja.

### ÉRTEKEZLET (CSAK RÉZGŐ) MÓD

Kézenléti módban a telefon értekezlet módba (csak rezgő jelzés) váltható a kettős kereszt (#) gomb három másodpercig lenyomva tartásával. A művelet megismétlésével a telefon visszaállítható normál módba.

### BESZÉLŐ BILLENTYŰZET AKTIVÁLÁSA

1. Nyomja meg a Menü gombot (a billentyűzelet)
2. Válassza ki a Beállítások elemet
3. Válassza ki a Profilk elemet

4. Válassza ki az Emberi hang elemet
5. Nyomja meg az **Opciók** → **Aktiválás** lehetőséget

### GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a Menü gombot (a billentyűzelet)
2. Válassza ki a Beállítások elemet
3. Válassza ki a Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget
4. Adja meg a jelszót (alapértelmezett: 1234)
5. Nyomja meg az **OK** elemet, majd megértesítéshez ismét az **OK** elemet

**Fontos:** A fenti művelet végrehajtásával, minden beállítás visszaáll az alapértelmezett gyári beállításra. Minden tárolt adat, többek között a kapcsolatok telefonszámjai is törlődnek. Kérjük, biztosítsa a kapcsolatok biztonsági mentését a SIM kártyára, mielőtt ezt a funkciót végrehajtná.