

A termék funkciója a szórakoztatás. Használata aktív testmozgást igényel. Kérjük olvassa végig a tájékoztatót!

KICSOMAGOLÁS

Távolítsa el a fehér papírt

Tapadásmentes felület

Húzza le a celofánt

Tapadó felület



1. Törölje le a szennyeződést a termékről. Húzza le a fehér papír borítást, rögzítse a négy sarokban.
2. Húzza le a celofán réteget. A tapadó felületet simítsa a padlóra.
3. Későbbiekben tisztítsa meg a tapadó felületet egy rongy segítségével.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a felület tiszta, így elkerülve a csúszós talaj okozta baleseteket
- Gyermek csak szülői felügyelet mellett használják
- Nyílt láng és szélsőségesen magas hőmérséklettől kímélje a terméket. Hűvös helyen tárolja!
- Csak beltéri használatra
- Nem minősül rendeltetés szerű használatnak, amennyiben éles tárgyval felsérti a terméket
- Kerülje tánc közben a hálózati csatlakozót
- Figyelmetlen használat esetén megbolthat, mely további sérüléseket okozhat.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Csatlakoztassa az AV kábelt a kívánt televízióhoz.
Kapcsolja be a szőnyeget és a televíziót!
Nyomja meg a Select gombot a dal kiválasztásához.
A soron következő tánclépést a képernyőn megjelenő nyílak jelzik.
Jó szórakozást!

Forgalmazza:

Btech Magyarország Kft

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b

Tel:433-45-07 Fax:433-45-08

www.btech.hu

Btech®

BTECH BDM-090 Tanečný koberec



Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!

UPOZORNENIE

Funkciou tohto produktu je zábava. Použitie vyžaduje aktívne cvičenie. Prečítajte si prosím návod do konca!

ROZBALENIE

Odstráňte biely papier.

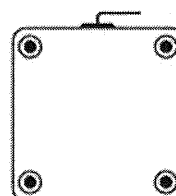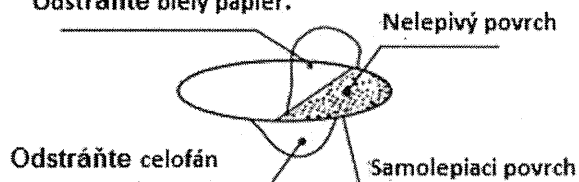

1. Utrite nečistoty z produktu. Odstráňte biely papier a upevnite v štyroch rohoch.
2. Odstráňte celofánovú vrstvu. Samolepiaci povrch nalepte na podlahu.
3. Samolepiaci povrch neskôr utrite s handričkou.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Pred použitím skontrolujte, či je povrch čistý, aby nedošlo k úrazu pošmyknutím
- Deti môžu používať len pod dozorom dospeljej osoby.
- Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa. Vyhnite sa extrémnym teplotám. Skladujte v suchu.
- Produkt je určený na použitie vo vnútri.
- Nepovažuje sa za použitie podľa určenia návodu, ak ostrým predmetom poškodíte produkt
- Vyhnite sa sieťovému konektoru počas tanca
- Pri nepozornom použití sa môžete potknúť a môže dôjsť k ďalšiemu zraneniu

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Prípojte AV kábel do televízora.

Zapnite koberec a televízor.

Tlačte tlačidlo „Select“ a vyberte skladbu

Nasledujúce tanečný kroky prezentujú šípky na obrazovke.

Dobrá zábavu!

Distribútor:

Btech Magyarország Kft

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b

Tel:433-45-07 Fax:433-45-08

www.btech.hu