

**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

**PROBLÉMY S INŠTALÁCIOU A KONFIGURÁCIOU**

**1. AKO NAKONFIGUROJEM SMEROVAČ DIR-605L ALEBO SKONTROLUJEM NÁZOV SMEROVAČA DIR-605L ALEBO A BEZDRÓTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÚČ?**

- Pripojte svoj počítač ethernetovým káblom k smerovaču.
- Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu: <http://dlinkrouter.local> alebo <http://192.168.0.1>.
- Východiskové používateľské meno je „admin“. Východiskové heslo je „“ (nechajte pole prázdne).
- Ak ste heslo zmenili a nepamätáte si ho, musíte smerovač vyresetovať, aby sa heslo nastavilo späť na „“ (nechajte pole prázdne).

**2. AKO OBNOVÍM VÝCHODISKOVÉ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE SMEROVAČA DIR-605L?**

- Uistite sa, či je smerovač zapnutý
- Stlačte a s ňou 20 sekúnd podržte resetovacie tlačidlo na zadnej strane zariadenia.

**Poznámka:** Obnovením továrenského nastavenia smerovača sa vymaže aktuálne nastavenie konfigurácie. Ak chcete nastavenie znovu nakonfigurovať, prihláste sa k smerovaču podľa postupu uvedeného v oľazke 1 a spusťte sprievodcu nastavením.

**3. AKO PRIDÁM ĎALŠIEHO BEZDRÓTOVÉHO KLIENTA ALEBO PC, KEĎ SI NEPAMÄTÁM NÁZOV BEZDRÓTOVEJ SIETE (SSID) ALEBO BEZDRÓTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÚČ?**

- Na každom PC, ktorý je potrebné bezdrôtovo pripojiť k smerovaču, musíte použiť správny názov bezdrôtovej siete (SSID) a šifrovací kľúč.
- Pomocou webového používateľského rozhrania (pozrite oľazku 1 vyššie) skontrolujte a prípadne zmeňte nastavenie bezdrôtového pripojenia.
- Nezabudnite si tieto nastavenia zapísať, aby ste ich mohli zadať na každom bezdrôtovo pripojenom PC. Na zadnej strane tejto príručky nájdete oľast vyhradenú pre tieto dôležité informácie, ktoré môžete neskôr potrebovať.

**4. PREČO SA NEMOŽEM PRIPOJIŤ NA INTERNET?**

- Používateľia ADSL by sa mali obrátiť na svojho poskytovateľa pripojenia na internet a uistiť sa, či služba bola poskytovateľom povolená/zapojená a či je správne používateľské meno a heslo.

**TECHNICKÁ PODPORA** [dlink.com/support](http://dlink.com/support)

**OBSAH BALENIA**



**SMEROVAČ WIRELESS N 300 DIR-605L**

**NAPÁJACÍ ADAPTÉR ADAPTER**

**ETHERNETOVÝ KÁBEL**

**PRI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMEROVAČ K SVOJMU PC**

Ak niektorá z uvedených položiek v balení chýba, kontaktujte, prosím, svojho predajcu.

**NASTAVENIE VÝROBKU**

**INŠTALÁCIA SMEROVAČA**

**Krok 1:** Umiestnite smerovač v blízkosti modernu a počítača, ktorý je už pripojený na internet. Ak chcete dosiahnuť lepšie pokrytie bezdrôtovým signalom, umiestnite smerovač do otvoreného priestoru v zamýšľanej pracovnej oľasti.

**Krok 2:** Odpojte od modernu ethernetový kábel, ktorý je pripojený k portu s označením LAN s vyznačeným číslom 1 na zadnej strane smerovača. Smerovač je teraz pripojený k počítaču.

**Krok 3:** Nájdite nový ethernetový kábel a zapojte ho jedným koncom do portu s označením INTERNET na zadnej strane smerovača. Zapojte druhý koniec tohto kábla do ethernetového portu modernu.


**Krok 4:** Zapojte pribalený napájací adaptér do napájacieho konektora na zadnej strane smerovača a potom do zásuvky alebo predzvodacieho kábla. Skontrolujte, či svieti kontrolka napájania. Sprievodca vás prevedie základným nastavením autoelekcie siete.

**SPUSTENIE SPRIEVODCU NASTAVENÍM**

**Krok 1:** Na počítači, ktorý ste pripojili k smerovaču, otvorte webový prehliadač a zadajte adresu <http://dlinkrouter.local> alebo <http://192.168.0.1>. Budete nasmerovaní na stránku sprievodcu nastavení D-Link, ktorá deteguje typ pripojenia na internet.

**Krok 2:** V závislosti od výstupu zisťovania postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavenie pripojenie na internet.

**Krok 3:** Na stránke „AKTUÁLNE NASTAVENIE SIETE“ uvidíte stav INTERNET ako „pripojené“.



**WIRELESS N300 ROUTER DIR-605L**

**TÁPADAPTER 5 V / 1 A**

**ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)**

Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

**TERMÉKBEÁLLÍTÁS WEB ALAPÚ BEÁLLÍTÁS**

**1. lépés**

Helyezze a DIR-605L-t az internetkapcsolattal rendelkező modem és számítógép közelébe. A jobb vezeték nélküli lefedettségért tartsa a routert nyitott területen.

**2. lépés**

Húzza ki a számítógéphez csatlakoztatott modem Ethernet kábelét, majd csatlakoztassa a routert INTERNET portjába.

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a routerbe és egy fali aljzatba, majd ellenőrizze, hogy a táp-jelzőfény világít-e.

**3. lépés**

Csatlakoztassa a mellékelt Ethernet kábel egyik végét a router hátulján lévő „1“-es portba, a másik végét pedig a számítógépen lévő Ethernet portba.

A DIR-605L beállításához Wi-Fi-n keresztül menjen számítógépe vagy mobil eszközé Wi-Fi beállításalba és válassza ki a megfelelő „dlink-xxxx” nevű vezeték nélküli hálózati kapcsolatot. A hálózat neve minden eszköz esetében egyedi, melyet a termék alján elhelyezett címkén talál. A címke tartalmazza a kapcsolódáshoz szükséges alapértelmezett jelszót is. A Wi-Fi hálózat neve és jelszava a 4. lépésben változtatható meg.

**4. lépés**

A csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt. Amennyiben nem kerül automatikusan a D-Link Telepítő varázslóra, menjen a <http://dlinkrouter.local/> oldalra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a DIR-605L konfigurálásához.

Használja az „admin” szót felhasználónévnek, a jelszó mezőt pedig hagyja üresen a manuális konfigurálásához.

**HIBAELHÁRÍTÁS**

**BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK**

**1. HOGYAN KONFIGURÁLJAM A DIR-605L ROUTEREMET MANUÁLISAN?**

- Csatlakoztassa számítógépét a routerhez Ethernet kábel segítségével.
- Nyisson meg egy webböngészőt és írja be a <http://dlinkrouter.local/> (vagy [192.168.0.1](http://192.168.0.1)) címet.
- Az alapértelmezett felhasználónév az „admin”. Alapértelmezett jelszó mezőt üresen kell hagynia.
- Ha megváltoztatta a jelszót és nem emlékszik rá, akkor vissza kell állítania a routert az üres jelszó mezőhöz való visszatéréshez.

**2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA A DIR-605L ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?**

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz alján lévő reset gombot 5 másodpercig.

**Megjegyzés:** A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállításait. A beállítások újrateljesítéséhez lépjen be a router weboldalára az első kérdésben leírtak alapján, majd tartsa a Telepítő varázslót.

**3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A WI-FI NEVÉT (SSID) VAGY JELSZAVÁT?**

- Minden, a routerhez vezeték nélküli kapcsolódó számítógép esetén szükségbe lesz a helyes Wi-Fi név (SSID) és Wi-Fi jelszóra.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. lépésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy leírta ezeket a beállításokat, így a későbbiek során minden vezeték nélküli kapcsolódó számítógép esetén meg tudja azokat admi. A dokumentum hátoldalán található területen rögzítheti az ezen fontos információkat.

**4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNI AZ INTERNETRE?**

ADSL felhasználók esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Internetszolgáltatóval annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezett/csatlakoztatta van-e a szolgáltatási áttal, valamint a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

## OBSAH BALENÍ

## OBSAH



WIRELESS N 300 ROUTER  
DIR-605L



NAPÁJECÍ ADAPTER  
5 V / 1 A




ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)  
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SMĚROVAČ KE SVĚMU PC




Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte prosím svého prodejce.

## NASTAVENÍ VÝROBKU


## WEBOVÉ NASTAVENÍ



**Krok 1:** Umístěte směrovač DIR-605L poblíž počítače a modem připojeného k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte směrovač do otevřeného prostoru.

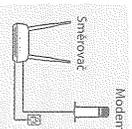

**Krok 2:** Odpojte od počítače ethernetový kabel, kterým je připojen modem, a zapojte jej do portu s označením „INTERNET“ na směrovači. Přibalený napájecí adaptér připojte ke směrovači a zapojte do elektrické zásuvky. Počkejte, zda svítí kontrolka napájení.

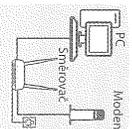

**Krok 3:** Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do portu s označením „1“ na zadní straně směrovače a druhý konec do ethernetového portu počítače.



**Krok 4:** Na připojení počítače otevřete prohlížeč. Pokud nebudete automaticky přesměrováni na stránku průvodce nastavením D-Link, přejděte na <http://dlinkrouter.local/> a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj směrovač DIR-605L. Při tušení konfiguraci použijte uživatelské jméno „admin“ a heslo nechtejte prázdné.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

## 1. JAK NAKONFIGURUJI SMĚROVAČ DIR-605L RÚČNĚ?

- Připojte svůj počítač ethernetovým kabelem ke směrovači.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu: <http://dlinkrouter.local/> (nebo „192.168.0.1“).
- Vychází uživatelské jméno je „admin“. Heslo by standardně mělo být prázdné.
- Jestliže jste heslo změnilí a nepamätujete si jej, musíte směrovač vyvesovat, aby se heslo opět vymazalo.

## 2. JAK OBNOVÍM VÝCHOZÍ TUVÁRNÍ NASTAVENÍ SMĚROVAČE DIR-605L?

- Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
- Stisknete a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.

**Poznámka:** Obnovením továrního nastavení směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znovu nakonfigurovat, přihlaste se ke směrovači podle postupu uvedeného v odstavci 1 a spusťte průvodce nastavením.

## 3. JAK PŘIDAM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMÁTUJI NAZEV SÍŤE WI-FI (SSID) NEBO HESLO?

- Na každém PC, který je třeba bezdrátově připojit ke směrovači, musíte použít správný název síťe Wi-Fi (SSID) a její heslo.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz odstavci 1 výše) zkontrolujte a případně změňte nastavení bezdrátové síťe.
- Nezapomínejte si tato nastavení zapamatovat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC.

## 4. PROČ SE MEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, že služba byla poskytovatelem povolená/zapojena a zda je správně uživatelské jméno a heslo.

## 5. PROČ NEMŮŽU SVÉ ZAŘÍZENÍ ZAREGISTROVAT NA WEBU MYD-LINK?

Máte-li problémy s registrací směrovače ke svému účtu mydlink, zkuste provést tvůrčí reset – rozložkou karacířařskou sponkou stisknete a 5 sekund podržte resetovací tlačítko na zadním směrovači. Může to být zapotřebí, pokud jste zařízení koupili rozbalené nebo z druhé ruky.

## TECHNICKÁ PODPORA

[dlink.com/support](http://dlink.com/support)