

TOUNSENIOR

HU

1. ELEMEK:

A termék működéséhez 2 db 1,5 V alkáli elemre (LR03 AAA) van szükség, nem tartozék. Vegye figyelembe a távirányító elemtartójában jelölt polaritást.

Elemek 2 x R3 AAA
(nem tartozék)



2. BEKAPCSOLÁS:

SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG® TV modellekhez:
Illessze be az elemeket az elemtartóba.

A távirányító használatra kész. Nem igényel telepítést.

Példák az eredeti távirányítókra: SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®,
PANASONIC®, LG®



3. TANULÁS FUNKCIÓ

Ha az Ön TV modellje egyik sem az alábbiak közül, akkor párosíthatja az eredeti távirányítóját az új távirányítóval, hogy legyen egy pót-távirányítója.

Kapcsolja be készülékét. Tartsa nyomva a _ gombokat T'nB távirányítóján kb. 5 percig, amíg a világítás be nem kapcsol.

Engedje el a gombokat; már párosíthatja távirányítóját.

Irányítsa TV készülékének eredeti távirányítóját a T'nB távirányító irányába.
A két távirányító között 2-3 cm távolságnak kell lennie.



Egy gomb másolásához: Válassza ki azt a gombot T'nB távirányítóján, amelyikhez funkciót kíván párosítani és nyomja meg. A visszajelző villog. Nyomja meg a megfelelő gombot az eredeti távirányítóján. A visszajelző felvillan, és utána lassan villog, ez azt jelenti, hogy a gomb megfelelően másolva lett a T'nB távirányítóra.

Ismételje meg ezt a lépést minden gombbal, amit másolni szeretne. Maximum 10 gombot tud másolni.

Ellenőrizze, hogy a másolt gombok működnek. Ha nem, másolja öket újra.

Miután minden gombot lemásolt, tartsa nyomva a _ gombokat a távirányítóján, hogy a tanulás módból kiléjen.
A világítás kikapcsol.

Megjegyzések:

Ha 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a tanulás funkció kikapcsol.


A távirányító alaphelyzetbe állításához tartsa nyomva a _ gombokat a T'nB távirányítón 3 másodpercig, ameddig a visszajelző fel nem villan. minden másolt funkció törlődik. Néhány gomb nem működik más TV modellekkel való kompatibilitási okokból.

Tulajdonos által védjegyezett márka és termék.

RO

1. Baterii

Produsul funcționează cu 2 baterii alcaline AAA (R03, 1,5V), care nu sunt incluse în pachet. La introducerea bateriilor respectați polaritatea indicată pe suportul de baterii.

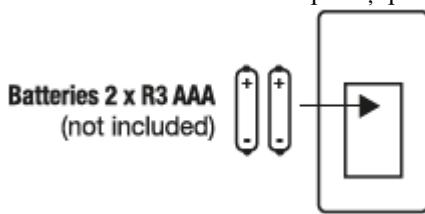

2. Punerea în funcțiune:

Pentru televizoarele Samsung, Philips, Sony, Panasonic, LG:

Introduceți bateriile în suportul special.

Telecomanda astfel va fi gata pentru utilizare și nu necesită setări suplimentare.

Exemple de telecomenzi originale Samsung, Philips, Sony, Panasonic, LG.



3. Funcția de învățare:

În cazul în care marca televizorului Dvs. nu se află printre exemplele de mai sus, puteți conecta telecomanda universală de cea existent, pentru a avea o telecomandă de rezervă.

Porniți televizorul.

Apăsați și țineți apăsat butoanele de pe telecomanda T'nB timp de 5 secunde, până se aprinde LED-ul de semnalizare.

Eliberați butoanele; acum puteți conecta cele două telecomenzi.



Direcționați telecomanda original către telecomanda universală T'nB. Distanța dintre cele două să fie de 2-3 cm.

Copierea funcției unui buton:

Selectați un buton de pe telecomanda T'nB, pe care vreți să o programați cu o funcție și apăsați-o; acesta va pâlpâi. Apăsați butonul afferent de pe telecomanda originală. Indicatorul va lumina continuu, după care va pâlpâi încet; acest fapt semnalează copierea corectă a funcției butonului de către telecomanda T'nB.

Repetați pașii de mai sus cu fiecare buton. Puteți copia funcțiile a max. 10 butoane.

Verificați dacă butoanele copiate funcționează. În cazul în care nu funcționează, repetați copierea funcției de pe telecomanda originală.

După ce fiecare funcție a fost copiată, apăsați și țineți apăsat pe telecomanda T'nB butoanele pentru a ieși din modul de învățare. Semnalizarea luminoasă se va stinge.

Observații:

Dacă nu veți apăsa timp de 20 de secunde nici un buton, telecomanda va ieși automat din modul de învățare.

Pentru a reseta telecomanda, apăsați și țineți apăsat butoanele de pe telecomanda T'nB timp de 3 secunde, până indicatorul luminos se stinge. Astfel toate funcțiile învățate se vor șterge. Din motive de compatibilitate cu anumite modele de TV, unele butoane nu funcționează.

Toate brandurile și produsele sunt mărci înregistrate și sunt proprietatea deținătorilor lor.

SK

4. BATÉRIE:

Do diaľkového ovládača vložte 2 x 1,5 V alkalickú batériu LR03 AAA (nie je príslušenstvom), pričom dbajte na správnu polaritu.

Batéria 2 x R3 AAA
(nie je príslušenstvom)



5. ZAPNUTIE:

K modelom SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG® TV: vložte batérie do puzdra na batérie.

Diaľkový ovládač je pripravený na prevádzku. Nevyžaduje inštaláciu.

Príklady originálnych diaľkových ovládačov: SAMSUNG®, PHILIPS®, SONY®, PANASONIC®, LG®



6. FUNKCIA UČENIA

Ked' značka Vášho televízora nie je medzi horeuvedenými značkami, tak môžete spárovať Váš originálny diaľkový ovládač s novým diaľkovým ovládačom, aby ste mali jeden dobrý náhradný diaľkový ovládač.

Zapnite svoj prístroj. Podržte stlačené tlačidlá _ na diaľkovom ovládači T'nB cca. 5 minút, kým sa kontrolka nezapne.

Spusťte tlačidlá; diaľkové ovládače môžete spárovať.

Originálny diaľkový ovládač nasmerujte do smeru diaľkového ovládača T'nB. Medzi diaľkovými ovládačmi má byť 2-3 cm vzdialenosť.



Kopírovanie tlačidla: zvoľte tlačidlo na diaľkovom ovládači T'nB, ku ktorému chcete priradiť funkciu a stlačte ho. Kontrolka bliká. Stlačte náležité tlačidlo na originálnom diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne a pomaly bliká, čo znamená, že tlačidlo je správne skopírované na diaľkový ovládač T'nB.

Tento krok zopakujte s každým tlačidlom, ktorý chcete kopírovať. Môžete kopírovať max. 10 tlačidiel.

Skontrolujte prevádzku skopírovaných tlačidiel. Ked' nefungujú správne, skopírujte ich znova.

Ked' ste skopírovali všetky tlačidlá, podržte stlačené tlačidlá _ na diaľkovom ovládači, aby ste vystúpili z režimu učenia. Kontrolka sa vypne.

Poznámky:

Ked' 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, funkcia učenia sa vypne.

Pre nastavenie diaľkového ovládača do základného stavu podržte stlačené tlačidlá _ na diaľkovom ovládači T'nB 3 sekundy, kým kontrolka nezabliká. Všetky skopírované funkcie sa vymažú. Niektoré tlačidlá nefungujú s inými modelmi TV z dôvodu nekompatibility.

Výrobok a ochranná známka je registrovaná.