


BH1001W


MIDEA Botmixer készlet

1. ábra

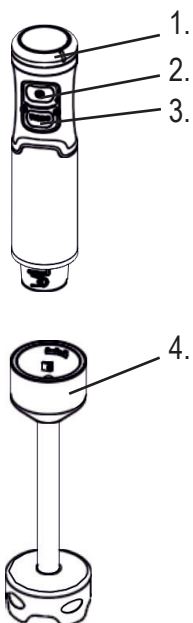

1.	fokozatmentes sebesség állító tárcsa
2.	nyomógomb
3.	turbó
4.	keverőszár

2. ábra

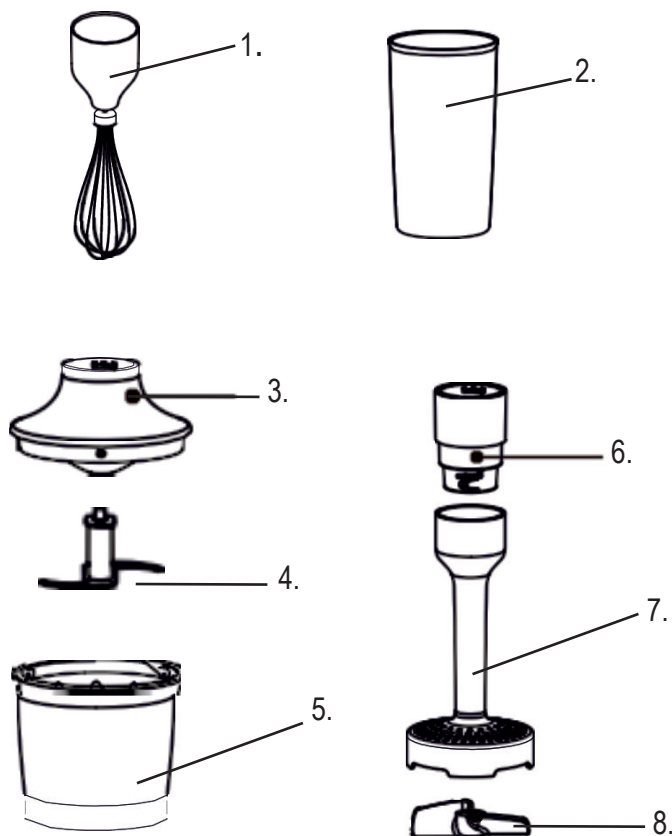

1.	habverő
2.	mérőpohár
3.	tálas aprító fedél
4.	rozsdamentes kések
5.	tálas aprító
6.	fordulatszámot csökkentő elem
7.	pürésítő
8.	keverőlapát

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket.

Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják! A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől! Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
2. Kizárólag a géppel szállított tartozékokkal használható!
3. A készüléket kizárólag szilárd, vízszintes felületre helyezze!
4. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket.
5. Csak száraz beltéri körülmények között használható!
6. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szauna közelében használni!
7. Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázsütőre, más hőforrásra vagy annak közelébe.
8. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
9. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
10. A készüléket kizárólag ebben a használati utasításban leírtak szerint, teljesen összeszerelt állapotban szabad csak bekapcsolni!
11. Ne kapcsolja be a készüléket a keverő szár, vagy a habverő, vagy az aprító tál nélkül, vagy ha azok nem tökéletesen illeszkednek a motoregységre.
12. Ne használja a készüléket laza ruházatban, mert azt a forgó habverő elkaphatja.
13. Sérülésveszély! Működés közben ne érjen a forgó késekhez vagy a habverőhöz, mert az sérüléshez, csonttöréshez vezethet!
14. Az aprító tálban csak a mixelendő élelmiszer legyen, más idegen tárgy ne!
15. Forró ételleket figyelmesen mixelje, mert kifreccsenhet, égési sérülést okozhat! Hagyja az ételt 60°C alatti hőmérsékletre hűlni!
16. Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
17. Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól!
18. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
19. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz!
20. Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint össze-, szétszerelés és tisztítás előtt.
21. A motoregységet tilos vízbe meríteni!
22. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!
23. Csak 230V~ / 50Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
24. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
25. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
26. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lógjon le az asztal széléről!
27. A tápkábelt ne vezesse éles széléken, ne érjen forró felülethez.
28. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja!

29. A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból.

30. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK

A készülék kizárólag háztartási körülmények között, átlagos mennyiségű élelmiszer feldolgozására használható. • tartozék mérőpohár, habverő, pürésítő, és tál asprító • ergonomikus markolat • egyszerűen összerakható • rozsdamentes kések • fokozatmentesen állítható sebesség • turbó • könnyű tisztítás

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1.fokozatmentes sebesség állító tárcsa • 2.nyomógomb • 3.turbó gomb • 4.keverőszár

TARTOZÉKOK (2. ábra)

1.habverő • 2.mérőpohár • 3.tál asprító fedél • 4.rozsdamentes kések • 5.tál asprító • 6.fordulatszámot csökkentő elem • 7.pürésítő • 8.keverőlapát

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértse a készüléket vagy a csatlakozóvezetékét. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készülék kizárólag száraz beltéri körülmények között használható!
3. FIGYELEM! A kések nagyon élesek! Sérülésveszély!
4. A keverő szárát, mérőpoharat, habverőt és a szétszedett tál asprítót konyhai mosogatószerrel alaposan mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le. Ügyeljen rá, hogy az alkatrészekben ne maradjon víz, mert az a motorba juthat!
5. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati csatlakozódugó ki van húzva a hálózathoz!
6. A különböző tartozékok csatlakoztatása a motoregységre:
 - a.) A keverő szárát illessze a motoregységre, forgassa jobbra, kattanásig.
vagy
 - b.) A habverőt illessze a motoregységre, forgassa jobbra, kattanásig.
vagy
 - c.) Az asprító tál tengelyére illessze rá a rozsdamentes kést. A műanyag tetőt a illessze a helyére. Tegye a helyére a motoregységet, forgassa jobbra, kattanásig.
7. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba!
8. Ezzel a készülék használatra kész.

HASZNÁLAT

BOTMIXER

1. Ez a botmixer krémlevesek, mártások, gyümölcskockák, főzelékek, bébiételek, stb. mixelésére szolgál. Kemény élelmiszerek (pl. jégkocka vagy szemes kávé) darálására nem alkalmas!
2. A botmixer használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik.
3. Ne öntsön a mérőpohárba 600 ml-nél több anyagot.
4. Forró ételket figyelmesen mixelje, mert kifreccsenhet, égési sérülést okozhat! Hagyja az ételt 60°C alatti hőmérsékletre hűlni!
5. A keverőtálban csak a mixelendő élelmiszer legyen, más idegen tárgy ne!
6. Hús darálásánál egyszerre max 142 g hús legyen a darálóban. Feldolgozás előtt vágja a húst 2 cm-es darabokra.
7. Először a hozzávalókat tegye a keverőtálba, majd a készülékre erősített mixelő szárát. A mixelő szár függőlegesen álljon, ne ferdén, mert akkor könnyen kifreccsenhet az étel. Csak ezt követően kapcsolja be a készüléket.
8. Csak a mixelő szárát merítse az ételbe, a motoregységet ne!
9. A mixelés időtartama maximum 1 perc, de sűrű, kemény étel esetén max 20 másodperc. Ezt kövesse 2 perc szünet.
10. Ha elkészült, kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával.

HABVERŐ

1. Keverhet bébiételeket, leveseket, szószokat, turmixokat vagy majonézt

2. A habverő használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik.
3. Forró alapanyagokkal ne dolgozzon, hagyja kihűlni.
4. Először a hozzávalókat tegye a keverőtálba, majd a készülékre erősített habverőt. Csak ezt követően kapcsolja be a készüléket.
5. Először alacsony fordulatot alkalmazzon, nehogy kifröccsenjenek a tálból a hozzávalók.
6. Ha elkészült, kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával.

APRÍTÓ

1. Ez az aprító élelmiszerek, például hús, tojás, zöldségek, hagyma, sajt aprítására való. Nem alkalmas kávédarálásra, vagy porcukor készítésére!
2. A csontok eltávolítása után vágja az ételt 1-2 cm-es kockákra.
3. Nyissa ki az aprító fedelét, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva azt, majd helyezze be a kést az aprító tálban lévő tengelyre.
4. Tegye bele a legfeljebb 500 ml aprítandó élelmiszert, majd helyezze vissza az aprító fedelét.
5. A tálban csak az aprítandó élelmiszer legyen, más idegen tárgy ne!
6. Forró ételeket ne tegyen az aprító tálba, mert az nem hőálló! Hagyja az ételt 60°C alatti hőmérsékletre hűlni!
7. A fedélre illessze rá a motoregységet.
8. Röviden nyomja le a nyomógombot, majd engedje fel. Ezt ismétlje a kívánt aprítási eredmény eléréséig.

PÜRÉSÍTŐ

1. Ez a pürésítő főtt zöldségek, például burgonya, cékla és sárgarépa pürésítésére való. Soha ne használja kemény vagy nyers hozzávalókkal. Pürésítés előtt öntse le a főtt zöldségekről a vizet.
2. Rögzítse a motor elemhez a fordulatszám csökkentő elemet, a pürésítő kart, és a keverőlapátot
3. Összeszereléskor annak érdekében, a botmixer keverőtengelye ne a keverőlapáttal együtt forogjon, azt mindig utoljára kell felszerelni, szétszereléskor pedig először eltávolítani.
4. Indítsa el a botmixert a nyomógomb nyomva tartásával, majd állítsa be a fokozatmentes sebesség állító tárcsán a kívánt sebességet.


TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket!
2. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
3. Válassza le a tartozékokat a motoregységről.
4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a motoregységet. Ne használjon agresszív tisztítószeret! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz! A motoregységet tilos vízbe meríteni!
5. A tartozékokat (keverő szár, habverő, aprító) konyhai mosogatószerrel alaposan mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le.
6. A pürésítés végén a készülék elemek eltávolítása előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A készülék nem működik	Ellenőrizze a tápellátást.
	Lehet, hogy aktiválódott a túlmelegedés védelem. Várjon kb. 10-20 percet, majd kapcsolja be a készüléket.

ÁRTALMATLANÍTÁS

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.