

Primo™ 215

Első lépések

Magyar



1. Billentyűzár
2. Zseblámpa LED
3. Fülhallgató port 3,5 mm-es szabványos headset
4. Nyílombok Nyomja meg a gombot a gyorselérésű funkciók megnyitásához; nyomja meg a gombot az üzenetek megnyitásához; görgessen fel és le a menükben és a listákban
5. Bal szoftvergomb Nyomja meg a főmenü megnyitásához
6. Jobb szoftvergomb Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához
7. Hívás gomb Hívások kezdeményezése és fogadása; nyomja meg egyszer a hívásnapló megnyitásához
8. Befejezés gomb Nyomja meg a hívás befejezéséhez; nyomja meg a készenléti üzemmódba való visszatéréshez; tartsa nyomva a **telefon be- és kikapcsolásához**

9. Számbillentyűk Nyomja meg számok beütéséhez; tartsa nyomva az 1-es gombot a hangposta tárcsázásához (a telefonszámot először el kell menteni); írás közben nyomja meg számok és karakterek beütéséhez
10. * gomb Készenléti módban nyomja meg az alábbiak beütéséhez „*/ „+” / „P” / „W”; írás közben nyomja meg a speciális karakterek beütéséhez
11. # gomb Tartsa nyomva a néma és a normál üzemmódok közötti váltáshoz
12. Micro USB port A töltőhöz
13. Telefonállvány csatlakozók
14. Zseblámpa be- és kikapcsolása
15. Segélykérő gomb
16. Hangszóró


A SIM-kártya, a memóriakártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártya és a memóriakártya tartója az akkumulátortérben van.

FIGYELEM

Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó típusjóváhagyást és jótállást.

1. A hátlap eltávolításához körmet a telefon alján lévő mélyedésbe helyezve tolja felfelé a fedelet, és emelje le a hátlapot. Ha az akkumulátor be van helyezve, helyezze körmet az akkumulátor melletti részbe, és emelje fel.

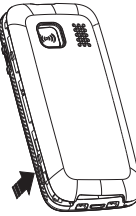

HU


Primo
BY DORO

Műszaki adatok

Hálózat, a frekvenciasáv(ok) (MHz) [frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség/dBm]:	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [frekvenciasávokban továbbított maximális jelerősség/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Hálózat:	GSM 900/1800 MHz
Méret:	110 mm x 51 mm x 13 mm
Tömeg:	83 g
Akkumulátor:	3,7 V/1000 mAh Li-ion akkumulátor
Környezeti hőmérséklet használat közben:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Környezeti hőmérséklet töltés közben:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Tárolási hőmérséklet:	Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)


A változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.

2. SIM-kártya (szükséges) Óvatosan csúsztassa a SIM-kártyát a fém tartóba. Fontos, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek, a levágott sarok pedig egyvonalban legyen a tartó aljával. Ne karcolja meg, és ne hajlítsa meg a kártya érintkezőit. Lehetőség szerint ne érjen az érintkezőkhöz.

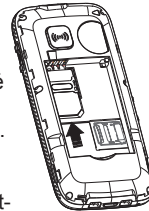


Tipp: Néhány funkcióhoz nagyobb memóriára lehet szükség. A telefon tárhelyének bővítéséhez helyezzen be egy micro SD kártyát.

3. Micro SD kártya (opcionális) Nyomja meg enyhén a kártyatartót, és tolja óvatosan az akkumulátortér sarka felé. A kártyatartó így már felnyitható. Helyezze a memóriakártyát a fekete műanyag tartóba. Fontos, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek, a levágott sarok pedig a megjelölt területen helyezkedjen el (ld. ábra). Ne karcolja meg, és ne hajlítsa meg a kártya érintkezőit. Csukja vissza a fémtartót, nyomja le, és csúsztassa, amíg a helyére nem pattan.

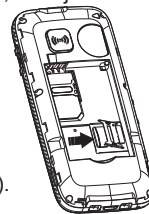

4. Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortérbe, ügyelve arra, hogy az akkumulátor három érintkezője érintse az akkumulátortér három rugós érintkezőjét. Helyezze vissza a hátlapot, és nyomja le minden ponton, hogy biztosan a helyére kerüljön.

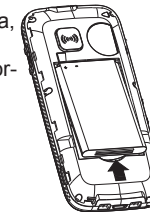

Ha az akkumulátor hamarosan lemerül, felvillan az üres akkumulátort jelző szimbólum és a készülék hangjelzést ad. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a telefon alján található micro USB csatlakozóba.

Miután csatlakoztatta az akkumulátortöltőt a telefonhoz, felvillan a piros töltést jelző LED-fény. Az akkumulátor töltését jelző ikon a töltés során mozog (a kijelző jobb felső sarkában látható). Az akkumulátor teljes feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az ikon mozgása megszűnik.

A telefon bekapcsolása

A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a piros gombot.

Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, az **Adja meg a PIN-kódot** felirat jelenik meg.

Adja meg a SIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg az **OK** gombot (gomb a billentyűzet bal felső sarkában). A **Törlés** opcióval (gomb a billentyűzet jobb felső sarkában) törölhet.

Nyelv beállítása

A készülék a menük, üzenetek stb. nyelvét a SIM-kártya alapján állítja be. Bármikor megváltoztathatja a nyelvet bármely másik, a telefon által támogatott nyelvre.

1. Nyomja meg a **Menü** → **Beállítások** → **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Telefon beállításai** menüpontot → **OK**.
3. Válassza ki a **Nyelv** menüpontot → **OK**.
4. Válasszon egy nyelvet a listáról → **OK**.

