


**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
Bedienungsanleitung
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**

EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întreținere / D - Sicherheit und Wartung / SRB-MNE - Bezbednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje	2 – 11
EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / D - Funktionen / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije	12 – 15

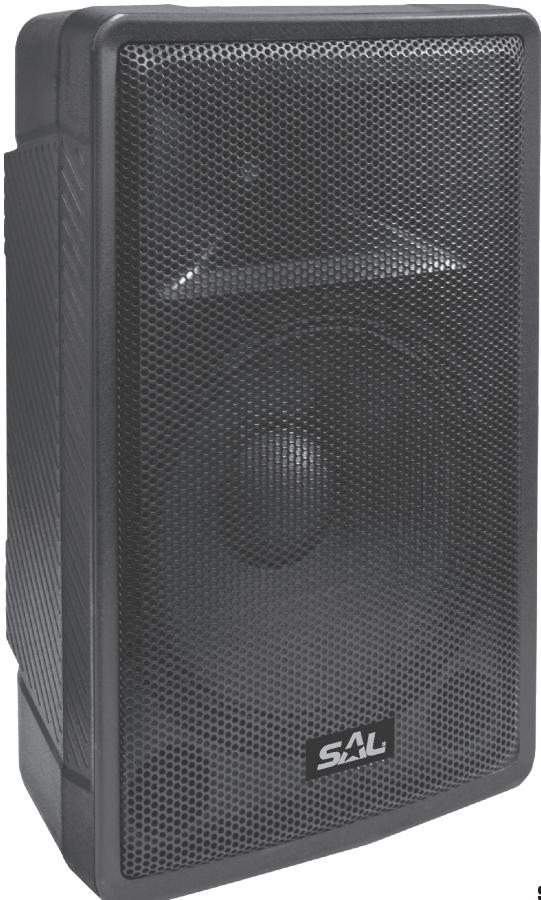

EN SOUND BOX FOR BANDS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER
REFERENCE!

WARNINGS

- Before use of the product, please read this instructions manual and keep it for future reference. The original document was prepared in Hungarian language. This appliance can be used by children aged 8 years or above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Children may perform the cleaning or user maintenance of the appliance subject to supervision. After removal of the packaging, inspect the product for possible damage during shipment. Keep the packaging away from children if it contains plastic bags or other potentially hazardous items.
- Avoid connecting or disconnecting the cables during use. Do not turn the system on or off with a loud volume setting! Otherwise the resulting noise can damage the speakers.
- In order to protect the audio system from external noise, run audio cables separately from network cables.
- Protect the device from dust, humidity, liquids, moisture, frost and shocks, as well as from direct heat and sunlight.
- Only for use under dry, indoor conditions.
- Make sure that no foreign objects are inserted through the openings!
- Protect the device from splashing water and avoid placing objects filled with liquids, such as drinking glasses on the device.
- Do not place sources of open flame, such as candles on the device.
- Do not dismantle, modify the device, as it may cause fire, accidents or electric shock.
- In case of a malfunction, disconnect the appliance and contact a specialist.
- The speakers contain magnets, so do not place sensitive products (e.g. credit card, tape recorder, compass...) in their vicinity.
- Incorrect installation or unprofessional use will void the product warranty.
- This product is for household use, it is not intended for industrial-commercial applications.
- After the useful life of the product, it is to be considered as hazardous waste. Dispose of the product according to local legislation.
- Due to continuous development, the technical specifications and design of this product may change without prior notice. The most recent instructions manual is available for download from the www.somogyi.hu website.

CLEANING

Switch off the sound system and unplug the power cord before cleaning. Use a soft, dry cleaning cloth. Avoid the use of any aggressive detergents and liquids.

MAINTENANCE

Inspect the power cord and appliance cover for damage before every use. In case of a malfunction, immediately disconnect the power supply and contact a qualified technician.

 To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks imposed upon the manufacturer pursuant to the relevant regulations and shall bear all associated costs arising from such.

H ZENEKARI HANGDOBOZ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÖRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!
- Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működtetés közben! Soha ne kapcsolja be vagy ki a rendszert magas hangerőbeállítás mellett! Az ilyenkor előforduló zaj a hangszórók meghibásodását okozhatja!
- Az audio rendszer külső zajoktól történő megvédése érdekében az audio kábeleket vezesse távol a hálózati kábelektől! • Óvja portól, párától, folyadéktól, nedvességtől, fagyót és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Kizárolag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokon át ne kerüljön bele idegen tárgy! • A készüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyat, pl. poharat a készülékre! • Nyílt lángforrás, mint égő gyertya, nem helyezhető a készülékre! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! • Bármilyen rendellenesség esetén áramtalanítsa és forduljon szakemberhez! • A hangsugárzók mágneseket tartalmaznak, ezért ne helyezze közelükbe az erre érzékeny termékeket (pl. hitelkártya, magnókazetta, iránytű...) • A nem rendeltetésszerű üzembel helyezés vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. • Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz. • Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a hangrendszeret és húzza ki a csatlakozókábelt. Használjon puha, száraz törökendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot!

KARBANTARTÁS

Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozókábel és a burkolat sérültlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa a hangrendszeret és forduljon szakemberhez!

 Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel hosszabb időn keresztül!

ÁRTALMATLANÍTÁS

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

ORCHESTROVÝ REPROBOX

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokial im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom. Po rozbalení výrobku skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Nedávajte deťom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent! • Pri zapnutom stave prístroja nevykonávajte prepojovanie káblow! Nezapínajte systém pri hlasitosti nastavenej na maximum! V takomto prípade zapráštanie alebo iný zvukový náraz môže spôsobiť okamžité poškodenie reproduktorov! • V záujme ochrany audio systému pred vonkajším hlukom, audio káble treba viesť v istej vzdialenosťi od sieťového vedenia! • Chráňte pred prachom, parou, tekutinou, teplom, vlhkosťou, mrazom, nárazom a priamym tepelným alebo slnečným žiareniom! • Len na vnútorné použitie! • Dbajte na to, aby sa cez otvory nedostal do prístroja cudzí predmet! • Dbajte na to, aby sa prístroj nestýkal so striekajúcou vodou a nepoložte naň

predmet s vodou, napr. pohár! • Na prístroj nepoložte otvorený oheň, napr. horiacu sviečku! • Prístroj nerozoberajte, neprerábjajte, lebo môžete spôsobiť požiar, úraz alebo úder elektr. prúdom! • V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka! • Reproduktory obsahujú magnety, preto do ich blízkosti nedávajte na to citlivé predmety (napr. platobné karty, magnetofónové pásky, kompas ...) • Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym, neodborným použitím! • Tento výrobok nie je určený na profesionálne účely, ale len na domáce použitie. • Po uplynutí jeho životnosti prístroj sa stane nebezpečným odpadom. Postupujte podľa miestnych predpisov. • Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia vopred. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: www.somogyi.sk.

ČISTENIE

Pred očistením prístroja odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky. Používajte mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!

ÚDRŽBA

Občas skontrolujte neporušenosť sieťového napájacieho kábla a krytu prístroja. Pri akomkoľvek porušení prístroja ho okamžite odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!

 Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti počas dlhšiu neprerušenú dobu môže viest' k trvalému poškodeniu sluchu!

ZNEHODNOCOVANIE

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

RO BOXĂ PENTRU ORCHESTRE

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

CITIȚI MAȚUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!

ATENȚIONĂRI

• Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le! Manualul original a fost redactat în limba maghiară. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea

necorespunzătoare. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult. După despachetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. **Tineți copiii la distanță de ambalaje, mai ales dacă acestea includ pungi sau alte obiecte care pot fi periculoase!** • Nu conectați cablurile în timpul funcționării! Nu porniți sau opriti niciodată sistemul la un volum ridicat! Zgomotul generat în acest mod poate provoca defecțiuni ale difuzoarelor! • Pentru a proteja sistemul audio de zgomote externe, direcționați cablurile audio departe de cablul de alimentare! • Protejați-l împotriva prafului, umezelii, lichidelor, umidității, înghețului, impactului și expunerii directe la căldură sau la lumina soarelui. • Pentru utilizare numai în condiții uscate, în interior! • Asigurați-vă că nu intră obiecte străine prin deschideri! • Nu stropiți aparatul cu apă și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi pahare, pe aparat. • Sursele de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse, nu trebuie să fie plasate pe aparat! • Nu demontați și nu modificați aparatul, deoarece acest lucru poate provoca incendii, accidente sau șocuri electrice! • În cazul oricărei anomalii, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și consultați un electrician calificat. • Difuzoarele conțin magneti, de aceea nu așezați în apropierea lor obiecte sensibile la câmp electromagnetic (de ex. card de credit, casetă, busolă...) • Utilizarea necorespunzătoare și exploatarea neconformă vor anula garanția. • Acest produs este destinat utilizării casnice, nu este un echipament industrial-profesional. • Dacă produsul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta este considerat deșeu periculos. Eliminați în conformitate cu reglementările locale. • Datorită îmbunătățirilor continue, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă. Instrucțiunile actuale de utilizare pot fi descărcate de pe site-ul www.somogyi.ro.

CURĂTARE

Înainte de curățare, opriti alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priză. Utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați agenți de curățare sau lichide agresive!

ÎNTREȚINERE

Înainte de fiecare utilizare, verificați integritatea cablului de alimentare și a capacului. În cazul oricărei anomalii, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și consultați un specialist!

 Pentru prevenirea eventualelor daune auditive, nu utilizați căștile la volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp!

ELIMINARE

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toti distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

D ORCHESTER-SOUNDBOX

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

HINWEISE

- Vor der Ingebrauchnahme des Gerätes, die nachfolgende Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren. Die Originalanleitung wurde in ungarischer Sprache erstellt. Dieses Gerät darf nur von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen sowie von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder daran Wartungsarbeiten durchführen. Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden erlitten hat. Kinder von der Verpackung fernhalten, wenn diese Beutel oder andere gefährliche Komponenten enthält!
- Schließen Sie keine Kabel während des Betriebs an! Schalten Sie das System niemals mit hoher Lautstärke ein oder aus! Die dabei entstehenden Geräusche können zu Fehlfunktionen der Lautsprecher führen!
- Um das Audiosystem vor Außengeräuschen zu schützen, verlegen Sie die Audiokabel nicht in der Nähe des Netzkabels!
- Vor Staub, Nässe, Flüssigkeit, Frost und Stößen sowie vor direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung schützen!
- Ausschließlich unter trockenen Umständen im Innenbereich einsetzen!
- Sicherstellen, dass keine Fremdkörper durch die Öffnungen eindringen!
- Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Gläser, auf das Gerät.
- Offene Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden!
- Das Gerät nicht demontieren und verändern, da dies zu Bränden, Unfällen oder Stromschlägen führen kann!
- Bei jeder Regelwidrigkeit sofort vom Stromnetz trennen und Fachmann konsultieren!
- Die Lautsprecher enthalten Magnete, daher sollten Sie keine empfindlichen Gegenstände (z.B. Kreditkarten, Kassettenrekorder, Kompass...) hineinlegen.
- Bei unsachgemäßer Installation oder Handhabung erlischt die Garantie.
- Dieses Produkt ist für den privaten und nicht für industriellen oder gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, gilt es als Sondermüll. Es muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Infolge ständiger Weiterentwicklungen ist die Änderung der technischen Date und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuelle Bedienungsanleitung kann unter www.somogyi.hu heruntergeladen werden.

REINIGUNG

Vor Reinigung das Soundsystem von der Netzspannung trennen das Anschlusskabel herausziehen. Trockenes, weiches Tuch verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel und Flüssigkeit einsetzen!

WARTUNG

Vor jedem Gebrauch die Unversehrtheit des Netzanschlusskabels und der Abdeckung prüfen. Bei jeder Regelwidrigkeit sofort vom Stromnetz trennen und Fachmann konsultieren!

 Um einen möglichen Gehörverlust zu vermeiden, das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören!



ENTSORGUNG

Sammeln Sie die Geräte, die zu Abfall geworden sind, getrennt und werfen Sie sie nicht in den Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsgefährdende Bestandteile enthalten können. Gebraucht- oder Altgeräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an jeden Händler zurückgegeben werden, der Geräte verkauft, die in Art und Funktion mit dem Gerät identisch sind. Sie können die Geräte auch bei einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott abgeben. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallwirtschaftsorganisation. Wir übernehmen die Pflichten des Herstellers nach den einschlägigen Rechtsvorschriften und tragen die anfallenden Kosten. Information über Abfallbehandlung: www.somogyi.hu



PA ZVUČNA KUTIJA

BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Prevod originalnog uputstva sa mađarskog jezika. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu, kao što su folije itd.! • Sva povezivanja radite dok pojačalo nije uključeno! I prilikom uključivanja i prilikom isključivanja jačina zvuka treba da je na minimumu! Ovakvi zvučni udari mogu trenutno da oštete zvučnik!
- Radi sprečavanja eventualnih smetnji, audio kablove sprovodite dalje od strujnih kablova! • Uređaj štitite od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike toploće, odnosno direktnog sunca! • Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama! • Obratite pažnju da nikakvo strano telo ne upadne ili ucuri u uređaj! • Uredaj štitite od prskajuće vode, ne postavljajte na uređaj ili u blizinu uređaja posude napunjene tečnošću! • Ne postavljajte blizu uređaja predmete sa otvorenim plamenom, sveće i slično! • Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu! • Zvučnici sadrže magnete, ne postavljajte ih blizu predmeta koji su osjetljivi na magnetna polja (kreditne kartice, audio video kasete, kompas ...) • Nepropisno rukovanje i nenamenska upotreba može da dovede do kvarova i gubljenja garancije. • Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu, nije za industrijsku upotrebu. • Nakon isteka životnog veka, uređaj postaje opasan elektronski otpad. Postupite prema lokalnim propisima.
- Iz razloga konstantnog poboljšavanja kvaliteta i razvoja promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja izvucite priključni kabel. Nečistoću sa površine uređaja odstranite mekanom suvom krpom, ne koristite agresivna hemijska sredstva!

ODRŽAVANJE

Pre svake upotrebe proverite stanje priključnog kabla i kućišta. U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite napajanje audio sistema i kontaktirajte stručno lice!

 Radi sprečavanja oštećenja sluha na slušajte duže vreme preglasnu muziku!



ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

ORCHESTROVÝ REPROBOX

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Předtím, než začnete produkt používat, si pečlivě přečtěte uživatelský manuál a tento si uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Tento přístroj mohou osoby, které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo které nemají zkušenosti a potřebné vědomosti, dále děti od 8 let, používat pouze v případě, kdy je zajištěn odpovídající dohled nebo když byly takové osoby poučeny o používání produktu a pochopily možná nebezpečí spojená s bezpečným používáním. Je zakázáno, aby si se zařízením hrály děti. Čištění produktu nebo běžnou uživatelskou údržbu smí děti provádět výhradně pod dohledem. Po vybalení se ujistěte o tom, zda produkt nebyl během přepravy poškozen. Obal se nesmí dostat do rukou dětem, jestliže obsahuje sáčky nebo jiné nebezpečné komponenty!
- Nikdy nezapojujte kably, když je přístroj v provozním režimu! Systém nikdy nezapínajte ani nevypínajte při hlasitosti nastavené na vysoké hodnoty! Vznikající šum nebo jiné zvukové nárazy by totiž mohly způsobit okamžité poškození reproduktoru.
- Za účelem ochrany audiosystému před vnějšími zvuky pokládejte audiokably v dostatečné vzdálenosti od jiných síťových kabelů!
- Chraňte před prachem, ovzduším s vysokou relativní vlhkostí, tekutinami, mrazem a před nárazy, dále před působením zdrojů sálajícího tepla nebo přímým slunečním zářením.
- Určeno výhradně k používání v suchých interiérech.
- Dbejte na to, aby se prostřednictvím otvorů do přístroje nedostaly žádné cizí předměty.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu se stříkající vodou, na přístroj nikdy nepokládejte předměty naplněné vodou, například sklenici.
- Na přístroj je zakázáno pokládat zdroje otevřeného ohně, jakým je například hořící svíčka.
- Přístroj nerozebírejte, nijak neupravujte, protože byste tak mohli způsobit požár, úraz nebo zásah elektrickým proudem!
- Zjistíte-li jakoukoli závadu,

• přístroj okamžitě odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka! • Reproduktory obsahují magnety, a proto do blízkosti reproduktorů neumísťujte předměty citlivé na magnetické pole (např. bankovní karty, magnetofonové kazety, kompas...) • Nesprávné uvedení do provozu nebo nesprávné používání může znamenat ztrátu nároku na uplatnění záruky. • Tento produkt je konstruován pro běžné používání, není určen k používání v komerčních či průmyslových podmínkách. • Po skončení životnosti je produkt klasifikován jako nebezpečný odpad. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů. • Technické údaje a design se mohou v důsledku průběžného vývoje měnit i bez předcházejícího oznámení. Aktuální text návodu k používání lze stáhnout z webových stránek www.somogyi.hu.

ČIŠTĚNÍ

Předtím, než začnete přístroj čistit, jej vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi. K čištění používejte měkkou, suchou utěrku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tekutiny.

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen síťový napájecí kabel a kryt přístroje. V případě zjištění jakékoli anomálie přístroj neprodleně odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborně vyškolenou osobu.

 Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu při vysoké hlasitosti.

LIKVIDACE

 Přístroje, které již nebudez používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

ORKESTARSKA ZVUČNA KUTIJA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA DALJNJE!

UPOZORENJA

• Prije uporabe proizvoda pročitajte sljedeće upute za uporabu i sačuvajte ih za dalje. Izvorni opis napisan je na mađarskom jeziku. Ovaj aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, kao i djeca od 8 i više godina, samo ako su pod nadzorom ili su dobila upute o korištenju aparata, i razumjeju opasnosti sigurne uporabe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca smiju obavljati čišćenje ili korisničko održavanje uređaja

samo pod nadzorom. Nakon raspakiranja provjerite da se uređaj nije oštetio tijekom transporta. Držite djecu podalje od ambalaže ako sadrži vrećice ili druge opasne komponente. • Ne spajajte kabele tijekom rada! Nikada nemojte uključivati ili isključivati sustav s postavkom visoke glasnoće! Buka koja se u tom slučaju javlja može uzrokovati kvar zvučnika! • Kako biste audio sustav zaštitali od vanjske buke, provucite audio kabele dalje od mrežnih kabela! • Zaštitite ga od prašine, pare, tekućine, vlage, mraza i udaraca, kao i od izravne topline ili sunčeve svjetlosti! • Može se koristiti samo u suhim, zatvorenim uvjetima! • Pazite da strano tijelo ne uđe kroz otvore! • Ne izlažite uređaj prskanju vode i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, npr. stakla na uređaj! • Na uređaj se ne smije stavljati otvoreni izvor plamena, poput goruće svijeće! • Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj jer to može uzrokovati požar, nezgodu ili strujni udar! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti, isključite napajanje i obratite se stručnjaku! • Zvučnici sadrže magnete, stoga ne stavljajte u njihovu blizinu proizvode osjetljive na njih (npr. kreditne kartice, kasete, kompase...) • Nestručno postavljanje ili nestručno rukovanje poništjuje jamstvo. • Ovaj proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu, a ne kao industrijsko-komercijalni uređaj. • Ako je proizvodu istekao rok trajanja, klasificira se kao opasni otpad. Rukovati treba u skladu s lokalnim propisima. • Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave. Aktualni korisnički priručnik može se preuzeti s web stranice www.somogyi.hu

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite zvučni sustav i izvucite kabel iz utičnice. Koristite meku, suhu krpu. Nemojte koristiti agresivna sredstva i tekućine za čišćenje!

ODRŽAVANJE

Prije svake uporabe provjerite ispravnost spojnog kabela i poklopca. U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite zvučni sustav iz struje i obratite se stručnjaku!



Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokoj glasnoći dulje vrijeme.

RASPOLAGANJE

 Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvataćemo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

EN

SOUND BOX FOR BANDS

FEATURES

- dynamic, powerful sound • professional titanium high frequency speaker • large size, 15" low frequency speaker • input: Speakon speaker connector • for connection to an active sound box or amplifier • ideal pair: PAX 42BT active sound box (optional)
- stage monitor function (with box laid on its side) • can be installed on a Ø35 mm stand • massive, impact resistant cover • rear wheel set

APPLICATION

The professional two-channel, bass-reflex sound box is recommended for use in larger rooms by professionals, as stage sound, or for bands. The sound box can be installed on a stand, or be laid on its side as a stage monitor. The sound box can be connected to an amplifier or a supported active sound box. Recommended active pair PAX 42BT, available separately.

COMMISSIONING

Use a speaker cable of the desired length and a cross-section suitable for the power output of the amplifier. This is normally a good quality copper wire of at least 2 x 1.5 mm². Fit the cable with a SPEAKON connector. For further instructions contact a qualified technician!

Make all connections of the sound system with the power supply disconnected! Have all components of the sound system switched off. Route the microphone cable, audio connection cables and speaker cables separately from the power supply cable! Before powering the appliance, check the connections for correct configuration! Ensure that all connections are stable and free of short circuit fault, and that the volume-control is set to minimum position, in order to avoid damage to the speakers due to a sudden blast of noise when turned on!

Maximum Volume Setting

All speakers should be run in before normal use. During the first 30 to 50 hours of operation, it is recommended to operate the speakers with up to 50% volume setting! Higher volume levels - in some cases - can result in distorted, low sound quality. This can be due to an excessively high input signal, or a higher degree of distortion associated with the low power output of the amplifier being used. In order to avoid this, decrease the volume. The maximum volume of the system is the one that can still be heard in good quality without distortion.

- Increasing the volume any further will not increase power output and will increase the distortion of the system! This can damage the speakers, and lead to defects.
- Only set the volume to a level until no distortion can be heard! Sound quality can be influenced by the settings of the compression (rendering) program used for the MP3, etc. tracks and by the volume/tone setting of the given external audio device or mobile device.
- If a microphone is connected, place it as far away from the sound box as possible to avoid excitation! Do not turn the speaker toward the microphone, as feedback will damage the speakers. When using a microphone, increase the volume carefully and, if you notice any excitation, immediately rewind the control and, if necessary, move the sound box to another position! The microphone should always be behind the sound boxes.

TROUBLESHOOTING

In case of any malfunction, turn off the appliance and disconnect it from the mains. Try to turn it back on later. If the problem persists, please review the list below. This guide may help you identify the issue, provided that the appliance is connected properly. Consult a specialist if necessary.

The speaker does not work, no sound is emitted.

- The amplifier is not switched on.
- Check the condition of the connected amplifier.
- The speaker cable is not connected correctly.
- Check the connection cable for correct configuration.
- The volume control setting is incorrect.
- Check the setting of the connected amplifier, so that neither the master volume-control, nor the volume-controls of input devices are set to minimum position. Check the volume setting of the external signal source as well.
- Audio cables are connected incorrectly.
- Check audio cables for correct connection corresponding to standards.

H

ZENEKARI HANGDOBOZ

JELLEMZŐK

- dinamikus, erőteljes hangzás • profzionális titánium megassugárzó • nagyméretű, 15" mélysugárzó • bemenet: Speakon hangszerű aljzat • csatlakoztatható aktív hangszerűhöz vagy erősítőhöz • ideális páros: PAX 42BT aktív hangdoboz (opcionál) • színpadi monitor funkció (oldalára fektethető) • Ø35 mm állványra helyezhető • masszív, ütéssálló burkolat • hátsó górgópár

ALKALMAZÁS

A profzionális két utas, bassz-reflex hangdobozi alkalmazása nagyobb helyiségekben és színpadon, zenei célokra javasolt szakemberek számára. Állványra helyezhető, illetve fekvő helyzetben monitor hangdobozként is üzemelhető. A hangdobozi csatlakoztatható erősítőhöz vagy megfelelő aktív hangdobozihoz. Javasolt aktív páros a külön beszerezhető PAX 42BT.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Alkalmazza a kívánt hosszúságoknak és az erősítő teljesítményének megfelelően nagy keresztszeltségi hangszerűvezetékét. Ez általában legalább 2 x 1,5 mm² jó minőségű réz vezetéket jelent. A vezetékét SPEAKON dugóval kell elátni. A további részletekért forduljon szakemberhez!

A csatlakoztatást a hangrendszer áramtalanított állapotában végezze el! Legyen kikapcsolva a hangrendszer minden tagja. A mikrofonkábel, az audio csatlakozókábelek és a hangszerűvezeték tartsa távol a hálózati vezetéktől! Mielőtt először feszültség alá helyezi a rendszert, ellenőrizze a bekötések helyességét! A csatlakozások legyenek stabilak és zártábanak, a hangerő-szabályozó pedig általában gyűrű formában pozícióban, hogy a bekapcsoláskor esetlegesen keletkező zajlókés ne kárositsa a hangsugárzókat!

A maximális hangerő

Minden hangsugárzót be kell járatni a rendeltetésszerű használatot megelőzően. Az első 30-50 üzemórásban csak 50%-os hangerővel javasolt működtetni! Nagyobb hangerőláthatósáll - bizonyos esetekben - előfordulhat torz, gyenge minőségű hangzás. Ezt okozhatja a túlságosan nagy bemenő jel vagy az alkalmazott erősítő alacsony teljesítményével általában együtterjűen magasabb torzítás. Ennek elkerülése érdekében csökkentse a hangerőt.

A rendszer maximális hangereje az, amely még jó minőségen, torzításmentesen hallható.

- A hangerő további növelésével már nem emelkedik a kimenő teljesítmény, sőt megnő a rendszer torzítása! Ez káros a hangsugárzóknak névre és meghibásodáshoz vezethet!
- Csak addig hangsítsa fel, amíg nem hall torzitást! A hangminőséget befolyásolhatja az MP3 stb. műsorszámot előzőleg tömörítő (előállító) program és a külső audio készülék, mobilkészülék hangerő/hangsínszín beállítása.
- Ha mikrofot csatlakoztat, helyezze azt minél távolabb a hangdoboztól, hogy a gerjedést kiküszöbölie! A hangdobozi irányuljon a mikrofon felé, mert a gerjedés károsítja a hangszerűt! Mikrofon használatakor óvatosan növelje a hangerőt, és ha gerjedést tapasztal, azonnali tékerje vissza a szabályozót, és szükség esetén helyezze másik pozícióba a hangdobozt! A mikrofon helye a hangdobozi mögött van.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba először esetén kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból! Később próbálja meg visszakapcsolni. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba behátrólásában, ha egyébként a készülék előírás szerint van csatlakoztatva. Szükség esetén forduljon szakemberhez!

Nem működik a hangszerű, nincs hang.

- Az erősítő nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott erősítő állapotát.
- A hangszerűvezeték nincs megfelelően csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábel helyes csatlakoztatását.
- A hangerő-szabályozó beállítása nem megfelelő.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott erősítő beállítását, hogy ne legyen minimumra állítva se a föl hangerő-szabályozó, se a bemenetek közvetlen szabályozói. Ellenőrizni kell a különböző hangerőbeállítását is.
- Helytelen az audio kábelek csatlakoztatása.
- Ellenőrizze az audio kábelek megfelelő csatlakoztatását, illetve azok szabvány szerinti bekötését.

SK

ORCHESTROVÝ REPROBOX

CHARAKTERISTIKA

- dynamický, silný zvuk • profesionálny titánový výškový reproduktor • veľký, 15" basový reproduktor • vstup: Speakon reproduktora zásuvka • možno pripojiť k aktívnejmu reproduktoru alebo zosilňovaču • ideálny pár: PAX 42BT aktívny reprobox (opcia) • funkcia javiskového monitora (možnosť používať v ležiacej polohe) • možnosť umiestniť na Ø35 mm stojan • masívny, odolný kryt • pár zadných koliesok

POUŽIVANIE

Použitie profesionálneho bass-reflexového dvojpásmového reproboxu sa odporúča pre profesionálov vo väčších miestnostiach a pre účely javiska a orchestra. Dá sa pripojiť na stojan alebo používať v ležiacej polohe ako monitorový reprobox. Môže sa pripojiť k zosilňovaču alebo vhodnému aktívnejmu reproboxu. Jeho odporúčaný aktívny pár je možné zakúpiť samostatne: PAX 42BT.

UVEDENIE DO PREVÁDKY

Použite reproduktorový kábel s veľkým prierezom podľa požadovanej dĺžky a výkonu zosilňovača. To zvyčajne znamená aspoň $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kvalitného medeného drôtu. Kábel musí byť vybavený vidlicou SPEAKON. Pre bližšie informácie kontaktujte odborníka! Vykrajte pripojenie, keďže je zvukový systém bez napájania! Vypnite všetkých členov zvukového systému. Kábel mikrofónu, zvukovej prepojovacie káble a kábel reproduktora držte ďalej od napájacieho kábla. Pred prvým pripojením napäťa do systému skontrolujte, či sú pripojenia správne! Pripojenia by mali byť stabilné a bez skratov a ovládať hlasitosť by mal byť v minimálnej polohe, aby šum, ktorý môže nastaviť pri zapnutí, nepoškodil reproduktory!

Maximálna hlasitosť

Reproduktoři sa pred normálnym používaním musia zabehnúť. V prvých 30-50 hodin prevádzky ich možno zatažiť iba 50%-ným výkonom! Pri vyššej hlasitosťi – v niektorých prípadoch – môže sa vyskytnúť skreslený, menej kvalitný zvuk. To môže zapričiňovať príliš vysokú úroveň vstupného signálu. Pre predchádzanie tohto javu, znížte hlasitosť.

Maximálna hlasitosť systému je taká, pri ktorej sa dá počuvať kvalitné, bez skreslenia.

- Ďalším zvýšením hlasitosťi sa výstupný výkon nezvyčajne, iba sa zvýši skreslenie systému! To je škodlivé pre reproduktory a môže spôsobiť ich poškodenie!
- Hlasitosť zvýšte iba de takej úrovne, kým zvuk nie je skreslený! Kvalitu zvuku môžete ovplyvniť kompresný program MP3 súborov a nastavenie hlasitosťi/vkalízera externého audio alebo mobilného prístroja.
- Ak máte k prístroju pripojený mikrofón, umiestnite ho co najdalej od reproduktora, aby ste zabránili pripadnému písanemu akustickou spätnej väzbou! Reproduktor nemá byť nasmerovaný na mikrofón, akustická spätňa väzba môže poškodiť reproduktory! Pri používaní mikrofónu opatrite zvýšenosť hlasitosťi, pri písaní ju okamžite znížte, podľa potreby reprobox premiestnite! Mikrofón má byť umiestnený za reproboxmi.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade zistenia problémov, prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete! Neskôr ho skúste znova zapnúť. Ak zistený problém pretrváva nadálej, prečítajte si nasledovný zoznam problémov. Tento návod môže pomôcť pri identifikácii chyby, ak je zariadenie zapojené podľa návodu. Podľa potreby sa obrátte na odborníka!

Reproduktor nefunguje, nie je zvuk.

- Zosilňovač nie je zapnutý.
- Skontrolujte stav pripojeného zosilňovača.
- Reprokábel nie je správne pripojený.
- Skontrolujte správne pripojenie pripojovacieho kábla.
- Nesprávne nastavenie regulátora hlasitosťi.
- Skontrolujte nastavenie pripojeného zosilňovača, aby nebolo nastavený na minimum hlavný regulátor hlasitosťi, ani priame regulátory vstupov. Skontrolujte aj nastavenia hlasitosťi vonkajších zdrojov signálu.
- Nesprávne pripojenie audio kálov.
- Skontrolujte správne pripojenie audio kálov, resp. ich zapojenie podľa normy.

RO

BOXĂ PENTRU ORCHESTRE

CARACTERISTICI

- sunet dinamic, puternic • tweeter profesional din titan • woofer mare de 15" • intrare: priză Speakon pentru boxe • poate fi conectat la un difuzor activ sau la un amplificator • pereche ideală: difuzor activ PAX 42BT (optional) • funcție de monitor de scenă (poate fi așezat pe o parte) • poate fi așezat pe un stativ de Ø35 mm • carcasa robustă, rezistentă la socuri • pereche de rotile spate

UTILIZARE

Boxa profesională cu două căi, bass-reflex, este recomandată pentru utilizarea în încăperi mari și pentru aplicații de scenă și orchestrelle de către profesioniști. Poate fi așezată pe un stativ sau utilizată ca o cutie de rezonanță de monitorizare în poziție orizontală. Boxa poate fi conectată la un amplificator sau la o boxă activă adecvată. PAX 42BT, vândut separat, este perechea activă recomandată.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Folosiți un cablu de difuzor cu o secțiune transversală mare, în funcție de lungimea dorită și de puterea amplificatorului. Aceasta înseamnă de obicei cel puțin $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ de fir de cupru de bună calitate. În final trebuie să fie prevăzut cu o fâșă SPEAKON. Pentru detaliu suplimentar, vă rugăm să contactați un specialist!

Efectuați conexiunea cu sistemul de sunet deconectat de la rețealectrică! Toate componentele sistemului de sunet trebuie să fie deconectate. Înțelați cablul microfonului, cablurile de conectare audio și cablul difuzorului de departe de cablul de rețea înainte de a alimenta sistemul pentru prima dată, verificăți dacă conexiunile sunt corecte! Asigurați-vă că conexiunile sunt stabile și fără blocaje și că reglajul volumului este setat pe poziția minimă, astfel încât orice zgomot generat la pomirea sistemului să nu deterioreze difuzoarele.

Volumul maxim

Toate difuzoarele trebuie să fie rotite înainte de utilizarea normală. Pentru primele 30-50 de ore de funcționare, se recomandă să funcționeze doar la un volum de 50%. Nivele mai ridicate de volum pot, în unele cazuri, să duca la un sunet distorsionat, de calitate slabă. Acest lucru poate fi cauzat de un semnal de intrare excesiv de ridicat. Pentru a evita acest lucru, reduceți nivelul semnalului sau volumul principal (VOLUME) al canala de intrare atunci când LED-ul CLIP (indicător de suprasarcină) se aprinde.

Volumul maxim al sistemului este cel care poate fi ascultat în continuare la o calitate bună, fără distorsiuni.

- Creșterea volumului în continuare nu crește puterea de ieșire și, de fapt, crește distorsiunea sistemului! Acest lucru este în detrimentul difuzoarelor și poate duce la defecțiuni!
- Măriți volumul numai până când nu mai auziți nicio distorsiune! Calitatea sunetului poate fi afectată de programul care a comprimat (produs) anterior programul MP3 etc. și de setarea/văzărea volumului dispozitivului audio extern, dispozitivului mobil.
- Dacă conectați un microfon, plasati-l căt mai departe de boxă pentru a evita orice zgomot!
- Evitați să îndreptați boxa spre microfon, deoarece distorsiunea va deteriora difuzoarele! Când utilizați un microfon, măriți volumul cu atenție și, dacă observați vreo distorsiune, derulați imediat comanda și, dacă este necesar, mutați cutia de sunet într-o altă poziție! Poziția microfonului se află în spatele boxelor.

DEPANARE

Dacă este detectată o eroare, opriți aparatul și deconectați-l de la rețealectrică. Încercați să îl porniți din nou mai târziu. Dacă problema persistă, verificați următoarea listă. Acest ghid poate ajuta la localizarea defectului dacă aparatul este conectat altfel, aşa cum este specificat. Dacă este necesar, consultați un specialist!

Difuzor nu funcționează, nu emite niciun sunet.

- Amplificatorul nu este pornit.
- Verificați starea amplificatorului conectat.
- Cablul difuzorului nu este conectat corect.
- Verificați dacă cablul de conectare este conectat corect.
- Controlul volumului nu este setat corect.
- Verificați setarea amplificatorului conectat, astfel încât nici controlul principal al volumului, nici controalele directe pentru intrări să nu fie setate la minim. Verificați, de asemenea, setarea volumului sursei de semnal externe.
- Cablurile audio sunt conectate incorrect.
- Verificați dacă cablurile audio sunt conectate corect și dacă sunt conectate în conformitate cu standardele.

EIGENSCHAFTEN

- dynamischer, kraftvoller Klang • professioneller Titanium-Hochtonlautsprecher
- großer, 15"-Subwoofer • Eingang: Speakon Lautsprecherbuchse • kann an einen aktiven Lautsprecher oder Verstärker angeschlossen werden • ideales Paar: PAX 42BT aktive Soundbox (Option) • Bühnenmonitor-Funktion (kann auf die Seite gelegt werden) • Ø35 mm auf Ständer montierbar • robustes, stoßfestes Gehäuse • hinteres Rollenpaar

ANWENDUNG

Die professionelle Zwei-Wege-Bassreflex-Soundbox wird für den Einsatz in größeren Räumen und für Bühnen- und Orchesteranwendungen von Fachleuten empfohlen. Er kann auf einen Ständer gestellt oder als Monitorsoundbox in liegender Position verwendet werden. Die Soundbox kann an einen Verstärker oder eine geeignete aktive Soundbox angeschlossen werden. Als aktives Paar wird der PAX 42BT empfohlen, der separat erhältlich ist.

INBETRIEBNAHME

Verwenden Sie ein Lautsprecherkabel mit großem Querschnitt entsprechend der gewünschten Länge und Verstärkerleistung. Dies bedeutet in der Regel mindestens $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Kupferdraht von guter Qualität. Das Kabel soll mit einem SPEAKON-Stecker versehen sein. Für weitere Details bitte, Fachmann konsultieren!

Nehmen Sie den Anschluss bei vom Stromnetz getrenntem Soundsystem vor! Alle Komponenten des Soundsystems müssen ausgeschaltet sein. Halten Sie das Mikrofonkabel, die Audioanschlusskabel und das Lautsprecherkabel von der Netzeleitung fern! Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten der Anlage, ob die Anschlüsse korrekt sind! Die Anschlüsse müssen stabil und frei von Verriegelungen sein, und der Lautstärkeregler muss auf die niedrigste Position eingestellt sein, damit die beim Einschalten der Stromversorgung entstehenden Geräusche die Lautsprecher nicht beschädigen.

Höchste Lautstärke

Alle Lautsprecher müssen eingefahren werden, bevor sie für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. In den ersten 30-50 Betriebsstunden wird empfohlen, die Lautsprecher nur mit 50 % Lautstärke zu betreiben! Höhere Lautstärken können in manchen Fällen zu verzerteren, schlechten Klangergebnissen führen. Dies kann durch ein zu hohes Eingangssignal oder durch die höheren Verzerrungen verursacht werden, die normalerweise mit der geringen Leistung des verwendeten Verstärkers verbunden sind. Um dies zu vermeiden, verringern Sie die Lautstärke.

Die maximale Lautstärke des Systems ist diejenige, die noch in guter Qualität ohne Verzerrungen gehört werden kann.

• Ein weiteres Erhöhen der Lautstärke erhöht nicht die Ausgangsleistung, sondern erhöht die Verzerrungen des Systems! Dies schadet den Lautsprechern und kann zum Ausfall führen!

• Drehen Sie die Lautstärke nur so weit auf, bis Sie keine Verzerrungen mehr hören! Die Tonqualität kann durch das Programm, mit dem die MP3-Datei usw. zuvor komprimiert wurde, und durch die Lautstärkeeinstellung des externen Audiogeräts oder des Mobilgeräts beeinträchtigt werden.

• Wenn Sie ein Mikrofon anschließen, stellen Sie es so weit wie möglich von der Soundbox entfernt auf, um Induktion zu vermeiden. Vermeiden Sie es, die Soundbox auf das Mikrofon zu richten, da die Induktion die Lautsprecher beschädigt! Erhöhen Sie bei Verwendung eines Mikrofons vorsichtig die Lautstärke, und wenn Sie eine Induktion feststellen, drehen Sie den Regler sofort zurück und stellen Sie die Soundbox gegebenenfalls an eine andere Stelle! Die Mikrofonposition befindet sich hinter den Soundboxen.

FEHLERBESEITIGUNG

Bei Entdeckung eines Fehlers das Gerät von der Netzspannung trennen und vom Netz ab trennen! Versuchen Sie später, es wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie die folgende Liste. Diese Anleitung kann Ihnen helfen, den Fehler zu finden, wenn das Gerät ansonsten wie angegeben angeschlossen ist. Bei Bedarf Fachmann konsultieren!

Der Lautsprecher funktioniert nicht, kein Ton.

- Der Verstärker ist nicht eingeschaltet.
- Überprüfen Sie den Status des angeschlossenen Verstärkers.
- Das Lautsprecherkabel ist nicht richtig angeschlossen.
- Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel richtig angeschlossen ist.
- Der Lautstärkeregler ist nicht richtig eingestellt.
- Überprüfen Sie die Einstellung des angeschlossenen Verstärkers, so dass weder der Hauptlautstärkeregler noch die Direktregler für die Eingänge auf Minimum eingestellt sind. Überprüfen Sie auch die Lautstärkeeinstellung der externen Signalquelle.
- Die Audiokabel sind falsch angeschlossen.
- Überprüfen Sie, ob die Audiokabel richtig und normgerecht angeschlossen sind.

OSOBINE

- dinamičan, energičan zvuk • profesionalni titanijumski visokotonoski zvučnik • niskotonoski zvučnik 15" • ulaz: Speakon utičnica • poveziv sa aktivnim zvučnikom ili pojčalom • idealna dopuna aktivnoj zvučnoj kutiji PAX 41BT (opcija) • funkcija monitorinskog zvučnika na bini (može se poleći na stranu) • moguće postavljanje na stalak sa Ø35 mm prihvatom • masivna konstrukcija • dva točkička za lakše pomeranje

UPOTREBA

Dvosistemski profesionalni bas-refleksna kutija je pre svega namenjena za profesionalnu razglasnu upotrebu u većim prostorijama i za potrebe scene i orkestra. Može se postaviti na postolje ili korištitи kao zvučna kutija za monitor u horizontalnom položaju. Zvučnik se može povezati na pojčalo ili odgovarajući aktivi zvučnik. Njegov preporučeni aktivi par je zasebno dostupan PAX 42BT.

PUSTANJE U RAD

Koristite kabel za zvučnike sa velikim presekom prema željenoj dužini i snazi pojčala. To obično znači najmanje $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Kabl mora biti opremljen SPEAKON utičcem. Za više detalja obratite se stručnom licu!

Povezivanje radite dok sistem nije uključen! Treba da su isključeni i ostali elementi sistema. Sve audio kablove uključujući i kablove mikrofona držite dalje od strujnih kablova. Pre uključenja provjerite ispravnost povezivanja! Priklučci treba da budu stabilni i bez kratkih spojeva, a kontrola jačine zvuka treba da bude u minimalnom položaju kako bi sprečili oštećenje zvučnika ili dela audio sistema!

Maksimalna snaga

Pre standardne upotrebe svaki zvučnik mora da se uhoda, u prvih 30-50 radnih sati ne sme da optereći sa više od 50% snage! Pri većim snagama u pojedinim slučajevima može doći do izobilježenja zvuka čemu uzrok može biti preveliki ulazni signal. Radi sprečavanja izobilježenja treba smanjiti jačinu zvuka.

Maksimalna snaga će biti ona na kojoj sistem radi još bez izobilježenja.

- Povećavanjem snage se više ne povećava zvučna snaga samo se izobilježavanje povećava koje može biti štetno za zvučnike!
- Izlazni snagu povećavajte samo dok se ne čuje izobilježenje! Na kvalitet MP3 muzike mogu da utiču programi za kompresiju, podešavanja izlazne snage i podešavanja boje tona na izmjeni uredaju.
- Ukoliko povezujete mikrofon na sistem obratite pažnju da mikrofon bude što udaljenije od zvučnika da ne bi došlo do mikrofonije koja veoma oštećuje zvučnike! Zvučnike ne usmeravajte prema mikrofonu to može da izazove mikrofoniju! Pri korišćenju mikrofona izlaznu snagu postepeno povećavajte, ukoliko primite mikrofoniju odmah smanjite snagu, po potrebi pomerite zvučnu kutiju ili je postavite u drugi položaj!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Ako uočite grešku pri radu, isključite uređaj i nakon kratkog vremena ga ponovo uključite. Ako se problem nije rešio pregledajte sledeće. Ovo će vam pomoći u lociranju greške ukoliko je uređaj inače pravilno povezan. Po potrebi se obratite stručnom licu!

Ne radi zvučnik, nema zvuka.

- Pojačalo nije uključeno.
- Proverite položaj mrežnog prekidača.
- Priklučni kabel nije pravilno uključen.
- Proverite da li je priključni kabel pravilno postavljen.
- Nije podešena jačina zvuka.
- Proverite podešavanje pojčala tako da ni glavna kontrola jačine zvuka ni direktnie kontrole ulaza nisu podešene na minimum. Podešavanje jačine zvuka eksternog izvora signala se takođe mora proveriti.
- Nepravilno povezani audio kablove.
- Proverite korektno povezivanje audio kablova.

SPECIFIKACE

- dynamické, intenzivní ozvučení • profesionální titanový výškový reproduktor • rozměrům 15" basový reproduktor • vstup: Speakon konktor pro reproduktory • zapojení k aktivnímu reproduktoru nebo zesilovači • ideální spárování: PAX 42BT aktivní reprobox (opce) • funkce pódiového monitoru (možnost položení na stranu) • možnost umístění na podstavec Ø35 mm • masivní, nárazuvzdorný kryt • dvě zadní koločka

POUŽÍVÁNÍ

Profesionální dvoupásmový bass-reflexový reprobox je určen k používání ve větších prostorách a na pódiu, pro profesionální hudební tělesa. Reprobox je možné umístit na stojan, respektive položit na stranu jako monitorovací reproduktor. Reprobox lze připojit k zesilovači nebo k vnitřnímu aktivnímu reproboxu. Ke spárování doporučujeme aktivní reprobox typu PAX 42BT, který je nutné zakoupit zvlášť.

UVEDENI DO PROVOZU

Použijte reproduktoru vodiče v pořadí v délce a s takovým průřezem, který odpovídá píkonu zesilovače. Obecně se jedná o kvalitní měděný vodič s rozměry alešpork 2 x 1,5 mm². Vodiče je zapotřebí opatřit zástrčkou SPEAKON. Pro více informací kontaktujte odborně vyškolenou osobu.

Zapojení provádějte výhradně v případě, kdy je zvukový systém ve vypnutém stavu. Všechny komponenty zvukového systému musí být vypnuty. Kabel od mikrofonu, audiokabely a vodiče reproduktoru pokládejte v dostatečné vzdálenosti od síťových kabelů. Předtím, než systém poprvé zapojíte do zdroje napětí, zkонтrolujte správnost všech zapojení! Zapojení musí být stabilní a nezkratová, hlasitost musí být nastavena na minimální hodnotu, aby připadlé zvukové nárazy vznikající při zapnutí nepoškodily reproduktory!

Maximální hlasitost

Všechny reproduktory musí být před pravidelným používáním z hlediska provozu tzv. zaběhnutý. V prvních 30 až 50 provozních hodinách se doporučuje používat jen při 50% hlasitosti! Při vyšším nastavení hlasitosti – v některých případech – může být zvuk zkreslený a v nízké kvalitě. Důvodem může být příliš vysoký stupeň vstupního signálu nebo vyšší zkreslení, které je způsobeno nízkým výkonem použitého zesilovače. Abyste tomu zabránili, snížte hlasitost.

Maximální hlasitost systému je taková hlasitost, kdy reprodukovaný zvuk je ještě kvalitní a bez zkreslení.

- Dalším zvýšením hlasitosti se výstupní kvalita již nezvyšuje, ale naopak stoupá zkreslení zvuku systému! Tento jev poškozuje reproduktory a může způsobit další závady!
- Hlasitost zvýšujete jen do chvíle, dokud nezjistíte zkreslení zvuku! Kvalita zvuku může být ověřena programem, který předtím komprimoval (vytvořil) nahrávku ve formátu MP3 apod., respektive nastavením hlasitosti/zabavení zvuku na externím audio zařízení, mobilním zařízení.
- Jestliže budete připojovat i mikrofon, umístěte jej co možná nejdále od reproboxu, abyste zabránili šumu! Reprobox nesmírájet k mikrofonu, protože šum poškozuje reproduktory! Při používání mikrofonu zvýšte hlasitost opatrně, a jestliže zjistíte šum, snížte okamžitě intenzitu hlasitosti a pokud to bude nutné, umístěte reprobox na jinou pozici. Mikrofon by měl být umístěn za reproduktory.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

V případě zjištění závady přírost okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! Pozdejší se pokusete přístroj opětovně zapnout. Jestliže problém přetrvává, přečtěte si následující přehled možných závad. Tyto pokyny vám mohou pomoci identifikovat závadu, jestliže je přístroj zapojen správně. Bude-li to nutné, kontaktujte odborně vyškolenou osobu.

Reproduktor nefunguje, není slyšet zvuk.

- Není zapnuty zesilovač.
- Zkontrolujte stav zapojeného zesilovače.
- Kabely reproduktoru nejsou správně zapojeny
- Zkontrolujte správnost zapojení kabelů.
- Nesprávné nastavení regulace hlasitosti.
- Zkontrolujte nastavení zapojeného zesilovače, aby nebyla na minimální hodnotu nastavena ani regulace hlasitosti, ani bezprostřední regulátory vstupů. Je zapotřebí zkontrolovat také nastavení hlasitosti na externém zdroji signálů.
- Audiokabely nejsou správně zapojeny.
- Zkontrolujte správnost zapojení audiokabelů, respektive, zda jsou tyto zapojeny podle návodu.

ZNAČAJKE

- dinamičan, snažan zvuk • profesionalni visokotonac od titana • veliki, 15" subwoofer
- ulaz: utičnica zvučnika Speakon • može se spojiti na aktivni zvučnik ili pojačalo • idealan spoj: PAX 42BT aktivni zvučnik (opcija) • funkcija pozornice (može se položiti na bok) • Može se postaviti na stalak Ø35 mm • čvrsto kućište otporno na udarce • par stražnjih valjaka

PRIMJENA

Korištenje dvostrjedne profesionalne bas-refleksne zvučne kutije preporučuje se profesionalcima u većim prostorijama te za pozornicu i orkestar. Može se postaviti na postolje ili koristiti kao zvučna kutija monitora u vodoravnom položaju. Zvučnik se može spojiti na pojačalo ili odgovarajući aktivni zvučnik. Preporučeni aktivni par je zasebno dostupan PAX 42BT.

PUŠTANJE U RAD

Koristite žicu zvučnika velikog presjeka prema željenoj duljini i snazi pojačala. To obično znati najmanje 2 x 1,5 mm² bakrene žice dobrog kvaliteta. Kabel mora biti opremljen SPEAKON utičačem. Obratite se profesionalcu za više detalja! Spojite kada je zvučni sustav bez napona! Isključite sve članove zvučnog sustava. Držite kabel mikrofona, kabele za audio vezu i žicu zvučnika dalje od kabela za napajanje. Prije prvog stavljanja napona na sustav provjerite jesu li spojevi ispravni! Spojevi trebaju biti stabilni i bez kratkih spojeva, a kontrola glasnoće mora biti u minimalnom položaju kako buna koja se može pojaviti prilikom uključivanja ne bi ostetila zvučnike!

Maksimalna glasnoća

Svi zvučnici moraju biti uhodani prije namjeravanja uporabe. U prvih 30-50 sati rada preporučjuje se rad sa samo 50% volumena! Na višoj razini glasnoće - u nekim slučajevima - može se pojaviti izobiljeni zvuk niskog kvaliteta. To može biti uzrokovano pretjerano velikim ulaznim signalom ili većim izobiljenjem koje je obično povezano s niskom snagom korištenog pojačala. Kako biste to izbegli, smanjite glasnoću.

- Naijeva glasnoća sustava je ona koja se i dalje može čuti u dobrom kvalitetu bez izobiljenja.
- Daljnje povećanje glasnoće ne povećava izlaznu snagu, čak povećava izobiljenje sustava! To je štetno za zvučnike i može dovesti do kvara!
- Pojačajte glasnoću samo dok ne čujete izobiljenje. Na kvalitetu zvuka mogu utjecati MP3 itd. program koji prethodno sažima (producira) zapis i podešava glasnoću ton vanjskog audio uređaja, mobilnog uređaja.
- Ako spajate mikrofon, postavite ga što dalje od zvučne kutije kako biste eliminirali uzbudjenje! Zvučna kutija ne smije biti usmjerenja prema mikrofonu, jer će eksplicitacija oštetiti zvučnike! Kada koristite mikrofon, pažljivo pojačajte glasnoću, a ako osjetite uzbudjenje, odmah vratite kontrolu i po potrebi pomaknite zvučnu kutiju na drugu poziciju! Mikrofon se nalazi iza zvučnika.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se otkrije greška, isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže. Pokušajte ga kasnije ponovo uključiti. Ako se problem nastavi, pregledajte sljedeći popis. Ovaj vam vodić može pomoći da susrite pogrešku ako je uređaj inače spojen kako je navedeno. Ako je potrebno, obratite se stručnjaku!

Zvučnik ne radi, nema zvuka.

- Pojačalo nije uključeno.
- Provjerite status spojenog pojačala.
- Žica zvučnika nije pravilno spojena.
- Provjerite ispravnost spoja priključnog kabala.
- Postavka kontrola glasnoće nije ispravna.
- Provjerite postavke spojenog pojačala tako da nit i glavna kontrola glasnoće niti izravne kontrole ulaza nisu postavljene na minimum. Takoder je potrebno provjeriti postavku glasnoće vanjskog izvora signala.
- Spajanje audio kabala nije ispravno.
- Provjerite ispravnost spoja audio kabala i njihovu povezanost prema standardu.

	PAX 42PRO	PAX 42BT (option)
Box	2 way, bass-reflex	2 way, bass-reflex
Pm / Pn	400 / 250 W	400 / 250 W
Pamp class A-B	-	250 WRMS
Z	8 Ohm	4 Ohm
f	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz
Spl (1W/1m)	96 dB	96 dB
S/N ratio	-	≥85 dB
ØWoofe / ØCoil	15" (380 mm)	15" (380 mm)
Voice coil / Magnet	75 mm / 60 Oz	75 mm / 60 Oz
Tweeter diaphram	1,75" titanium (44 mm)	1,75" titanium (44 mm)
Tweeter magnet	23 Oz	23 Oz
FM RADIO	-	87,6-108,0 MHz
BT VERSION	-	v5.0 / TWS
BT ERP	-	10 m max. <1 mW
USB / SD	-	FAT32 / 32GBmax.
FILE FORMATS	-	MP3-WMA-FLAC-WAV-APE
MIC INPUT	-	Ø6,3 mm + XLR
LINE INPUT	-	2 x RCA + XLR
LINE OUTPUT	-	Ø6,3 mm + XLR
SPEAKER IN	Speakon (1 x 8 Ohm)	-
SPEAKER OUT	-	Speakon (1 x 8 Ohm)
Stand / Ø	35 mm	35 mm
Ta	0 °C ... +35 °C	0 °C ... +35 °C
V / Hz / W	-	230 V~ / 50 Hz / 250 W
Dimensions	~45 x 71 x 37 cm	~45 x 71 x 37 cm
kg	16,5 kg	18,5 kg

Producer / gyártó / výrobca / producător / Hersteller / proizvođač / výrobce / proizvodač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá ut 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**
 Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

Distribuitor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
 J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
 Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
 Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
 Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
 Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
 Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
 M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
 Proizvodač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefá ut 3, 9027 Györ, Mađarska

