

A WiFi kapcsolattal rendelkező HF8CESVWK5/HF0CESVWK6 Okos Hordozható Légkondicionáló modellekhez. Az Okos Hordozható Légkondicionáló hozzáadott funkciója lehetővé teszi, hogy okos készüléke segítségével távolról illetve hogy egy Amazon Echo készüléken keresztül hangutasításokat használva irányíthassa a légkondicionálót.

Állítsa be a Honeywell Air comfort Applikációt az okos telefonján, vagy tabletjén, hogy csatlakoztatni tudja a Honeywell Okos hordozható Légkondicionálót a WiFi hálózathoz, és hangvezérléshez (kizárólag az Okos hordozható Légkondicionáló modellek esetében).

1, Töltse le a Honeywell Air Comfort Applikáció használati utasítását az alábbi linkről.



<http://honeywellaircomfort.com/HFSmartPACAppManual.pdf>

2, Töltse le a Honeywell Air Comfort Applikációt okos telefonjára, vagy tabletjére. Az applikáció használatához szükséges az angol nyelv ismerete.



iOS 9.0 vagy újabb



Android 4.3 vagy újabb



Keresse a „Honeywell Air Comfort”-ot

FONTOS: Az applikáció és a hordozható légkondicionáló között a megfelelő kapcsolat, és működés érdekében egy 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózatra van szükség.

FIGYELEM: Az Okos Hordozható Légkondicionáló készülék működéséhez nem szükséges az applikáció. A készülék továbbra is vezérelhető a rajta található vezérlőpanel segítségével.


BIZTONSÁG


OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET A FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT! AMENNYIBEN KÖVETKEZETLENSÉG VAGY ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÁLL FENN AZ ANGOL NYELVŰ ÉS VALAMELY IDEGEN NYELVRE FORDÍTOTT VERZIÓJA KÖZÖTT ENNEK AZ ANYAGNAK, AZ ANGOL NYELVŰ VERZIÓ A MÉRVADÓ.

FIGYELEM:





- NE üzemeltesse a készüléket sérült csatlakozóval vagy laza fali aljzattal. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizének vagy más hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell azt kicserélnie.
- Használat közben NE takarja le a levegő be- vagy kivezető nyílást.
- NE helyezzen tárgyakat a készülékre, ill. ne üljön rá. Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját tisztítás vagy karbantartás előtt.
- NE használja a készüléket, ha az sérült! Ha javításra van szükség, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját tárolás előtt, használaton kívül!
- NE húzza és ne hordozza a készüléket a csatlakozókábelénél fogva!
- NE szorítsa le a csatlakozókábelt ajtóval és NE húzza át tárgyak éles peremén, sarkain!
- NE vezesse a csatlakozókábelt kárpit, szőnyeg alatt! Vigyázzon, hogy elkerülje a kábelekre való rálépést!
- NE használja a készüléket a következő esetekben:
 - Tűzforrás közelében
 - Olyan területeken, ahol benzint, festéket vagy egyéb gyúlékony árut tárolnak
 - Olyan területen, ahol fröccsenő víz jelenléte előfordulhat

- NE érintse meg vizes kézzel a csatlakozót vagy a készüléket! Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket.
- Ezt a készüléket háztartási környezetben való használatra készítették, és más célokra nem szabad használni.
- **A készülék üzembe helyezéséhez kizárólag a mellékelt készletet használja. NE próbálja meg a tömlőt meghosszabbítani vagy a készüléket a jelen használati utasításban leírtaktól eltérő módon üzembe helyezni. A nem megfelelő üzembe helyezés érvényteleníti a készülékre érvényes garanciákat.**
- NE használjon hosszabbítót ezzel a termékkel!
- Ezt a készüléket és csomagolóanyagát azok a személyek (beleértve a gyerekeket és az időseket), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a felelőtlen használatból eredő veszélyeket. Gyermek nem játszhat a készülékkel. Gyermek nem végezhet tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
- Soha ne dugja be az ujját vagy egyéb tárgyakat a légkivezető nyílásba! Különös gonddal figyelmeztesse a gyerekeket ezekről a veszélyekről.
- A gyártó nem vállal felelősséget a karbantartási utasítások be nem tartása és a készülék nem megfelelő használata miatt személyi vagy anyagi károkért.
- A készüléket kizárólag 230 V~/50 Hz, földelt hálózati csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket és csomagolóanyagát azok a személyek (beleértve a gyerekeket), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak.
- A gyerekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

 **Áramütésveszély!** Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

 Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárólag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

R290 BIZTONSÁG

SZIMBÓLUM	MEGJEGYZÉS	MAGYARÁZAT
	FIGYELMEZTETÉS	Ez a szimbólum azt jelöli, hogy ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg kilyukadt és külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a használati utasítást figyelmesen el kell olvasni.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt jelöli, hogy szervizelést végző személynek körültekintően kell bánnia a készülékkel, a használati utasításban leírtaknak megfelelően.
	VIGYÁZAT	Ez a szimbólum azt jelöli, hogy talál információt a használati utasításban.

Kiegészítő figyelmeztetések R290 hűtőközeggel rendelkező készülékekhez

- Olvassa el figyelmesen az utasítást használatbavétel előtt.
- Az R290 hűtőközeg megfelel az európai környezetvédelmi irányelveknek. Ez a készülék bizonyos gramm mennyiségű (lásd a készülék hátulján található címkén) R290 hűtőközeg-gázt tartalmaz. A hűtőközeg maximális töltési mennyisége 0,3 kg.
- Olvasztáskor és tisztításkor, kizárólag a gyártó által előírt metódust alkalmazza.
- Ne helyezze a készüléket olyan szobába, ahol folyamatos gyújtóforrások vannak. (pl. nyílt lángforrás, gázkészülékek vagy üzemben lévő elektronikus fűtőttest).
- Ne szúrja meg, ne égesse meg.
- Ne lyukassza ki a hűtőközeg-kör egyik részét sem.
- A hűtőközeg gáza szagtalan lehet.
- A készüléket üzembe helyezni, használni és tárolni 12 m²-nél nagyobb helyiségben lehetséges.
- A lehetséges hűtőközeg-szivárgások felhalmozódása szellőztetés nélküli szobában tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet, a hűtőközegnek nem szabad érintkeznie elektromos fűtőttestekkel, tűzhelyekkel és egyéb gyújtóforrásokkal.
- A készüléket olyan módon kell tárolni, hogy megakadályozza a mechanikai sérüléseket.
- Kizárólag akkreditált szervezet által felhatalmazott, kompetensnek minősített magánszemélyek dolgozhatnak a hűtőközeggel az ipari jogszabályoknak megfelelően.
- A javítást a gyártó ajánlásai alapján kell elvégezni.

- A karbantartást és a javítást, amely más képzett személyzet segítségét igényli, a tűzveszélyes hűtőközeg használatakor szakértők felügyelete mellett kell végezni.

FUNKCIÓK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy a Honeywell mobil választotta.


A készülék összeszereléséhez, kezeléséhez, karbantartásához, tisztításához és ártalmatlanításához kapcsolódó információkért olvassa el a használati utasítás alábbi fejezetét.

FELHASZNÁLÓI JAVASLATOK

A helyi légkondicionálók ideálisak helyszíni hűtéshez. A kompresszor, a kondenzátor, és a párologtató mind kompakt módon megtalálhatóak a készüléken belül. Hűti és páráltatja a levegőt, miközben egy rugalmas cső segítségével a hőt a helyiségen kívülre vezeti. A helyi légkondicionáló tartalmazza az ablakszellőztetéshez használt kiegészítőket. Nem szükséges állandó helyre szerelni. A készülék könnyen mozgatható helyiségről helyiségre, így egy valóban flexibilis légűtési megoldást kínál.

Automatikus párologási rendszer – a készülék automatikusan elpárologtatja a kondenzátumot a csövön keresztül. A vízelvezető tartály ürítése nem szükséges, kivéve, a készüléket párás környezetben használja. Figyelmesen olvassa el, és kövesse az utasításokat.

A készülék optimális működése érdekében tartsa becsukva az ajtókat és az ablakokat, amikor légkondicionálóként, vagy páráltatóként használja. Amennyiben ventilátorként használja a készüléket, egy nyitott ablak javíthatja a légáramlást.

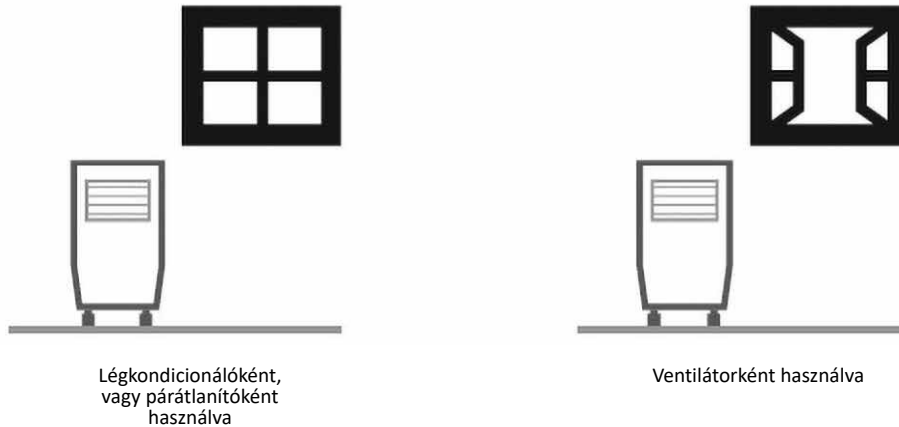


Fontos!

A készülék üzembe helyezése előtt állítsa függőleges helyzetbe legalább 1 órán át, hogy a hűtőközeg stabilizálódjon. A levegő kivezető nyílás magától kinyílik a készülék bekapcsolásakor, és magától záródik a készülék kikapcsolásakor. A levegőáramlás irányának állításához manuálisan kell a készülék tetején lévő légkiömlő nyílást állítani.

A készülék üzembe helyezéséhez kövesse a telepítési utasításokat.

A készüléket megfelelően földelt áramkörhöz csatlakoztassa. SOHA NE csatlakoztassa hosszabbítóhoz.


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

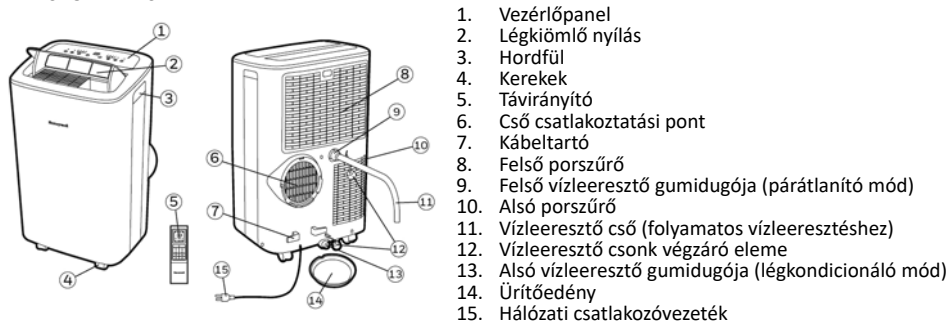

ÜZEMBE HELYEZÉS

Fontos hogy a sikeres üzembe helyezéshez mindenképp kövesse az alábbi utasításokat. Kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat, ha bármilyen nehézsége támadna, vagy kérdése van az üzembe helyezéssel kapcsolatban.

Összeszerelési tartozékok:

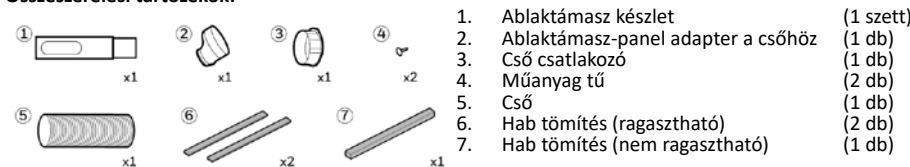


Összeszerelés lépései:

1. A csőhöz tartozó ablaktámasz-panel adapter, a cső, és a cső csatlakozója összeszerelve található a dobozban.




2. Állítsa be az ablaktámasz készletet az ablak szélessége, vagy magassága szerint, majd rögzítse a beállítást a műanyag tű segítségével. Látni fog egy nyílást, amibe később a cső fog menni. Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyílás szabadon hozzáférhető legyen.

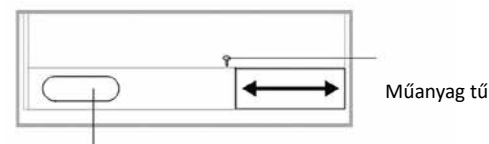

Nyalás a szűkítő adapterrel
ellátott csőnek
67,5cm, 92-132cm

Figyelem: Miután az ablakkeret méretéhez igazította az ablaktámasz készletet, kérjük, távolítsa el az ablakból, és kövesse az alábbi utasításokat.


3. Csatlakoztassa a csövet a készülék hátulján található meleg levegő kivezető nyíláshoz. Nyomja bele cső csatlakozót, majd forgassa el az óramutató járásával megegyezően, amíg nem rögzül.

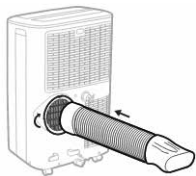


4. Csatlakoztassa az ablaktámasz készletet, és a csőhöz tartozó ablaktámasz-panel adaptert. Bizonyosodjon meg róla, hogy az összes csatlakozási pont kellően szoros, és megfelelően vannak összeszerelve.




5. Vágja megfelelő méretre a ragasztható habtmítést, majd illessze az ablakkerethez, és a szárnykerethez

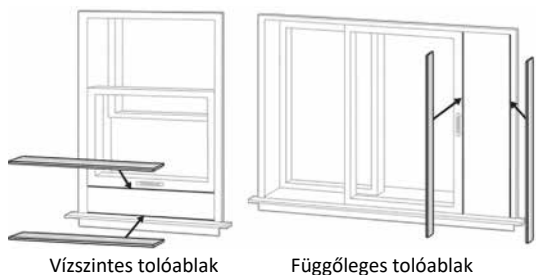

6. Csatlakoztassa az ablaktámasz készletet az ablakhoz.

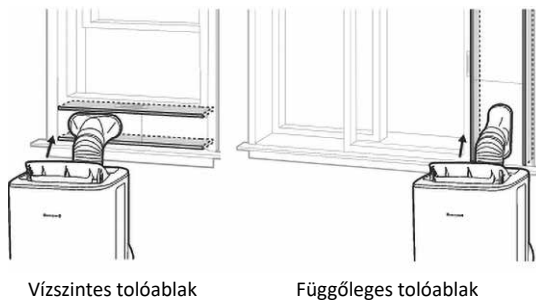


7. Vágja a nem ragasztható habszivacsot az ablakkeretnek megfelelő hosszúságra. Helyezze a habszivacsot a beállított tolóablak a külső ablaküveg, és a belső ablak szárnykerete közé, ezzel megakadályozva a külső levegő beáramlását, és a rovarok bejutását.

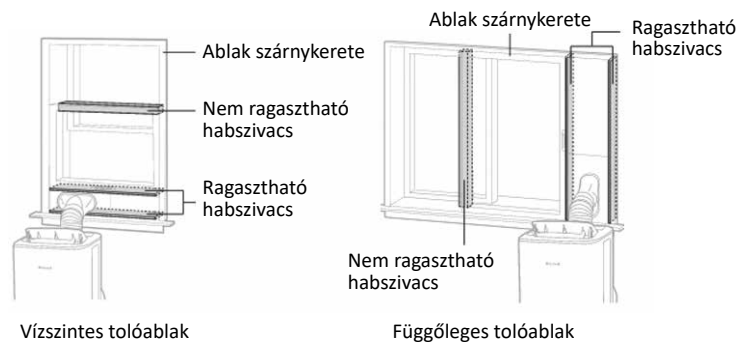

8. A helyi légkondicionáló készen áll a használatra.

FONTOS:
A cső meghosszabbítása, vagy cseréje a készülék hibás működéséhez vezethet.

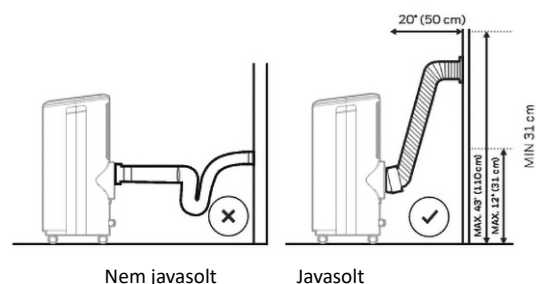


FIGYELEM: A készülékhez járó jótállás érvényét veszíti amennyiben az eredetileg mellékelt összeszerelési tartozékokhoz extra hosszabbító csövet használ, vagy az összeszerelést a gyártói utasításoktól eltérően végzi, megfelelő konzultáció nélkül. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal, ha az összeszerelési folyamattal kapcsolatban segítségre van szüksége.

- A mellékelt cső átmérője 5,9 "(15 cm), és 10,6"-ról 59"-re (27-150 cm) lehet kihúzni.
- Ne hajlítsa meg a csövet (az alább mutatott mértékben). A meghajlított cső elállhatja a kiáramló levegő útját, és a készülék meghibásodásához, vagy kikapcsolásához vezethet.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék hátulja legalább 50 cm-re legyen a faltól. A készüléket ne helyezze függőny, vagy drapéria elé, mert azok akadályozhatják a szabad légmozgást

Figyelem: A készülék bekapcsolásakor annak energiafogyasztása miatt, előfordulhat pillanatnyi feszültségcsökkenés, ami befolyásolhatja más készülékek működését (pl. csökkenő fényerő). Bizonyosodjon meg róla, hogy a készüléket olyan áramforráshoz csatlakoztatja, aminek a maximális megengedett rendszerimpedanciája $Z_{max} = 0,306 \text{ Ohm}$. Amennyiben további magyarázatra van szüksége, kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltatójával.

VEZÉRLŐPANEL

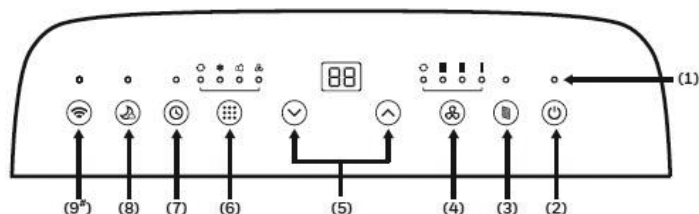

1. Jelzőfények
2. Főkapcsoló
3. Szűrő tisztítás
4. Ventilátor sebességszabályozás
5. Időzítő / Hőmérséklet szabályozó gombok
6. Üzem mód váltás
7. Időzítő
8. Alvás üzemmód
- 9.* Wi-Fi csatlakozás, és Hangvezérléses irányítás

*Kizárólag az okos WiFi funkciókkal rendelkező HF8CESVWK5/HF0CESVWK6 modellekhez.

FIGYELEM: A részletes használati utasításért a Hordozható Légkondicionáló csatlakoztatott okos telefon vagy tablettel való vezérléséről letölthető az alábbi linken:



<http://honeywellaircomfort.com/HFSmartPACAppManual.pdf>

FIGYELEM: Az applikáció használatához szükséges az angol nyelv ismerete

FUNKCIÓ GOMBOK

FŐKAPCSOLÓ

A főkapcsoló segítségével tudja a készüléket ki, illetve bekapcsolni. A készüléket megfelelő elektromos aljzatba csatlakoztatva a POWER jelzőfény pirosan világít, ezzel jelezve, hogy a készülék KÉSZENLÉT üzemmódban van, és bármikor bekapcsolható. A készülék bekapcsolásakor a levegő kivezető nyílás automatikusan kinyílik, kikapcsoláskor pedig automatikusan lecsukódik.

SZŪRŐ TISZTÍTÁS

250 óra használat után a készüléken kigyullad a Szűrő Tisztítás jelzőfény. Kapcsolja ki a helyi légkondicionálót, majd óvatosan távolítsa el és tisztítsa meg a készülék szűrőit. Helyezze vissza a szűrőket a helyükre, és nyomja meg a Szűrő tisztítás gombot, ekkor a Szűrő tisztítás jelzőfény kikapcsol, és a készülék előlről kezdi a használati idő számolását.

VENTILÁTOR SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS

4 beállítási lehetőség: magas, közepes, alacsony, automatikus

Figyelem: az automatikus ventilátor sebességet kizárólag hűtés módban lehet választani.

Hőmérséklet szabályozás

- A kijelzőn alpból a beállított hőmérséklet jelenik meg
- Hűtés üzemmódban, amikor a \wedge vagy \vee gombokat megnyomja, a beállított hőmérséklet kerül kijelzésre, majd újbóli megnyomással állíthatja azt.

Figyelem: A \wedge és \vee gombok közös lenyomásával a kijelzőn megjelenő hőmérséklet kijelzést válthatja Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) között.

ÜZEMMÓD VÁLTÁS

Lehetőségek: Légkondicionáló, Párátlanító, Ventilátor, Automata.

Az üzemmódok fölött világító jelzőfény jelzi, hogy melyik üzemmódban van a készülék.

- Légkondicionáló üzemmód (COOL)
 - Állítsa be a ventilátor sebességét, és a kívánt hőmérsékletet az igényeinek megfelelően. Az állítható hőmérséklettartomány 16°C - 32°C (60°F - 90°F). A környezeti hőmérséklettartomány 16°C - 35°C (60°F - 95°F)
 - Párátlanító üzemmód (DRY)
 - A ventilátor sebessége alacsonyra vált.
- Figyelem:** Amennyiben a készüléket elsősorban, mint párátlanító használja, ne csatlakoztassa hozzá a csövet. Folyamatos vízleeresztés szükséges (lásd Folyamatos vízleeresztés a Párátlanító üzemmódhoz).

FONTOS: A párátlanító üzemmód a levegő nedvességtartalmának csökkentésének segítésére szolgál, de nem várható el, hogy ugyan olyan szinten párátlanítson, mint egy kizárólag párátlanításra használt készülék. A beépített párátlanító a helyiség hőmérsékletét figyelembe véve automatikusan állítja a párátlanítás mértékét. A kívánt páratartalom külön beállítása nem lehetséges. Az első kijelző csak a jelenlegi, és a kívánt hőmérséklet kijelzésére képes. Páratartalmat nem mutat.

- Ventilátor üzemmód

A levegő mozgatásához, anélkül, hogy a légkondicionáló hűtené.

Figyelem: Ventilátor üzemmódban az automatikus sebesség nem választható.

- Automata üzemmód

A \wedge vagy \vee gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan kiválasztja a hűtés, vagy ventilátor üzemmódot a beállított hőmérséklet, és a helyiség aktuális hőmérsékletétől függően.


A helyi légkondicionáló automatikusan szabályozni fogja a helyiség hőmérsékletét a beállított hőmérsékleti értéknek megfelelően.

Figyelem: Automata üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.


IDŐZÍTŐ

Az időzítő 1-24 óra között állítható

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék működése közben nyomja meg az Időzítő  gombot, ekkor a kijelző villogni kezd. Miközben a kijelző villog, a \wedge és \vee gombok segítségével válassza ki azt az órászámot ami letelte után szeretné ha a készülék automatikusan kikapcsolna.

AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS

Miközben a készülék készenléti módban van (áramforráshoz van csatlakoztatva, a piros készenléti jelző fény világít), nyomja meg az Időzítő  gombot, ekkor a kijelző villogni kezd. Miközben a kijelző villog, a \wedge és \vee gombok segítségével válassza ki azt az órászámot ami letelte után szeretné ha a készülék automatikusan bekapcsolna.

ALVÁS ÜZEMMÓD

Légkondicionáló üzemmódban az alvás üzemmódot aktiválva, a beállított hőmérséklet az első hűtési óra után 1°C-kal, vagy 1°F-tel növekszik, majd a következő hűtési órában további 1°C-kal, vagy 1°F-tel növekszik. A készülék ezt a hőmérsékletet 5 órán át tartja. Ezután a beállított hőmérsékletet a 7. órában 1°C-kal, vagy 1°F-tel csökken, majd a 10. órában további 1°C-kal, vagy 1°F-tel csökken. Ezután az alvás üzemmód automatikusan kikapcsol.


Figyelem: Az alvás üzemmódot bármikor kikapcsolhatja hűtés üzemmód közben, bármely gomb megnyomásával.

TELE VÍZTARTÁLY RIASZTÁS

A lecsapódó pára felhalmozódhat a készülékben. Ha a készülék belső tartálya megtelt, a „P1” hibakód jelenik meg a kijelzőn, és a riasztás 30 másodpercen keresztül sípoló hangot hallat. A készülék nem fog tovább működni, amíg a víz leeresztésre nem kerül az alsó leeresztő nyíláson keresztül (lásd Kondenzvíz leeresztése).


A helyi légkondicionáló kikapcsolása után a kompresszor nem indul el azonnal. Körülbelül 4 percet kell várni, mielőtt újra bekapcsol.

WI-FI ÜZEMMÓD*

Amikor az Okos hordozható Légkondicionáló Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva, a  jelzőfény világít.


***Kizárólag az okos WiFi funkciókkal rendelkező HF8CESVWK5/HFOCESVWK6 modellekhez. Az applikáció használatához szükséges az angol nyelv ismerete**

TÁVIRÁNYÍTÓ

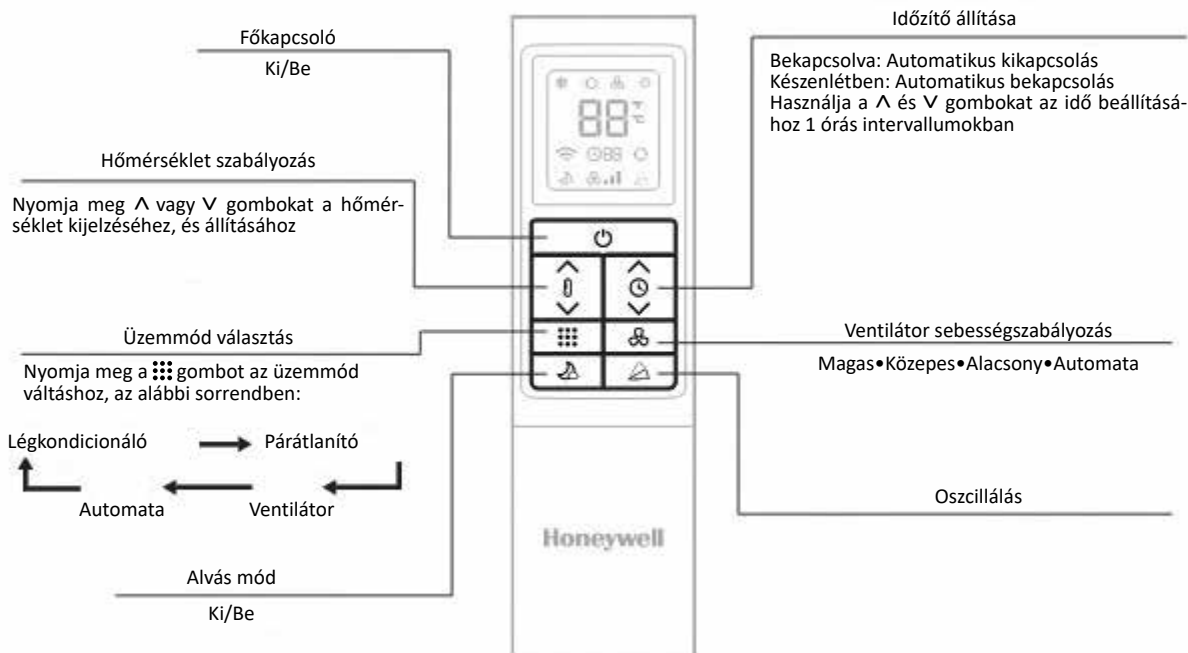

Figyelem:

- Elemcsere: távolítsa el a távirányító hátsó fedőlapját, és helyezzen bele kettő AAA elemet ügyelve rá, hogy a + és – polarítások a megfelelő irányba mutassanak, a jelzéseknek megfelelően.

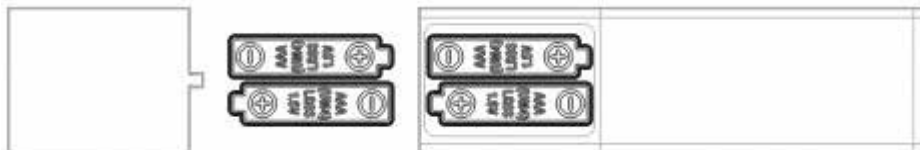

Figyelem:

- Kizárólag kettő AAA vagy IEC R03 1,5V elemeket használjon
- Távolítsa el az elemeket, ha a távirányítót egy hónapnál tovább nem használja.
- Az elemeket egyszerre cserélje, ne keverje az új és a régi elemeket.
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (széncink), vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
- A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Készülék karbantartása:

1. Áramtalanítás előtt kapcsolja ki a készüléket
2. Kizárólag puha száraz ruhával tisztítsa a készüléket

Porszűrő karbantartása:

A léghűtés hatékonyságának megőrzése érdekében kéthetente szükséges a porszűrő tisztítása. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a porszűrők tisztításához:

1. Kapcsolja ki, majd áramtalanítsa a helyi légkondicionáló készüléket.
2. Távolítsa el a felső szűrőt / rácsot, csavarozza le az alsó szűrőt / rácsot, majd óvatosan távolítsa el azt is.
3. Gyengéden mossa le őket vízzel, és/vagy hígított folyékony mosogatószerrel. Alaposan öblítse le őket, és rázza le a szűrőkön maradt vizet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrők szárazak, mielőtt visszasereli őket a helyükre.

Figyelem: A por eltávolításához használhat porszívót.

4. Rakja vissza előbb a felső rácsot, majd csavarozza vissza az alsó rácsot is a helyére.

FIGYELEM: SOHA ne kapcsolja be, vagy működtesse a készüléket tisztítás közben, vagy ha eltávolította a porszűrőket, vagy ha a porszűrők meglazultak. SOHA ne érintse, vagy kezelje a készülék rácsainál látható bármely alkatrészt, vagy kábelezést, amikor a porszűrő el van távolítva. Ez komoly sérüléshez, és áramütéshez vezethet.

SZEZON VÉGI TÁROLÁS, ÉS KARBANTARTÁS:

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amennyiben a készülékben maradt kondenzvíz, eressze le azt. Távolítsa el az alsó vízleeresztő nyílás dugóját, és egy sekély edényben gyűjtse össze a kifolyó vizet (tegye vissza a vízleeresztő dugót a helyére miután végeztet).
2. A készülékben maradt fölösleges nedvesség felszárításához működtesse a készüléket ventilátor üzemmódban 30 percig, mielőtt elrakja.

3. Kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózati aljzatból a helyi légkondicionálót.

4. Távolítsa el a porszűrőt és tisztítsa meg vízzel. Szárítsa meg, majd helyezze vissza a helyére.

5. Szerelje le az ablaktámasz készletet:

- Távolítsa el a csövet a készülékről, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva azt, majd húzza le.
- Távolítsa el a habtömítést, az ablaktámaszt, az ablaktámasz-panel adaptert és a cső csatlakozót
- Ajánlott az eltávolított alkatrészeket együtt egy táskában tárolni, a távirányítóval, és a vízleeresztő csővel közösen, és a helyi légkondicionálóval közösen tárolni őket.
- Szükség esetén tisztítsa meg az alkatrészeket egy nedves ruhával és vízzel tárolás előtt. Bizonyosodjon meg róla, hogy mindegyik alkatrész megszáradt, mielőtt elrakja őket.

6. Tárolás előtt takarja le a helyi légkondicionálót egy ruhával, vagy műanyag zsákkal, hogy védje a portól és karcolódásoktól a tárolás ideje alatt.

7. Ajánlott tárolás előtt feltekerni a tápkábelt, hogy védve legyen, ne gyűrődjön, ne hajoljon meg.

8. Közvetlen napsütéstől távol, hűvös, száraz helyen tárolja a helyi légkondicionáló berendezést.


KONDEZNVÍZ LEERESZTÉSE

Amennyiben a készülék megtelik kondenzvízzel, a helyi légkondicionáló leáll, és a „P1” hibakód kerül kijelzésre. Ezzel jelzi a készülék, hogy szükségessé vált a kondenzvíz leeresztése az alábbi eljárással:

Manuális leeresztés légkondicionáló, páratlanító, és automata üzemmódban

Szükség lehet a víz leeresztésére, amennyiben párás környezetben használja. <új ábra>


1. Áramtalanítsa a készüléket
2. Helyezzen egy sekély edényt az alsó leeresztő guminyílás alá az ábrának megfelelően.
3. Távolítsa el a fedősapkát a guminyílásról.
4. A víz folyni kezd bele az előre odakészített sekély edénybe.
5. Miután leeresztette a vizet helyezze vissza a helyére a fedősapkát.
6. Most már bekapcsolhatja a készüléket

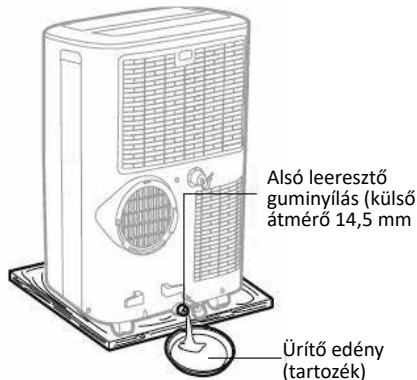

Folyamatos vízleeresztés páratlanító üzemmódban

Páratlanító üzemmódban ajánlott a folyamatos vízleeresztés használata.

1. Áramtalanítsa a készüléket
2. Távolítsa el a felső leeresztő nyílás zárósapkáját. Egy kevés víz kifolyhat ilyenkor, kérjük, legyen kéznél egy edény, amiben felfoghatja azt.
3. Csatlakoztassa a tartozék leeresztő tömlőt (tartozék) a felső vízleeresztő nyíláshoz (lásd a diagramon)
4. A víz folyamatosan leereszthető a tömlőn keresztül egy lefolyóba, vagy vödörbe.
5. Miután végeztet távolítsa el a tömlőt és rakja vissza a helyére a zárósapkát..
6. Most már bekapcsolhatja a készüléket

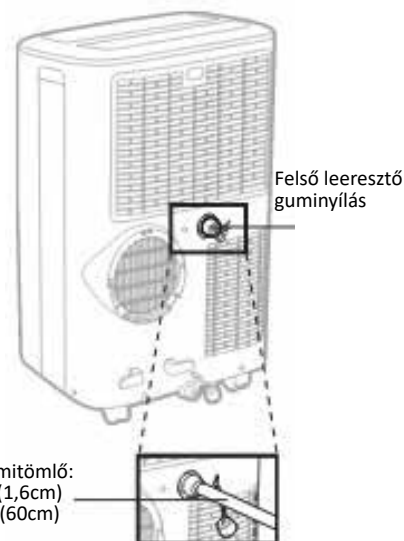

HIBAEHÁRÍTÁS

Az alábbi hibaelhárító útmutató a leggyakrabban felmerülő problémákat foglalja magába. Amennyiben egy hiba huzamosabb ideig fennáll, keresse ügyfélszolgálatunkat. Húzza ki a hálózatból, és áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megpróbálja a hibát elhárítani.

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A légkondicionáló egység nem indul	Nincs áram	Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	A távirányítóban az elemek lemerültek	Cseréljen elemet a távirányítóban.
	A tápkábel nincs rendesen csatlakoztatva	Áramtalanítsa, majd csatlakoztassa újra a készüléket az áramforráshoz.
A készülék csak rövid ideig működik	A termosztát hőmérséklet beállítása túlságosan közel van a helyiség hőmérsékletéhez	Csökkentse a beállított hőmérsékletet.
	A légkiömlő nyílás akadályoztatva van	Ellenőrizze, hogy a légelvezető cső helyesen van csatlakoztatva.
	A légelvezető cső élesen meg van hajlítva	Csatlakoztassa újra a légelvezető csövet a 3. oldal leírása szerint.
A készülék működik, de nem hűt	Egy ajtó, vagy ablak nyitva van	Csukja be a nyitott ajtót vagy ablakot
	A porszűrő koszos	Tisztítsa meg a porszűrőt
	A légelvezető cső nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a légelvezető csövet. (Lásd Üzembe helyezés)
	A beállított hőmérséklet túl magas	Csökkentse a beállított hőmérsékletet a használati utasításban leírtak szerint
	Légbeömlő nyílások akadályoztatva vannak	Tegye szabaddá a légbeömlő nyílásokat
	A szoba az ajánlott méretnél nagyobb	Mozgassa a készüléket át egy kisebb szobába
	Az ablakok mérete, vagy mennyisége a helyiségben csökkenti a hűtés hatékonyságát	Használjon függönyt, vagy redőnyt az ablakok eltakarásához
A készülék nem működik, és a „P1” jelenik meg a kijelzőn	A készülék víztartálya megtelt	Eressze le a vizet a használati utasításban foglaltak szerint

HIBAKÓDOK:

HIBAKÓD	HIBA LEHETSÉGES OKA
„E1”	Beltéri hőmérséklet érzékelő hiba (áramkör megszakadt / rövidzárlat).
„E3”	Párátlanító hőmérséklet érzékelő hiba (áramkör megszakadt / rövidzárlat).
„P1”	A készülék víztartálya megtelt riasztás

ÁRTALMATLANÍTÁS



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellemben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

Az elemek, akkuk ártalmatlanítása

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 220-240 V~/50 Hz
áramfelvétel: 5,6 A
biztosíték típusa: T5AH, 250 V
hűtési teljesítmény: 2,6 kW (9000 BTU/óra)
légszállítás: 402 m³/óra
párátlanító kapacitás: 24 L / 24 óra
klímagáz: R290/0,16 kg
helyiség max. térfogata: 90 m³
tömege: 29 kg nettó
mérete: 416x345x710 mm